



PowerLocus

Bobo

Uživatelský manuál •
Uživatel'ský manuál


TENTO VÝROBEK NENÍ HRAČKA!

Zacházejte s ním opatrně a vyvarujte se pádů a nárazů, abyste zabránili jeho poškození!

Technické specifikace:

Verze Bluetooth	V5.4
Velikost reproduktoru	ø40 mm
Citlivost hlasitosti	74 dB / 85 dB / 94 dB
Impedance	32 Ω
Frekvenční odezva	20 Hz~20 kHz
Nabíjecí napětí	DC 5 V
Doba nabíjení	~1,5 hodiny
Výdrž baterie při telefonování/poslechu hudby	Asi 40 hodin (při 50% hlasitosti)
Hmotnost	162 g
Frekvenční pásmo	2,400 GHz ~ 2,483 GHz
Jmenovitý příkon	20 mW
Maximální výstupní výkon	< 10 dBm

Přehled sluchátek

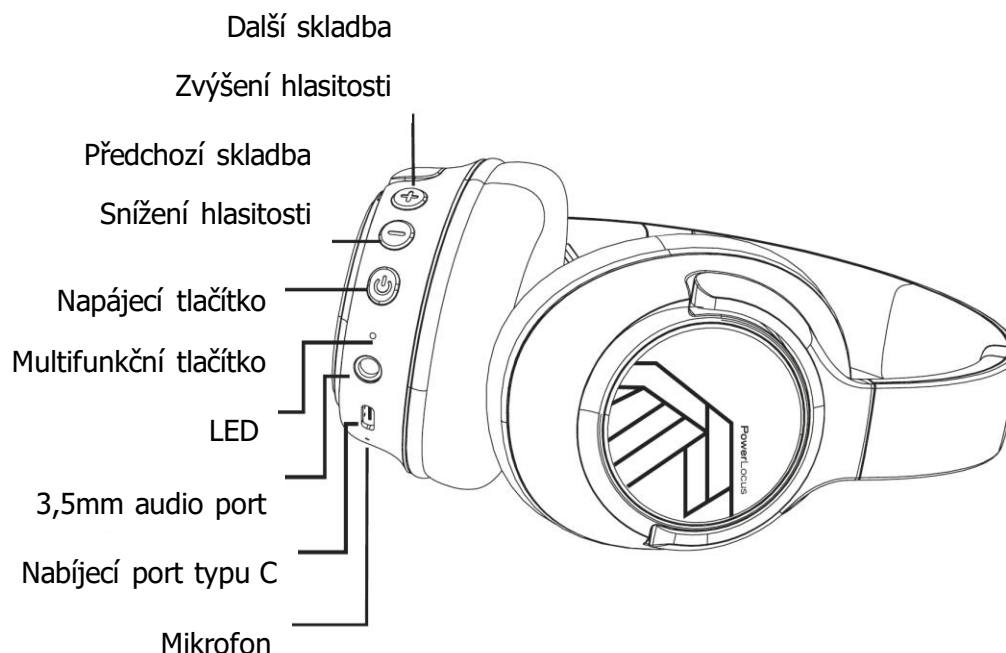

Ovládání

- **Zapnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu tří sekund.
- **Vypnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu pěti sekund.
- **Přehrát/pozastavit/přijmout přichodí hovor/ukončit hovor:** Krátce stiskněte tlačítko napájení.

- **Odmítnutí příchozího hovoru:** Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu dvou sekund.
- **Přeskočit na další skladbu:** Stiskněte a podržte tlačítko [+].
- **Přeskočit na předchozí skladbu:** Stiskněte a podržte tlačítko [-].
- **Aktivace/deaktivace LED světel:** Dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko.
- **Aktivace hlasového asistenta:** Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko.
- **Zvýšení hlasitosti:** Krátce stiskněte tlačítko [+].
- **Snížení hlasitosti:** Krátce stiskněte tlačítko [-].


Změna režimů citlivosti hlasitosti - 74/85/94 dB: Krátkým současným stisknutím tlačítek [+] a [-] nastavíte maximální omezení hlasitosti.

LED kontrolky

- Zapnutí: Modrá LED dioda a bliká po dobu dvou sekund.
- Vypnutí: Kontrolka LED zhasne.
- Režim párování: LED dioda střídavě bliká modře a červeně.
- Připojení Bluetooth: LED kontrolka se přepne ze střídavě se měnící modré/červené na modrou a každých 10 sekund třikrát blikne.
- Odpojeno: LED dioda střídavě bliká modře a červeně.
- Sluchátka se nabíjí: Červená LED dioda svítí.
- Sluchátka jsou plně nabitá: Červená LED dioda zhasne.

Připojení sluchátek přes Bluetooth

Dlouhým stisknutím napájecího tlačítka sluchátka zapnete. Otevřete nastavení Bluetooth ve svém zařízení a vyberte „PowerLocus Bobo“ pro připojení sluchátek.

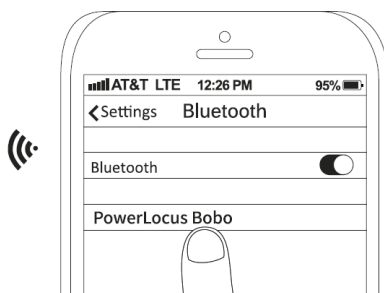

Změna limitu maximální hlasitosti


Výchozí nastavení maximálního limitu hlasitosti je 85 dB. Limit lze upravit současným krátkým stisknutím tlačítek [+] a [-]. Pořadí limitů hlasitosti bude cyklicky přecházet přes 85 dB, 94 dB a 74 dB. Jakmile je limit hlasitosti změněn, zůstane stejný, dokud jej znovu ručně nezměníte.

Nabíjení sluchátek

Před prvním použitím sluchátka nabijte dodaným kabelem USB.

Krok 1: Připojte jednu stranu kabelu USB k portu USB-C sluchátek.

Krok 2: Pro nabíjení sluchátek připojte druhou stranu přímo do USB adaptéru nebo do portu USB notebooku či počítače.

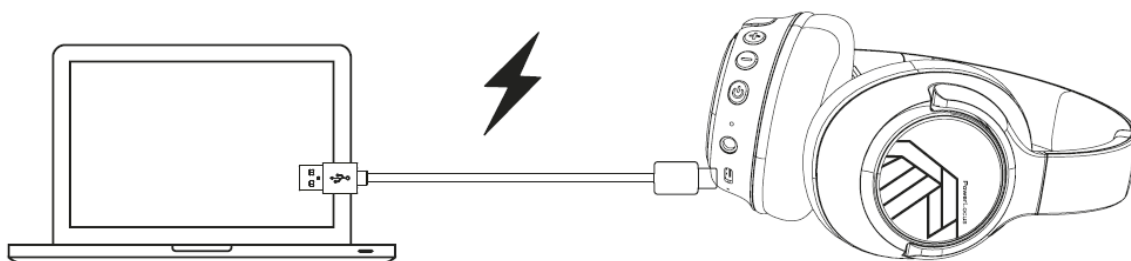

Používání sluchátek v drátovém režimu

Připojte sluchátka a zařízení pomocí 3,5mm kabelu AUX. Sluchátka se automaticky přepnou do drátového režimu, což znamená, že baterie se nebude používat, protože sluchátka budou napájena přes kabel AUX.



Bluetooth RESET

Současným stisknutím tlačítek „-“ a „+“ po dobu 5–6 sekund se sluchátka odpojí od spárovaného zařízení a LED dioda se změní z trvale MODRÉ na blikající MODROU/ČERVENOU.

Po odpojení můžete akci resetování zopakovat, čímž se paměť Bluetooth zcela smaže.

CE

Společnost GL Grup-2015 LTD tímto prohlašuje, že bezdrátová sluchátka PowerLocus Bobo jsou v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými podmínkami směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: (powerlocus.com/doc)

Frekvence: 2402-2480 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD. 36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BULHARSKO



³  Likvidace odpadních baterií a elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších zemích se systémy tříděného sběru).

Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU. Elektrické výrobky by neměly být likvidovány společně s domovním odpadem. Recyklujte je prosím na sběrných místech k tomu určených. Pro radu ohledně recyklace se obraťte na místní úřady nebo na svého prodejce. Správná likvidace starých spotřebičů pomáhá chránit životní prostředí a zdraví.

Bezpečnostní opatření

- **NEPOUŽÍVEJTE adaptéry s napětím vyšším než stejnosměrné 5 V 1 A! Používejte prosím originální kabel dodaný v balení, protože jiné kabely by mohly poškodit výrobek a zrušit jeho záruku.**
- Sluchátka nepoužívejte při chůzi, jízdě autem nebo na kole. Může to způsobit dopravní nehody.
- Nepoužívejte v nebezpečných oblastech, pokud není slyšet okolní zvuk. Sluchátka nejsou vodotěsná. Pokud se do sluchátek dostane voda nebo cizí těleso, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud se do sluchátek dostane voda nebo cizí těleso, okamžitě je přestaňte používat a kontaktujte společnost PowerLocus. Opatrní buďte zejména v následujících případech:
 - Při používání sluchátek v blízkosti dřezu nebo nádoby s tekutinou. Dávejte pozor, aby sluchátka nespadla do dřezu nebo nádoby naplněné vodou.
 - Při používání sluchátek za deště, sněžení nebo ve vlhkém prostředí.
- Pokud se sluchátek dotknete mokřýma rukama nebo jej vložíte do kapsy vlhkého oděvu, mohou se namočit.


Bezpečnostní opatření pro baterie

- Nevystavujte baterie (akumulátor nebo instalované baterie) dlouhodobě nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.
- Nevystavujte baterie extrémně nízkým teplotám, které mohou vést k přehřátí a tepelnému vybití.
- Nerozebírejte, neotvírejte ani nedrtěte sekundární články nebo baterie.

- V případě úniku z článku nedovolte, aby se kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud dojde ke kontaktu, omyjte zasažené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Sekundární články a baterie je třeba před použitím nabít. Správné pokyny k nabíjení vždy naleznete v pokynech výrobce nebo v návodu k výrobku.
- Baterie vždy řádně zlikvidujte.
- Nikdy nezasunujte zástrčku USB, pokud je kabel sluchátek nebo nabíjecí kabel mokrý. Pokud je zástrčka USB zasunuta, když je jednotka nebo nabíjecí kabel mokrý, může dojít ke zkratu způsobenému kapalinou (voda z vodovodu, mořská voda, nealkoholický nápoj atd.) nebo cizími látkami na jednotce nebo nabíjecím kabelu a způsobit abnormální tvorbu tepla nebo poruchu.

Bezpečnostní pokyny

- Před prvním použitím sluchátka nabijte.
- Abyste udrželi baterii v dobrém stavu, nabíjejte ji alespoň jednou za tři měsíce.
- V zájmu ochrany sluchu nepoužívejte sluchátka dlouho s příliš vysokou hlasitostí.
- Nevystavujte sluchátka vysokým teplotám.
- Chrání před nárazy a pády.
- Nepokoušejte se výrobek otevřít.
- NEBEZPEČÍ vystavení vlhkosti, dešti a kapalinám.

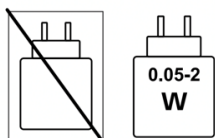

Upozornění pro nabíjení!

Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí min. 0,05 W požadovaném rádiovým zařízením a max. 2 W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.


TENTO VÝROBOK NIE JE HRAČKA!

Zaoberádzajte s ním opatrne a vyhýbajte sa pádom a nárazom, aby ste zabránili jeho poškodeniu!

Technická špecifikácia:

Verzia Bluetooth	V5.3
Veľkosť reproduktora	ø40 mm
Citlivosť na objem	74 dB/85 dB/94 dB
Impedancia	32 Ω
Frekvenčná odozva	20 Hz ~ 20 kHz
Nabíjacie napätie	DC 5 V
Čas nabíjania	~1,5 hodiny
Výdrž batérie pri telefonovaní/počúvaní hudby	Približne 40 hodín (pri 50 % objemu)
Hmotnosť	162 g
Frekvenční pásmo	2,400 GHz ~ 2,483 GHz
Menovitý príkon: 20 mW	20 mW
Maximálny výstupný výkon	< 10 dBm

Prehľad slúchadiel

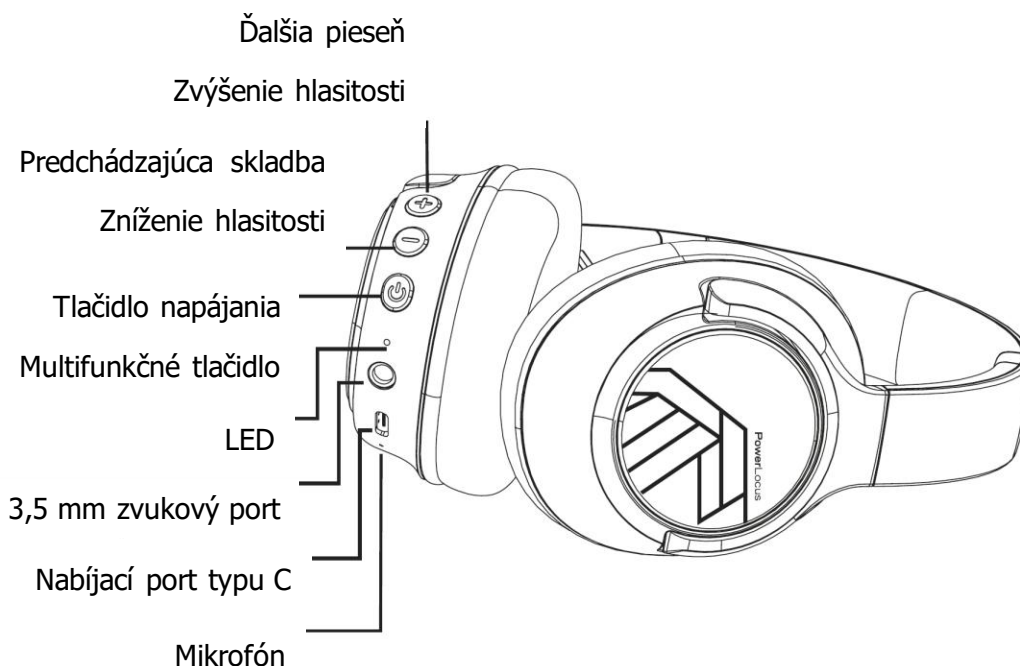

Ovládacie prvky

- **Zapnutie:** stlačte a podržte tlačidlo napájania tri sekundy.
- **Vypnutie:** stlačte a podržte tlačidlo napájania päť sekúnd.
- **Prehrávanie/pozastavenie/prijatie prichádzajúceho hovoru/ukončenie hovoru:** krátko stlačte tlačidlo napájania.
- **Odmietnutie prichádzajúceho hovoru:** stlačte a podržte tlačidlo napájania na dve sekundy.
- **Prejdite na ďalšiu skladbu:** stlačte a podržte tlačidlo [+].
- **Preskočte na predchádzajúcu skladbu:** stlačte a podržte tlačidlo [-].
- **Aktivácia/deaktivácia LED svetiel:** stlačte dvakrát multifunkčné tlačidlo.
- **Aktivácia hlasového asistenta:** stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo.
- **Zvýšenie hlasitosti:** krátko stlačte tlačidlo [+].
- **Zníženie hlasitosti:** krátko stlačte tlačidlo [-].


Zmena režimov citlivosti hlasitosti – 74/85/94 dB: Súčasným stlačením tlačidiel [+] a [-] nastavte maximálny limit hlasitosti.

Indikátory LED

- Zapnutie: modrá LED dióda a bliká dve sekundy.
- Vypnutie: LED zhasne.
- Režim párovania: LED dióda bliká striedavo modro a červeno.
- Pripojenie Bluetooth: indikátor LED sa prepína zo striedavej modrej/červenej farby na modrú a každých 10 sekúnd trikrát blikne.
- Odpojený: LED dióda bliká striedavo modro a červeno.
- Slúchadlá sa nabíjajú: svieti červený indikátor.
- Slúchadlá sú úplne nabité: červený indikátor zhasne.

Pripojenie slúchadiel cez Bluetooth

Dlhým stlačením tlačidla napájania zapnete slúchadlá. Otvorte nastavenia Bluetooth v zariadení a vyberte „PowerLocus Bobo“ na pripojenie slúchadiel.

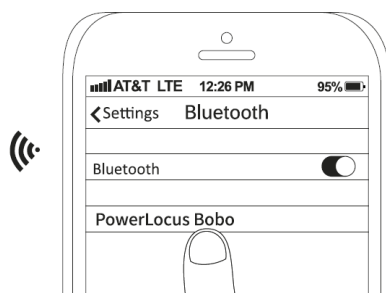

Zmena maximálneho limitu hlasitosti


Predvolené nastavenie maximálneho limitu hlasitosti je 85 dB. Limit môžete upraviť súčasným krátkym stlačením tlačidiel [+] a [-]. Poradie limitov hlasitosti bude cyklicky prechádzať cez 85 dB, 94 dB a 74 dB. Po zmene limitu hlasitosti zostane rovnaký, kým ho opäť manuálne nezmeníte.

Nabíjanie slúchadiel

Pred prvým použitím slúchadiel ich nabite pomocou dodaného kábla USB.

Krok 1: pripojte jednu stranu kábla USB k portu USB-C slúchadiel.

Krok 2: ak chcete slúchadlá nabíjať, pripojte druhú stranu priamo k adaptéru USB alebo k portu USB na notebooku alebo počítači.

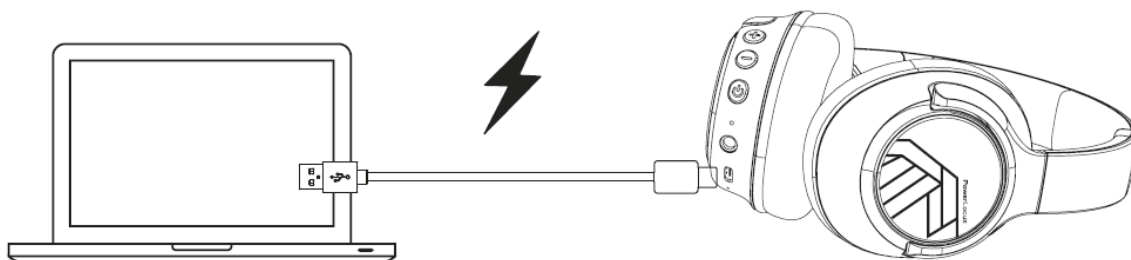

Používanie slúchadiel v káblovom režime

Pripojte slúchadlá a zariadenie pomocou 3,5 mm kábla AUX. Slúchadlá sa automaticky prepnú do káblového režimu, čo znamená, že batéria sa nebude používať, pretože slúchadlá budú napájané cez kábel AUX.



Bluetooth RESET

Súčasným podržaním tlačidiel „-“ a „+“ po dobu 5 – 6 sekúnd sa slúchadlá odpoja od spárovaného zariadenia a LED dióda sa zmení z nepretržitej MODREJ na blikajúcu MODRÚ/ČERVENÚ.

Po odpojení môžete akciu resetovania zopakovať, čím sa pamäť Bluetooth úplne vymaže.

CE

GL Grup-2015 LTD týmto vyhlasuje, že bezdrôtové slúchadlá PowerLocus Bobo spĺňajú základné požiadavky a ďalšie príslušné podmienky smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: (powerlocus.com/doc)

Frekvencia: 2 402 – 2 480 MHz

Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD. 36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BULHARSKO



3

Likvidácia odpadových batérií a elektrických a elektronických zariadení (platí v Európskej únii a iných krajinách so systémami separovaného zberu).

Tento symbol na výrobku označuje, že sa na výrobok vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ. Elektrické výrobky by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom. Recyklujte ich na určených zberných miestach. Informácie o recyklácii vám poskytnú

miestne úrady alebo váš predajca. Správna likvidácia starých spotrebičov pomáha chrániť životné prostredie a zdravie.

Bezpečnostné opatrenia

- **NEPOUŽÍVAJTE adaptéry s napätím vyšším ako 5 V 1 A DC! Používajte originálny kábel dodaný v balení, pretože iné káble by mohli poškodiť výrobok a zrušiť jeho záruku.**
- Slúchadlá nepoužívajte počas chôdze, jazdy autom alebo na bicykli. Môže to spôsobiť dopravné nehody.
- Nepoužívajte v nebezpečných priestoroch, pokiaľ nie je počuť okolitý zvuk. Slúchadlá nie sú vodotesné. Ak sa do slúchadiel dostane voda alebo cudzie teleso, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Ak sa do slúchadiel dostane voda alebo cudzie teleso, okamžite ich prestaňte používať a kontaktujte spoločnosť PowerLocus. Buďte obzvlášť opatrní v nasledujúcich prípadoch:
 - Pri používaní slúchadiel v blízkosti umývadla alebo nádoby s tekutinou. Dávajte pozor, aby vám slúchadlá nespadli do umývadla alebo nádoby naplnenej vodou.
 - Pri používaní slúchadiel v daždi, snehu alebo vo vlhkých podmienkach.
- Ak sa dotknete slúchadiel mokрыmi rukami alebo ich vložíte do vrečka mokrého odevu, môžu zvlhnúť.


Bezpečnostné opatrenia pre batérie

- Nevystavujte batérie (batériový blok alebo nainštalované batérie) dlhší čas nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- Nevystavujte batérie extrémne nízkym teplotám, ktoré môžu viesť k prehriatiu a tepelnému vybitiu.
- Nerozoberajte, neotvárajte ani nedrhte sekundárne články alebo batérie.
- V prípade úniku z článku nedovoľte, aby sa kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku kontaktu, zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Sekundárne články a batérie sa musia pred použitím nabiť. Správne pokyny na nabíjanie nájdete vždy v pokynoch výrobcu alebo v príručke k výrobku.
- Batérie vždy správne zlikvidujte.
- Nikdy nezasúvajte zástrčku USB, ak je kábel slúchadiel alebo nabíjací kábel mokры. Ak je zástrčka USB zasunutá, keď je jednotka alebo nabíjací kábel mokры, môže dôjsť ku skratu spôsobenému kvapalinou (voda z vodovodu, morská voda, nealkoholický nápoj atď.) alebo cudzími látkami na jednotke alebo nabíjacom kábli a k abnormálnej tvorbe tepla alebo poruche.

Bezpečnostné pokyny

- Pred prvým použitím slúchadlá nabite.
- Ak chcete udržať batériu v dobrom stave, nabíjajte ju aspoň raz za tri mesiace.
- Aby ste si chránili sluch, nepoužívajte slúchadlá dlhodobo pri príliš vysokej hlasitosti.
- Nevystavujte náhlavnú súpravu vysokým teplotám.
- Chráňte pred nárazmi a pádmi.
- Nepokúšajte sa výrobok otvoriť.

- NEVYSTAVUJTE ho vlhkosti, dažďu ani tekutinám.

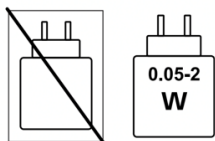

Upozornenie na nabíjanie!

Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť v rozsahu min. 0,05 W, ktorý vyžaduje rádiové zariadenie, a max. 2 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.