




**PowerLocus**

# P1 Kids

Uživatelský manuál •

Uživatelský manuál

## Popis produktu

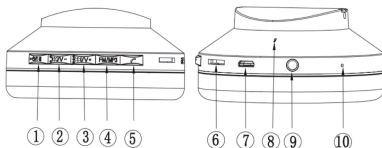

1. Multifunkční tlačítko
2. Tlačítko [-]
3. Tlačítko [+]
4. Tlačítko přepínače režimů FM/MP3/Bluetooth
5. Tlačítko volání
6. Slot pro kartu MicroSD
7. Nabíjecí port USB-C
8. Indikátor stavu připojení Bluetooth
9. 3,5mm konektor AUX
10. Mikrofon

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Verze Bluetooth                               | V5.3                              |
| Pracovní vzdálenost                           | 10 metrů                          |
| Frekvenční rozsah                             | 20 Hz–20 kHz                      |
| Velikost reproduktoru                         | ø40 mm                            |
| Nabíjecí napětí                               | DC 5 V                            |
| Doba nabíjení                                 | ~1,5 hodiny                       |
| Výdrž baterie při telefonování/poslechu hudby | Asi 20 hodin (při 50% hlasitosti) |
| Impedance                                     | 32 Ω                              |
| Hmotnost                                      | 175 gramů                         |
| Citlivost hlasitosti                          | 85dB                              |
| Třída výkonu 1 podle specifikace Bluetooth    |                                   |
| Frekvenční pásmo                              | 2,402–2,480 GHz                   |
| Provozní frekvence                            | 2402–2480 MHz                     |
| Jmenovitý výkon                               | 120 mW                            |
| Maximální výstupní výkon                      | <7 dBm                            |
| Provozní teplota                              | 0 °C až 45 °C                     |

## Zapnutí/vypnutí sluchátek

- **Zapnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu asi dvou sekund, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu „Power on“ a „Pairing“, poté tlačítko uvolněte. Indikátor LED bude střídavě blikat modře a červeně.

- **Vypnutí:**
  - **Možnost 1:**
    - Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu asi dvou sekund, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu „power off“, a poté tlačítko uvolněte. Indikátor LED bude vypnutý.
  - **Možnost 2:**
    - Pokud nejsou sluchátka do 10 minut připojena k žádnému zařízení, automaticky se vypnou.

## **Připojení k mobilnímu zařízení**

### **Bezdrátové připojení k mobilnímu zařízení**

- Krok 1: Po zapnutí sluchátek počkejte, až se zobrazí střídavě červené a modré blikání indikátoru LED, což znamená, že jsou sluchátka připravena ke spárování s mobilním zařízením.
- Krok 2: Zapněte Bluetooth na svém zařízení, poté vyhledejte a připojte se k „PowerLocus P1 Kids“.
- Krok 3: Ozve se hlasová výzva „Connected“ a indikátor LED bude pomalu blikat modře, pokud se přehrává hudba, a bude svítit modře, pokud se žádná hudba nepřehrává.

Tip: Připojte prosím sluchátka k mobilnímu zařízení do 10 minut, jinak se sluchátka automaticky vypnou.

### **Odpojení**

Přejděte do nastavení Bluetooth mobilního zařízení, vyberte „PowerLocus P1 Kids“ a odpojte sluchátka. Uslyšíte hlasovou výzvu „Disconnected“.

### **Kabelové připojení**

- Krok 1: Připojte jeden konec 3,5mm audio kabelu do audio konektoru sluchátek.
- Krok 2: Připojte druhý konec k mobilnímu zařízení.

Tip: Mikrofon funguje pouze s bezdrátovým připojením. Při poslechu hudby pomocí dodaného 3,5mm audiokabelu lze funkce nastavení hlasitosti a přepínání skladeb ovládat pouze pomocí mobilního zařízení.

## Přehled funkcí

### Hudba

- Přehrát/pozastavit hudbu: Krátce stiskněte multifunkční tlačítko.
- Další skladba: Dlouze stiskněte tlačítko [+].
- Předchozí skladba: Dlouze stiskněte tlačítko [-].
- Zvýšení hlasitosti: Krátce stiskněte tlačítko [+].
- Snížení hlasitosti: Krátce stiskněte tlačítko [-].

Tipy:

Pokud jste u zařízení se systémem Android nastavili hlasitost sluchátek na maximální úroveň, ale stále se vám zdá příliš nízká, zvýšte hlasitost i na svém mobilním zařízení.

Při poslechu hudby pomocí dodaného 3,5mm audiokabelu lze funkce nastavení hlasitosti a přepínání skladeb ovládat pouze pomocí mobilního zařízení.

### Hovory

- Opětovné vytočení posledního volaného čísla: Dvakrát klikněte na tlačítko volání pro opakované vytočení posledního volaného čísla.
- Přijmout hovor: Klepněte na tlačítko volání, když přichází hovor.
- Ukončit hovor: Klepnutím na tlačítko volání hovor ukončíte.
- Odmitnout hovor: Dlouhým stisknutím tlačítka volání hovor odmitnete.

### Aktivace hlasového asistenta

Dlouhým stisknutím tlačítka volání probudíte hlasového asistenta.

### Nabíjení

Před prvním použitím sluchátek je nabijte dodaným kabelem USB.

- Krok 1: Připojte jeden konec kabelu USB do portu USB-C na sluchátkách.
- Krok 2: Připojte druhý konec přímo do zásuvky USB nebo připojte druhý konec ke kompatibilnímu adaptéru (není součástí balení) a poté jej zapojte do zásuvky.

Během nabíjení: Svítí červená kontrolka.

Nabito: Červená kontrolka nesvítí.

Tip: Plné nabití může trvat přibližně tři hodiny. Když se baterie sluchátek vybije, indikátor LED začne blikat červeně a z náhlavní soupravy se ozve „low battery“.

Nabíjte ji prosím včas.

### Režim FM/MP3

- Když jsou sluchátka vypnutá, kliknutím na tlačítko přepínače režimů aktivujete režim rádia FM.
- V režimu FM podržte multifunkční tlačítko po dobu 3-4 sekund, automaticky se spustí vyhledávání všech rozhlasových stanic. Počkejte 40-50 sekund, než se



všechny stanice zapamatují. Po skončení vyhledávání můžete dlouhým stisknutím tlačítek [+] a [-] měnit stanice FM.

- Opětovným kliknutím na tlačítko režimu se vrátíte do režimu Bluetooth.
- Pokud je při zapnutých sluchátkách vložena karta MicroSD, sluchátka automaticky přejdou do režimu paměťové karty.

## Nabíjení

- Během nabíjení sluchátka nezapínejte a nepoužívejte Bluetooth.
- Pokud se sluchátka delší dobu nepoužívají, baterie nemusí být schopna udržet dostatek energie. Po několikanásobném nabití a vybití bude baterie schopna udržet odpovídající výkon.
- Pokud sluchátka skladujete delší dobu, nabíjejte baterii každých šest měsíců, abyste zabránili jejímu nadměrnému vybití.

## Resetování sluchátek

Podržením tlačítka režimu i tlačítka [-] zároveň po dobu 4-7 sekund resetujete Bluetooth a znovu vstupte do režimu párování.

## CE

Společnost GL Grup-2015 LTD tímto prohlašuje, že bezdrátová sluchátka PowerLocus P1 Kids jsou v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými podmínkami směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: ([powerlocus.com/doc](http://powerlocus.com/doc))

Frekvence: 2402-2480 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD. 36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BULHARSKO

## Bezpečnostní opatření

- **NEPOUŽÍVEJTE** adaptéry s napětím vyšším než stejnosměrné 5 V 1 A!  
Používejte prosím originální kabel dodaný v balení, protože jiné kabely by mohly poškodit výrobek a zrušit jeho záruku.
- Sluchátka nepoužívejte při chůzi, jízdě autem nebo na kole. Může to způsobit dopravní nehody.
- Nepoužívejte v nebezpečných oblastech, pokud není slyšet okolní zvuk. Sluchátka nejsou vodotěsná. Pokud se do sluchátek dostane voda nebo cizí těleso, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud se do sluchátek dostane voda nebo cizí těleso, okamžitě je přestaňte používat a kontaktujte společnost PowerLocus. Opatrní buďte zejména v následujících případech:
  - Při používání sluchátek v blízkosti dřezu nebo nádoby s tekutinou. Dávejte pozor, aby sluchátka nespadla do dřezu nebo nádoby naplněné vodou.
  - Při používání sluchátek za deště, sněžení nebo ve vlhkém prostředí.

- Pokud se sluchátek dotknete mokrýma rukama nebo jej vložíte do kapsy vlhkého oděvu, mohou se namočit.

## Pozor – Magnetická pole

Tento výrobek vytváří magnetické pole, které by mohlo způsobit rušení kardiostimulátoru, implantovaných defibrilátorů (ICD) a dalších implantátů. Mezi sluchátky a kardiostimulátorem, implantovanými defibrilátory (ICD) a dalšími implantáty vždy dodržujte vzdálenost alespoň 10 cm.

Pokud jste vybaveni lékařským zařízením, jako je kardiostimulátor nebo programovatelný zkrat, poraďte se před použitím s lékařem!

## Bezpečnostní opatření pro baterie

- Nevystavujte baterie (akumulátor nebo instalované baterie) dlouhodobě nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.
- Nevystavujte baterie extrémně nízkým teplotám, které mohou vést k přehřátí a tepelnému vybití.
- Nerozebírejte, neotvírejte ani nedrťte sekundární články nebo baterie.
- V případě úniku z článku nedovolte, aby se kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud dojde ke kontaktu, omyjte zasažené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Sekundární články a baterie je třeba před použitím nabít. Správné pokyny k nabíjení vždy naleznete v pokynech výrobce nebo v návodu k výrobku.
- Baterie vždy řádně zlikvidujte.
- Nikdy nezasunujte zástrčku USB, pokud je kabel sluchátek nebo nabíjecí kabel mokrý. Pokud je zástrčka USB zasunuta, když je jednotka nebo nabíjecí kabel mokrý, může dojít ke zkratu způsobenému kapalinou (voda z vodovodu, mořská voda, nealkoholický nápoj atd.) nebo cizími látkami na jednotce nebo nabíjecím kabelem a způsobit abnormální tvorbu tepla nebo poruchu.



Likvidace odpadních baterií a elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších zemích se systémy tříděného sběru).

Tento symbol na výrobku, baterii nebo na obalu označuje, že s výrobkem a baterií se nesmí nakládat jako s domovním odpadem. Na některých bateriích může být tento symbol použit v kombinaci s chemickým symbolem. Chemický symbol pro olovo (Pb) se přidává, pokud baterie obsahuje více než 0,004 % olova. Tím, že zajistíte správnou likvidaci těchto výrobků a baterií, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem. Recyklace materiálů pomůže šetřit přírodní zdroje. V případě výrobků, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují trvalé připojení vestavěné baterie, by tuto baterii měl vyměňovat pouze kvalifikovaný servisní personál. Abyste zajistili, že s baterií a elektrickým a elektronickým zařízením bude správně nakládáno, odevzdejte tyto výrobky po skončení životnosti na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. U všech ostatních baterií si přečtěte část o bezpečném vyjmutí baterie z výrobku. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci použitých baterií. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie získáte na místním občanském úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek nebo baterii zakoupili.

## Bezpečnostní pokyny


- Před prvním použitím sluchátka nabijte.
- Abyste udrželi baterii v dobrém stavu, nabíjejte ji alespoň jednou za tři měsíce.
- V zájmu ochrany sluchu nepoužívejte sluchátka dlouho s příliš vysokou hlasitostí.
- Nevystavujte sluchátka vysokým teplotám.
- Chrání před nárazy a pády.
- Nepokoušejte se výrobek otevřít.
- NEBEZPEČÍ vystavení vlhkosti, dešti a kapalinám.



### Upozornění pro nabíjení!

Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí min. 0,05 W požadovaném rádiovým zařízením a max. 2 W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

## Popis produktu

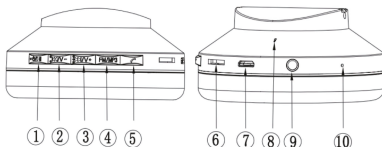

1. Multifunkčné tlačidlo
2. Tlačidlo [-]
3. Tlačidlo [+]
4. Tlačidlo prepínača režimu FM/MP3/Bluetooth
5. Tlačidlo hovoru
6. Zásuvka na kartu microSD
7. Nabíjací port USB-C
8. Indikátor stavu pripojenia Bluetooth
9. 3,5 mm konektor AUX
10. Mikrofón

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Verzia Bluetooth                              | V5.3                                 |
| Pracovná vzdialenosť                          | 10 metrov                            |
| Frekvenčný rozsah                             | 20 Hz ~ 20 kHz                       |
| Veľkosť reproduktora                          | ø40 mm                               |
| Nabíjacie napätie                             | DC 5 V                               |
| Čas nabíjania                                 | ~1,5 hodiny                          |
| Výdrž batérie pri telefonovaní/počúvaní hudby | Približne 20 hodín (pri 50 % objemu) |
| Impedancia                                    | 32 Ω                                 |
| Hmotnosť                                      | 175 gramov                           |
| Citlivosť na objem                            | 85dB                                 |
| Trieda výkonu 1 podľa špecifikácie Bluetooth  |                                      |
| Frekvenčné pásmo                              | 2,402 ~ 2,480 GHz                    |
| Prevádzková frekvencia                        | 2 402 ~ 2 480 MHz                    |
| Menovitý výkon                                | 120 mW                               |
| Maximálny výstupný výkon                      | <7 dBm                               |
| Prevádzková teplota                           | 0 °C až 45 °C                        |

## Zapnutie/vypnutie slúchadiel

- **Zapnutie:** stlačte a podržte tlačidlo napájania približne dve sekundy, kým nebudete počuť hlasovú výzvu „Power on“ a „Pairing“, potom tlačidlo uvoľnite. Indikátor LED bude striedavo blikať modrou a červenou farbou.
- **Vypnutie:**
  - **Možnosť 1:**
    - Stlačte a podržte tlačidlo napájania približne dve sekundy, kým nebudete počuť hlasovú výzvu „vypnúť“, a potom tlačidlo uvoľnite. Indikátor LED bude vypnutý.
  - **Možnosť 2:**
    - Ak slúchadlá nie sú pripojené k žiadnemu zariadeniu do 10 minút, automaticky sa vypnú.

## Pripojenie k mobilnému zariadeniu

### Bezdrôtové pripojenie k mobilnému zariadeniu

- Krok 1: po zapnutí slúchadiel počkajte, kým indikátor LED začne striedavo blikať červenou a modrou farbou, čo znamená, že slúchadlá sú pripravené na spárovanie s mobilným zariadením.
- Krok 2: zapnite Bluetooth na svojom zariadení, potom vyhľadajte a pripojte sa k „PowerLocus P1 Kids“.
- Krok 3: zaznie hlasová výzva „Connected“ a indikátor LED bude pomaly blikať na modro, ak sa prehráva hudba, a svietiť na modro, ak sa hudba neprehráva.

Tip: pripojte slúchadlá k mobilnému zariadeniu do 10 minút, inak sa slúchadlá automaticky vypnú.

### Odpojenie

Prejdite do nastavení Bluetooth mobilného zariadenia, vyberte položku „PowerLocus P1 Kids“ a odpojte náhlavnú súpravu. Budete počuť hlasovú výzvu „Disconnected“ (Odpojené).

### Pripojenie kábla

- Krok 1: pripojte jeden koniec 3,5 mm zvukového kábla do zvukového konektora pre slúchadlá.
- Krok 2: pripojte druhý koniec k mobilnému zariadeniu.

Tip: mikrofón funguje len s bezdrôtovým pripojením. Pri počúvaní hudby pomocou dodaného 3,5 mm audio kábla je možné funkcie nastavenia hlasitosti a prepínania skladieb ovládať len pomocou mobilného zariadenia.

## Prehľad funkcií

### Hudba

- Prehrávanie/pozastavenie hudby: krátko stlačte multifunkčné tlačidlo.
- Ďalšia skladba: dlho stlačte tlačidlo [+].
- Predchádzajúca skladba: dlho stlačte tlačidlo [-].
- Zvýšenie hlasitosti: krátko stlačte tlačidlo [+].
- Zníženie hlasitosti: krátko stlačte tlačidlo [-].

Tipy:

Ak ste nastavili hlasitosť slúchadiel zariadenia so systémom Android na maximálnu úroveň, ale stále sa vám zdá príliš nízka, zvýšte hlasitosť na svojom mobilnom zariadení.

Pri počúvaní hudby pomocou dodaného 3,5 mm audio kábla možno funkcie nastavenia hlasitosti a prepínania skladieb ovládať len pomocou mobilného zariadenia.

## Hovory

- Opätovne vytočiť posledné volané číslo: dvakrát kliknite na tlačidlo hovoru, aby ste znovu vytočili posledné volané číslo.
- Prijatie hovoru: pri prichádzajúcom hovore ťuknite na tlačidlo hovoru.
- Ukončenie hovoru: ťuknutím na tlačidlo ukončíte hovor.
- Odmietnutie hovoru: dlhým stlačením tlačidla hovoru hovor odmietnete.

## Aktivácia hlasového asistenta

Dlhým stlačením tlačidla hovoru prebudíte hlasového asistenta.

## Nabíjanie

Pred prvým použitím slúchadiel ich nabite pomocou dodaného kábla USB.

- Krok 1: zapojte jeden koniec kábla USB do portu USB-C na slúchadlách.
- Krok 2: zapojte druhý koniec priamo do zásuvky USB alebo pripojte druhý koniec ku kompatibilnému adaptéru (nie je súčasťou dodávky) a potom ho zapojte do zásuvky.

Počas nabíjania: svieti červený indikátor.

Nabité: červené svetlo nesvieti.

Tip: úplné nabitie môže trvať približne tri hodiny. Keď sa batéria náhlavnej súpravy vybije, LED indikátor začne blikať na červeno a z náhlavnej súpravy sa ozve „low battery“. Nabite ju včas.

## Režim FM/MP3

- Keď sú slúchadlá vypnuté, kliknutím na tlačidlo prepínača režimov aktivujete režim FM rádia.
- V režime FM podržte multifunkčné tlačidlo stlačené 3 – 4 sekundy, čím sa automaticky spustí vyhľadávanie všetkých rozhlasových staníc. Počkajte 40 – 50 sekúnd, kým sa všetky stanice zapamätajú. Po skončení vyhľadávania môžete dlhým stlačením tlačidiel [+] a [-] meniť stanice FM.
- Opätovným kliknutím na tlačidlo režimu sa vrátite do režimu Bluetooth.
- Ak je pri zapnutých slúchadlách vložená karta microSD, slúchadlá automaticky prejdú do režimu pamäťovej karty.

## Nabíjanie

- Počas nabíjania slúchadiel ich nezapínajte ani nepoužívajte Bluetooth.
- Ak sa slúchadlá dlhší čas nepoužívajú, batéria nemusí byť schopná udržať dostatok energie. Po niekoľkonásobnom nabití a vybití bude batéria schopná udržať dostatočnú energiu.
- Ak slúchadlá skladujete dlhší čas, batériu nabíjajte každých šesť mesiacov, aby ste zabránili jej nadmernému vybitiu.

## Resetovanie slúchadiel

Podržaním tlačidla režimu aj tlačidla [-] súčasne na 4 – 7 sekúnd resetujte Bluetooth a znovu vstúpte do režimu párovania.

## CE

GL Grup-2015 LTD týmto vyhlasuje, že bezdrôtové slúchadlá PowerLocus P1 Kids sú v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými podmienkami smernice 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: ([powerlocus.com/doc](http://powerlocus.com/doc))

Frekvencia: 2 402 – 2 480 MHz

Maximálny výkon rádiovéj frekvencie: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD. 36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOV, BULHARSKO

## Bezpečnostné opatrenia

- **NEPOUŽÍVAJTE** adaptéry s napätím vyšším ako 5 V 1 A DC! Používajte originálny kábel dodaný v balení, pretože iné káble by mohli poškodiť výrobok a zrušiť jeho záruku.
- Slúchadlá nepoužívajte počas chôdze, jazdy autom alebo na bicykli. Môže to spôsobiť dopravné nehody.
- Nepoužívajte v nebezpečných priestoroch, pokiaľ nie je počuť okolitý zvuk. Slúchadlá nie sú vodotesné. Ak sa do slúchadiel dostane voda alebo cudzie teleso, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Ak sa do slúchadiel dostane voda alebo cudzie teleso, okamžite ich prestaňte používať a kontaktujte spoločnosť PowerLocus. Buďte obzvlášť opatrní v nasledujúcich prípadoch:
  - Pri používaní slúchadiel v blízkosti umývadla alebo nádoby s tekutinou. Dávajte pozor, aby vám slúchadlá nespadli do umývadla alebo nádoby naplnenej vodou.
  - Pri používaní slúchadiel v daždi, snehu alebo vo vlhkých podmienkach.
- Ak sa dotknete slúchadiel mokrými rukami alebo ich vložíte do vrečka mokrého odevu, môžu sa namočiť.

## Pozor – magnetické polia

Tento výrobok vytvára magnetické pole, ktoré by mohlo spôsobiť rušenie kardiostimulátorov, implantovaných defibrilátorov (ICD) a iných implantátov. Medzi náhlavnou súpravou a kardiostimulátorom, implantovanými defibrilátormi (ICD) a inými implantátmi vždy dodržiavajte vzdialenosť aspoň 10 cm.

Ak ste vybavení zdravotníckym zariadením, ako je kardiostimulátor alebo programovateľný skrat, pred použitím sa poraďte s lekárom!

## Bezpečnostné opatrenia pre batérie

- Nevystavujte batérie (batériový blok alebo nainštalované batérie) dlhší čas nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- Nevystavujte batérie extrémne nízkym teplotám, ktoré môžu viesť k prehriatiu a tepelnému vybitiu.
- Nerozoberajte, neotvárajte ani nedrhte sekundárne články alebo batérie.
- V prípade úniku z článku nedovoľte, aby sa kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku kontaktu, zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Sekundárne články a batérie sa musia pred použitím nabiť. Správne pokyny na nabíjanie nájdete vždy v pokynoch výrobcu alebo v príručke k výrobku.
- Batérie vždy správne zlikvidujte.
- Nikdy nezasúvajte zástrčku USB, ak je kábel slúchadiel alebo nabíjací kábel mokrý. Ak je zástrčka USB zasunutá, keď je jednotka alebo nabíjací kábel mokrý, môže dôjsť ku skratu spôsobenému kvapalinou (voda z vodovodu, morská voda, nealkoholický nápoj atď.) alebo cudzími látkami na jednotke alebo nabíjacom kábli a spôsobiť abnormálnu tvorbu tepla alebo poruchu.



Likvidácia odpadových batérií a elektrických a elektronických zariadení (platí v Európskej únii a iných krajinách so systémami separovaného zberu).

Tento symbol na výrobku, batérii alebo obale znamená, že s výrobkom a batériou sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickým symbolom. Chemický symbol olova (Pb) sa pridáva, ak batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova. Zabezpečením správnej likvidácie týchto výrobkov a batérií pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadom. Recyklácia materiálov pomôže šetriť prírodné zdroje. V prípade výrobkov, ktoré si vyžadujú trvalé pripojenie zabudovanej batérie z dôvodov bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov, by túto batériu mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Aby ste zabezpečili správne nakladanie s batériou a elektrickým a elektronickým zariadením, odovzdajte tieto výrobky po skončení ich životnosti na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V prípade všetkých ostatných batérií si prečítajte časť o bezpečnom vybratí batérie z výrobku. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií. Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie získate na miestnom občianskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok alebo batériu kúpili.



## Bezpečnostné pokyny

- Pred prvým použitím slúchadlá nabite.
- Ak chcete udržať batériu v dobrom stave, nabíjajte ju aspoň raz za tri mesiace.
- Aby ste si chránili sluch, nepoužívajte slúchadlá dlhodobo pri príliš vysokej hlasitosti.
- Nevystavujte slúchadlá vysokým teplotám.
- Chráňte pred nárazmi a pádmi.
- Nepokúšajte sa výrobok otvoriť.
- NEVYSTAVUJTE ho vlhkosti, dažďu ani tekutinám.



### Upozornenie na nabíjanie!

Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť v rozsahu min. 0,05 W, ktorý vyžaduje rádiové zariadenie, a max. 2 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

### CZ: Přepínání režimu – 85 dB / 94 dB

Chcete-li změnit citlivost hlasitosti, podržte současně tlačítka + a –, dokud neuslyšíte hlasový pokyn „85 dB“ nebo „94 dB“.

### SK: Prepínanie režimu – 85 dB / 94 dB

Ak chcete zmeniť citlivosť hlasitosti, súčasne podržte tlačidlá + a –, kým nebudete počuť hlasovú výzvu „85 dB“ alebo „94 dB“.