




PowerLocus

P2 Kids

Uživatelský manuál •

Uživatelský manuál

Popis produktu

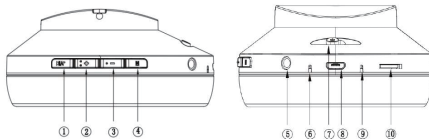

1. Multifunkční tlačítko
2. Tlačítko [+]
3. Tlačítko [-]
4. Tlačítko [M]

5. 3,5mm konektor AUX
6. Bluetooth indikátor
7. Napájecí tlačítko
8. Nabíjecí port USB-C
9. Mikrofon
10. Slot pro kartu MicroSD

Verze Bluetooth	V5.3
Pracovní vzdálenost	10 m
Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz
Velikost reproduktoru	ø40 mm
Nabíjecí napětí	DC 5 V
Doba nabíjení	1,5 hodiny
Výdrž baterie při telefonování/poslechu hudby	Asi 20 hodin (při 50% hlasitosti)
Impedance	32 Ω
Hmotnost	175 gramů
Citlivost hlasitosti	85dB
Třída výkonu 1 podle specifikace Bluetooth	
Frekvenční pásmo	2,402 – 2,480 GHz
Provozní frekvence	2402 ~ 2480 MHz
Jmenovitý výkon	120 mW
Maximální výstupní výkon	<7 dBm
Provozní teplota	0 °C až 45 °C

Zapnutí/vypnutí sluchátek

- **Zapnutí:** Stiskněte napájecí tlačítko, poté uslyšíte hlasovou výzvu „Power on“ a „Pairing“. Indikátor LED bude střídavě blikat modře a červeně.
- **Vypnutí:**
 - **Možnost 1:**
 - Znovu stiskněte tlačítko napájení a uslyšíte hlasovou výzvu „Power off“. Indikátor LED bude vypnutý.
 - **Možnost 2:**
 - Pokud nejsou sluchátka do 10 minut připojena k žádnému zařízení, automaticky se vypnou.

Připojení pomocí mobilního zařízení

Bezdrátové připojení k mobilnímu zařízení

- Krok 1: Po zapnutí sluchátek počkejte, dokud indikátor LED nezačne střídavě blikat červeně a modře, což znamená, že jsou sluchátka připravena ke spárování s mobilním zařízením.
- Krok 2: Zapněte Bluetooth na svém zařízení, poté vyhledejte a připojte se k „PowerLocus P2 Cat Ears“.
- Krok 3: Ozve se hlasová výzva „Connected“ a indikátor LED bude pomalu blikat modře, pokud se přehrává hudba, a bude svítit modře, pokud se žádná hudba nepřehrává.

Tip: Připojte prosím sluchátka k mobilnímu zařízení do 10 minut.

Odpojení

Přejděte do seznamu Bluetooth mobilního zařízení, vyberte „PowerLocus P2 Cat Ears“ a odpojte sluchátka. Uslyšíte hlasovou výzvu „Disconnected“.

Kabelové připojení

- Krok 1: Připojte jeden konec 3,5mm audio kabelu do audio konektoru náhlavní soupravy.
- Krok 2: Připojte druhý konec k mobilnímu zařízení.

Tipy: Mikrofon funguje pouze s bezdrátovým připojením. Při poslechu hudby pomocí dodaného 3,5mm audiokabelu lze funkce nastavení hlasitosti a přepínání skladeb ovládat pouze pomocí mobilního zařízení.

Přehled funkcí

Hudba

- Přehrávání/pozastavení hudby: Krátce stiskněte multifunkční tlačítko.
- Další skladba: Dlouze stiskněte tlačítko [+].
- Předchozí skladba: Dlouze stiskněte tlačítko [-].
- Zvýšení hlasitosti: Krátce stiskněte tlačítko [+].
- Snížení hlasitosti: Krátce stiskněte tlačítko [-].

Tipy:

Pokud jste u zařízení se systémem Android nastavili hlasitost sluchátek na maximální úroveň, ale stále se vám zdá příliš nízká, zvýšte hlasitost i na svém mobilním zařízení.

Při poslechu hudby pomocí dodaného 3,5mm audiokabelu lze funkce nastavení hlasitosti a přepínání skladeb ovládat pouze pomocí mobilního zařízení.

Hovory

- Opětovné vytočení posledního volaného čísla: Dvakrát klikněte na tlačítko [M] pro opětovné vytočení posledního volaného čísla.

- Přijmout hovor: Klepněte na tlačítko [M], když přichází hovor.
- Ukončit hovor: Klepnutím na tlačítko [M] hovor ukončíte.
- Odmítnout hovor: Dlouhým stisknutím tlačítka [M] hovor odmítnete.

Aktivace hlasového asistenta

Dlouhým stisknutím tlačítka volání probudíte hlasového asistenta.

Nabíjení

Před prvním použitím náhlavní soupravu nabijte dodaným kabelem USB.

- Krok 1: Připojte jeden konec kabelu USB do portu USB-C na sluchátkách.
- Krok 2: Připojte druhý konec přímo do zásuvky USB nebo připojte druhý konec ke kompatibilnímu adaptéru (není součástí balení) a poté jej zapojte do zásuvky.

Během nabíjení: Svítí červená kontrolka.

Nabito: Červená kontrolka nesvítí.

Tip: Plné nabití může trvat přibližně tři hodiny. Když se baterie sluchátek vybije, indikátor LED začne blikat červeně a z náhlavní soupravy se ozve „low battery“.

Nabíjte ji prosím včas.

Režim FM/MP3

- Když jsou sluchátka vypnutá, kliknutím na tlačítko [M] aktivujete režim FM rádia.
- V režimu FM podržte multifunkční tlačítko po dobu 3-4 sekund, automaticky se spustí vyhledávání všech rozhlasových stanic. Počkejte 40-50 sekund, než se všechny stanice zapamatují. Po skončení vyhledávání můžete dlouhým stisknutím tlačítek [+] a [-] měnit stanice FM.
- Opětovným kliknutím na tlačítko [M] se vrátíte do režimu Bluetooth.

Režim karty MicroSD

Po zapnutí sluchátek vložte kartu MicroSD s kapacitou až 32 GB a automaticky se spustí režim přehrávání z paměťové karty. Chcete-li změnit režim, jednoduše jej přepněte zpět kliknutím na tlačítko [M].

Zapnutí/vypnutí LED kočičích oušek (pouze pro varianty P2 Cat Ear!!!)

- Zapnutí: Zapněte sluchátka a poté dlouze stiskněte tlačítko [M], aby se rozsvítila světla.
- Vypnutí: Dlouhým stisknutím tlačítka [M] světla opět vypnete.

Nabíjení

- Během nabíjení sluchátka nezapínejte a nepoužívejte Bluetooth.
- Pokud se sluchátka delší dobu nepoužívají, baterie nemusí být schopna udržet dostatek energie. Po několikanásobném nabití a vybití bude baterie schopna udržet odpovídající výkon.

- Pokud sluchátka skladujete delší dobu, nabíjejte baterii každých šest měsíců, abyste zabránili jejímu nadměrnému vybití.

Resetování sluchátek

Podržetím obou tlačítek [M] a [-] po dobu 4-7 sekund resetujete Bluetooth a znovu vstoupíte do režimu párování.

CE

Společnost GL Grup-2015 LTD tímto prohlašuje, že bezdrátová sluchátka PowerLocus P2 Kids jsou v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými podmínkami směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: (powerlocus.com/doc)

Frekvence: 2402-2480 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD. 36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BULHARSKO



Likvidace odpadních baterií a elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších zemích se systémy tříděného sběru).

Tento symbol na výrobku, baterii nebo na obalu označuje, že s výrobkem a baterií se nesmí nakládat jako s domovním odpadem. Na některých bateriích může být tento symbol použit v kombinaci s chemickým symbolem. Chemický symbol pro olovo (Pb) se přidává, pokud baterie obsahuje více než 0,004 % olova. Tím, že zajistíte správnou likvidaci těchto výrobků a baterií, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem. Recyklace materiálů pomůže šetřit přírodní zdroje. V případě výrobků, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují trvalé připojení vestavěné baterie, by tuto baterii měl vyměňovat pouze kvalifikovaný servisní personál. Abyste zajistili, že s baterií a elektrickým a elektronickým zařízením bude správně nakládáno, odevzdejte tyto výrobky po skončení životnosti na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. U všech ostatních baterií si přečtěte část o bezpečném vyjmutí baterie z výrobku. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci použitých baterií. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie získáte na místním občanském úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek nebo baterii zakoupili.

Bezpečnostní pokyny

- Před prvním použitím sluchátka nabijte.
- Abyste udrželi baterii v dobrém stavu, nabíjejte ji alespoň jednou za tři měsíce.
- V zájmu ochrany sluchu nepoužívejte sluchátka dlouho s příliš vysokou hlasitostí.
- Nevystavujte sluchátka vysokým teplotám.
- Chrání před nárazy a pády.
- Nepokoušejte se výrobek otevřít.
- NEBEZPEČÍ vystavení vlhkosti, dešti a kapalinám.

Bezpečnostní opatření

- **NEPOUŽÍVEJTE** adaptéry s napětím vyšším než stejnosměrné 5 V 1 A! Používejte prosím originální kabel dodaný v balení, protože jiné kabely by mohly poškodit výrobek a zrušit jeho záruku.
- Sluchátka nepoužívejte při chůzi, jízdě autem nebo na kole. Může to způsobit dopravní nehody.
- Nepoužívejte v nebezpečných oblastech, pokud není slyšet okolní zvuk. Sluchátka nejsou vodotěsná. Pokud se do sluchátek dostane voda nebo cizí těleso, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud se do sluchátek dostane voda nebo cizí těleso, okamžitě je přestaňte používat a kontaktujte společnost PowerLocus. Opatrní buďte zejména v následujících případech:
 - Při používání sluchátek v blízkosti dřezu nebo nádoby s tekutinou. Dávejte pozor, aby sluchátka nespadla do dřezu nebo nádoby naplněné vodou.
 - Při používání sluchátek za deště, sněžení nebo ve vlhkém prostředí.
- Pokud se sluchátek dotknete mokrými rukama nebo jej vložíte do kapsy vlhkého oděvu, mohou se namočit.

Pozor – Magnetická pole

Tento výrobek vytváří magnetické pole, které by mohlo způsobit rušení kardiostimulátoru, implantovaných defibrilátorů (ICD) a dalších implantátů. Mezi sluchátka a kardiostimulátorem, implantovanými defibrilátory (ICD) a dalšími implantáty vždy dodržujte vzdálenost alespoň 10 cm.

Pokud jste vybaveni lékařským zařízením, jako je kardiostimulátor nebo programovatelný zkrat, poraďte se před použitím s lékařem!

Bezpečnostní opatření pro baterie

- Nevystavujte baterie (akumulátor nebo instalované baterie) dlouhodobě nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.
- Nevystavujte baterie extrémně nízkým teplotám, které mohou vést k přehřátí a tepelnému vybíjení.
- Nerozebírejte, neotvírejte ani nedrťte sekundární články nebo baterie.


- V případě úniku z článku nedovolte, aby se kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud dojde ke kontaktu, omyjte zasažené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Sekundární články a baterie je třeba před použitím nabít. Správné pokyny k nabíjení vždy naleznete v pokynech výrobce nebo v návodu k výrobku.
- Baterie vždy řádně zlikvidujte.
- Nikdy nezasunujte zástrčku USB, pokud je kabel sluchátek nebo nabíjecí kabel mokrý. Pokud je zástrčka USB zasunuta, když je jednotka nebo nabíjecí kabel mokrý, může dojít ke zkratu způsobenému kapalinou (voda z vodovodu, mořská voda, nealkoholický nápoj atd.) nebo cizími látkami na jednotce nebo nabíjecím kabelem a způsobit abnormální tvorbu tepla nebo poruchu.



Upozornění pro nabíjení!

Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí min. 0,05 W požadovaném rádiovým zařízením a max. 2 W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

Popis produktu

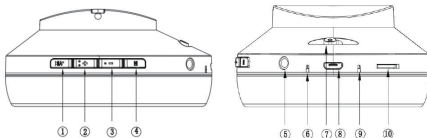

1. Multifunkčné tlačidlo
2. Tlačidlo [+]
3. Tlačidlo [-]
4. Tlačidlo [M]
5. 3,5 mm konektor AUX
6. Indikátor Bluetooth
7. Tlačidlo napájania
8. Nabíjací port USB-C
9. Mikrofón
10. Zásuvka na kartu MicroSD

Verzia Bluetooth	V5.3
Pracovná vzdialenosť	10 m
Frekvenčný rozsah	20 Hz ~ 20 kHz
Veľkosť reproduktora	ø40 mm
Nabíjacie napätie	DC 5 V
Čas nabíjania	1,5 hodiny
Výdrž batérie pri telefonovaní/počúvaní hudby	Približne 20 hodín (pri 50 % objemu)
Impedancia	32 Ω
Hmotnosť	175 gramov
Citlivosť na objem	85db
Trieda výkonu 1 podľa špecifikácie Bluetooth	
Frekvenčné pásmo	2,402 ~ 2,480 GHz
Prevádzková frekvencia	2 402 ~ 2 480 MHz
Menovitý výkon	120 mW
Maximálny výstupný výkon	<7 dBm
Prevádzková teplota	0 °C až 45 °C

Zapnutie/vypnutie slúchadiel

- **Zapnutie:** stlačte tlačidlo napájania, potom sa ozve hlasová výzva „Power on“ a „Pairing“. Indikátor LED bude striedavo blikat modrou a červenou farbou.
- **Vypnutie:**
 - **Možnosť 1:**
 - Opätovne stlačte tlačidlo napájania a ozve sa hlasová výzva „Vypnúť“. Indikátor LED bude vypnutý.
 - **Možnosť 2:**
 - Ak slúchadlá nie sú pripojené k žiadnemu zariadeniu do 10 minút, automaticky sa vypnú.

Pripojenie pomocou mobilného zariadenia

Bezdrôtové pripojenie k mobilnému zariadeniu

- Krok 1: po zapnutí slúchadiel počkajte, kým indikátor LED začne striedavo blikat červenou a modrou farbou, čo znamená, že slúchadlá sú pripravené na spárovanie s mobilným zariadením.
- Krok 2: zapnite Bluetooth na svojom zariadení, potom vyhľadajte a pripojte sa k „PowerLocus P2 Cat Ears“.
- Krok 3: zaznie hlasová výzva „Connected“ a indikátor LED bude pomaly blikat na modro, ak sa prehráva hudba, a svietiť na modro, ak sa hudba neprehráva.

Tip: pripojte slúchadlá k mobilnému zariadeniu do 10 minút.

Odpojenie

Prejdite do zoznamu Bluetooth mobilného zariadenia, vyberte „PowerLocus P2 Cat Ears“ a odpojte slúchadlá. Budete počuť hlasovú výzvu „Disconnected“ (Odpojené).

Pripojenie kábla

- Krok 1: zapojte jeden koniec 3,5 mm audio kábla do audio konektora náhlavnej súpravy.
- Krok 2: pripojte druhý koniec k mobilnému zariadeniu.

Tipy: mikrofón funguje len s bezdrôtovým pripojením. Pri počúvaní hudby pomocou dodaného 3,5 mm audio kábla je možné funkcie nastavenia hlasitosti a prepínania skladieb ovládať len pomocou mobilného zariadenia.

Prehľad funkcií

Hudba

- Prehrávanie/pozastavenie hudby: krátko stlačte multifunkčné tlačidlo.
- Ďalšia skladba: dlho stlačte tlačidlo [+].
- Predchádzajúca skladba: dlho stlačte tlačidlo [-].
- Zvýšenie hlasitosti: krátko stlačte tlačidlo [+].
- Zníženie hlasitosti: krátko stlačte tlačidlo [-].

Tipy:

Ak ste nastavili hlasitosť slúchadiel zariadenia so systémom Android na maximálnu úroveň, ale stále sa vám zdá príliš nízka, zvýšte hlasitosť na svojom mobilnom zariadení.

Pri počúvaní hudby pomocou dodaného 3,5 mm audio kábla je možné funkcie nastavenia hlasitosti a prepínania skladieb ovládať len pomocou mobilného zariadenia.

Hovory

- Opätovne vytočiť posledné volané číslo: dvakrát kliknite na tlačidlo [M], aby ste znovu vytočili posledné volané číslo.
- Prijatie hovoru: keď prichádza hovor, ťuknite na tlačidlo [M].
- Ukončenie hovoru: ťuknutím na tlačidlo [M] ukončíte hovor.
- Odmietnutie hovoru: dlhým stlačením tlačidla [M] hovor odmietnete.

Aktivácia hlasového asistenta

Dlhým stlačením tlačidla hovoru prebudíte hlasového asistenta.

Nabíjanie

Pred prvým použitím náhlavnej súpravy ju nabíjate pomocou dodaného kábla USB.

- Krok 1: zapojte jeden koniec kábla USB do portu USB-C na slúchadlách.
- Krok 2: zapojte druhý koniec priamo do zásuvky USB alebo pripojte druhý koniec ku kompatibilnému adaptéru (nie je súčasťou dodávky) a potom ho zapojte do zásuvky.

Počas nabíjania: svieti červený indikátor.

Nabitie: červené svetlo nesvieti.

Tip: úplné nabitie môže trvať približne tri hodiny. Keď sa batéria náhlavnej súpravy vybije, LED indikátor začne blikať na červeno a z náhlavnej súpravy sa ozve „low battery“. Nabíjajte ju včas.

Režim FM/MP3

- Keď sú slúchadlá vypnuté, kliknutím na tlačidlo [M] aktivujete režim FM rádia.
- V režime FM podržte multifunkčné tlačidlo stlačené 3 – 4 sekundy, čím sa automaticky spustí vyhľadávanie všetkých rozhlasových staníc. Počkajte 40 – 50 sekúnd, kým sa všetky stanice zapamätajú. Po skončení vyhľadávania môžete dlhým stlačením tlačidiel [+] a [-] meniť stanice FM.
- Opätovným kliknutím na tlačidlo [M] sa vrátite do režimu Bluetooth.

Režim karty microSD

Po zapnutí slúchadiel vložte kartu microSD s kapacitou do 32 GB a automaticky sa spustí režim prehrávania z pamäťovej karty. Ak chcete zmeniť režim, jednoducho ho prepnete späť kliknutím na tlačidlo [M].

Zapnutie/vypnutie LED diód pre Cat Ears (iba pre variácie CAT Ear!!!!)

- Zapnutie: zapnite slúchadlá a potom dlhým stlačením tlačidla [M] zapnete svetlá.
- Vypnutie: opätovným dlhým stlačením tlačidla [M] vypnete osvetlenie.

Nabíjanie

- Počas nabíjania slúchadiel ich nezapínajte ani nepoužívajte Bluetooth.
- Ak sa slúchadlá dlhší čas nepoužívajú, batéria nemusí byť schopná udržať dostatok energie. Po niekoľkonásobnom nabití a vybití bude batéria schopná udržať dostatočnú energiu.
- Ak slúchadlá skladujete dlhší čas, batériu nabíjajte každých šesť mesiacov, aby ste zabránili jej nadmernému vybitiu.

Resetovanie slúchadiel

Podržaním tlačidiel [M] a [-] na 4 – 7 sekúnd resetujte Bluetooth a znovu vstúpte do režimu párovania.

CE

GL Grup-2015 LTD týmto vyhlasuje, že bezdrôtové slúchadlá PowerLocus P2 Kids sú v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými podmienkami smernice 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: (powerlocus.com/doc)

Frekvencia: 2 402 – 2 480 MHz

Maximálny výkon rádiových frekvencií: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD. 36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BULHARSKO



Likvidácia odpadových batérií a elektrických a elektronických zariadení (platí v Európskej únii a iných krajinách so systémami separovaného zberu).

Tento symbol na výrobku, batérii alebo obale znamená, že s výrobkom a batériou sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickým symbolom. Chemický symbol olova (Pb) sa pridáva, ak batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova. Zabezpečením správnej likvidácie týchto výrobkov a batérií pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadom. Recyklácia materiálov pomôže šetriť prírodné zdroje. V prípade výrobkov, ktoré si vyžadujú trvalé pripojenie zabudovanej batérie z dôvodov bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov, by túto batériu mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Aby ste zabezpečili správne nakladanie s batériou a elektrickým a elektronickým zariadením, odovzdajte tieto výrobky po skončení ich životnosti na príslušnom zbernom

mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V prípade všetkých ostatných batérií si prečítajte časť o bezpečnom vybratí batérie z výrobku. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií. Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie získate na miestnom občianskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok alebo batériu kúpili.

Bezpečnostné pokyny

- Pred prvým použitím slúchadlá nabite.
- Ak chcete udržať batériu v dobrom stave, nabíjajte ju aspoň raz za tri mesiace.
- Aby ste si chránili sluch, nepoužívajte slúchadlá dlhodobo pri príliš vysokej hlasitosti.
- Nevystavujte náhlavnú súpravu vysokým teplotám.
- Chráňte pred nárazmi a pádmi.
- Nepokúšajte sa výrobok otvoriť.
- NEVYSTAVUJTE ho vlhkosti, dažďu ani tekutinám.

Bezpečnostné opatrenia

- **NEPOUŽÍVAJTE adaptéry s napätím vyšším ako 5 V 1 A DC! Používajte originálny kábel dodaný v balení, pretože iné káble by mohli poškodiť výrobok a zrušiť jeho záruku.**
- Slúchadlá nepoužívajte počas chôdze, jazdy autom alebo na bicykli. Môže to spôsobiť dopravné nehody.
- Nepoužívajte v nebezpečných priestoroch, pokiaľ nie je počuť okolitý zvuk. Slúchadlá nie sú vodotesné. Ak sa do slúchadiel dostane voda alebo cudzie teleso, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Ak sa do slúchadiel dostane voda alebo cudzie teleso, okamžite ich prestaňte používať a kontaktujte spoločnosť PowerLocus. Buďte obzvlášť opatrní v nasledujúcich prípadoch:
 - Pri používaní slúchadiel v blízkosti umývadla alebo nádoby s tekutinou. Dávajte pozor, aby vám slúchadlá nespadli do umývadla alebo nádoby naplnenej vodou.
 - Pri používaní slúchadiel v daždi, snehu alebo vo vlhkých podmienkach.
- Ak sa dotknete slúchadiel mokrými rukami alebo ich vložíte do vrečka mokrého odevu, môžu sa namočiť.

Pozor – magnetické polia

Tento výrobok vytvára magnetické pole, ktoré by mohlo spôsobiť rušenie kardiostimulátorov, implantovaných defibrilátorov (ICD) a iných implantátov. Medzi náhlavnou súpravou a kardiostimulátorom, implantovanými defibrilátormi (ICD) a inými implantátmi vždy dodržiavajte vzdialenosť aspoň 10 cm.

Ak ste vybavení zdravotníckym zariadením, ako je kardiostimulátor alebo programovateľný skrat, pred použitím sa poraďte s lekárom!

Bezpečnostné opatrenia pre batérie

- Nevystavujte batérie (batériový blok alebo nainštalované batérie) dlhší čas nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- Nevystavujte batérie extrémne nízkym teplotám, ktoré môžu viesť k prehriatiu a tepelnému vybitiu.
- Nerozoberajte, neotvárajte ani nedrhte sekundárne články alebo batérie.
- V prípade úniku z bunky nedovoľte, aby sa kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku kontaktu, zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Sekundárne články a batérie sa musia pred použitím nabiť. Správne pokyny na nabíjanie nájdete vždy v pokynoch výrobcu alebo v príručke k výrobku.
- Batérie vždy správne zlikvidujte.
- Nikdy nezasúvajte zástrčku USB, ak je kábel slúchadiel alebo nabíjací kábel mokrý. Ak je zástrčka USB zasunutá, keď je jednotka alebo nabíjací kábel mokrý, môže dôjsť ku skratu spôsobenému kvapalinou (voda z vodovodu, morská voda, nealkoholický nápoj atď.) alebo cudzími látkami na jednotke alebo nabíjacom kábli a k abnormálnej tvorbe tepla alebo poruche.



Upozornenie na nabíjanie!

Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť v rozsahu min. 0,05 W, ktorý vyžaduje rádiové zariadenie, a max. 2 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

CZ: Přepínání režimu – 85 dB / 94 dB

Chcete-li změnit citlivost hlasitosti, podržte současně tlačítka + a –, dokud neuslyšíte hlasový pokyn „85 dB“ nebo „94 dB“.

SK: Prepínanie režimu – 85 dB / 94 dB

Ak chcete zmeniť citlivosť hlasitosti, súčasne podržte tlačidlá + a –, kým nebudete počuť hlasovú výzvu „85 dB“ alebo „94 dB“.