



USER MANUAL

PowerLocus P1

Email Support:
info@powerlocus.com



PowerLocus


PowerLocus™ All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PowerLocus is under license. Other marks and trade names are those of their respective owners.

To access the Video
Instructions for **P1**,
please scan:



1. PRODUCT OVERVIEW

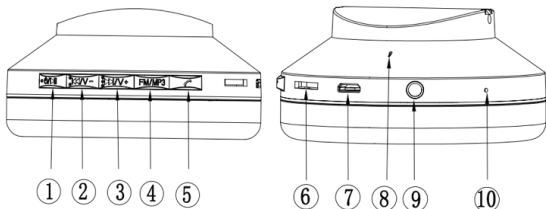

1. Multi-function button
2. "-" button
3. "+" button
4. FM/MP3/Bluetooth mode switch button
5. Call button
6. Micro-SD card slot
7. USB-C Charging Port
8. Bluetooth connection status indicator
9. 3.5mm AUX jack
10. Microphone

Bluetooth Version: V5.3

Working Distance Range: 10M

Frequency Range: 20Hz-20kHz

Audio Drivers: Φ 40mm

Charging Voltage: DC 5V

Charging Time: About 1.5 Hours

Talking/Music Time: About 20 Hours (50% Volume)

Impedance: 32 Ohms

Weight: 175g/0.39LBs

Volume Sensitivity: 100 $\pm$ 3dB

Bluetooth Specification Power Class 1

Frequency band: 2.402-2.480GHz

Operating frequency: 2402-2480MHz

Rated power consumption: 120 mW

Maximum output power: < 7dBm

Operating Temperature: 0 °C to 45 °C

2. POWER ON/OFF

- **Power on:** Press and hold the Power Button about 2 seconds until you hear a voice prompt of "Power On" and "Pairing", then release. The LED Indicator will flash blue and red alternately.
- **Power off**
Option1: Press and hold the Power Button about 2 seconds until you hear a voice prompt of "Power Off", then release. The LED Indicator will be off.
- **Option 2:** If the headset is not connected with any device within 10 minutes, it will be powered off automatically.

3. CONNECT WITH A MOBILE DEVICE

WIRELESS CONNECTION CONNECT WITH A MOBILE DEVICE

Step1:

After turning the headset on, wait until you see the LED Indicator flash red and blue alternately, which indicates the headset is ready to be paired to the mobile device.

Step 2:

Turn on the Bluetooth on your device, then search and connect to the already appearing "PowerLocus".

Step3:

There will be a voice prompt of "Connected" and the LED Indicator will flash blue slowly if there is a music playing and be steady blue light if no music is played.

Tips: Please connect the headset with your mobile device within 10 minutes.

DISCONNECT

Go to the Bluetooth list of your mobile device, then select "PowerLocus" and disconnect the headset. You will hear a voice prompt of "Disconnected".

WIRED CONNECTION

Step1: Connect one end of the 3.5mm Audio Cable into the Audio Jack of the headset.

Step2: Connect the other end into your mobile device.

Tips:

The microphone only works with wireless connection. When listening to music using the provided 3.5mm audio cable, the volume adjustment and song switching functions can only be operated by the mobile device

4.FUNCTION OVERVIEW

MUSIC:

- Play/pause music: short press “multi-function” button
- Next song: long press “+” button
- Previous song: long press “-” button
- Volume up: short press “+” button
- Volume down: short press “-” button

Tips:

For Android device, if you have adjusted the volume by the headset to the maximum level, but still feels it is too low, please turn up the volume on your mobile device as well.

When using the 3.5mm audio cable provided to listen to music, the functions of volume adjustment and song switching can only be operated by the mobile device.

CALLS:

- Redial: double-click the call button to redial the last call number
- Answer the call: Click the call button when call is coming
- End the call: click the call button to end the call
- Reject the call: long press the call button to reject the call

ACTIVATE SIRI/GOOGLE ASSISTANT:

Long press the call button to wake up Siri

CHARGE

Please charge the headset with the USB cable provided before your first use.

Step 1:

Connect one end of the USB cable into the USB-C port On the head set.

Step 2:

Directly connect the other end into a USB wall outlet; Or connect the other end to a compatible adapter (not included), then plug it into a socket.

While Charging: Solid red will be showing up

Fully Charged: Red light will disappear

Tips:

Please charge the headset when it's turned off, It may take around 3 hours to reach a full charge.

When the battery of the headset gets low, the LED Indicator will flash red and you will hear "Low Battery" from the headset. Please charge it timely.

EQ Modes (Bass, Rock, Pop, Vocal Mode)

In powered-on mode, click the FM/MP3 button to switch between the modes - Rock , Bass, Pop and Vocal

FM/MP3 MODE

- In powered-on mode, click the FM/MP3 button twice to activate the FM Radio mode;
- In FM mode,click the multi-function button, it will initiate searching for all radio stations automatically. Please await 40-50 seconds for all the stations to be memorized. After searching is over, you can change the FM stations with long pressing + and -

- Click the FM/MP3 button again, to go back to bluetooth mode.
- In power-on mode, will enter SD card mode if insert micro-SD card.

5. ABOUT CHARGING

- Do not turn on the headphone and don't use bluetooth while charging.
- If the headphone is not used for a long time, the rechargeable battery may not be able to retain enough power. After repeated charge and discharge several times, the battery will be able to maintain the appropriate power
- If you store the unit for an extended period of time, charge the battery every six months to prevent over-discharge.

6. HOW TO RESET THE HEADPHONES?



Hold both Buttons for 4-7 seconds in order to reset the bluetooth and enter pairing regime again.

CE

Hereby GL Grup-2015 LTD declares that wireless headphone PowerLocus P1 is in compliance with essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address: (powerlocus.com/doc)

Frequency: 2402-2480 MHz
Max radio frequency power: 100 mW (EIRP)
GL GRUP-2015 LTD.
36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO,
BULGARIA

Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

--Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver

--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

NOTE: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

ISED Canada Statement:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation,

Science and Economic Development Canada 's licence exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

this device may not cause interference and

this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radiation Exposure: This equipment complies with Canada radiation

Exposure limits set forth for an uncontrolled environment to maintain compliance with IC's RF Exposure guidelines. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 0mm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Déclaration du Canada:

Ce dispositif contient un (S) émetteur (S)/récepteur (S) exempté (S) de licence qui respecte l'innovation,

Science et développement économique Canada a exempté le ou les RSS de licence. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et

2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris toute interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable du dispositif.

Exposition au rayonnement: cet équipement est conforme au rayonnement Canada

Les limites d'exposition fixées pour un environnement non contrôlé afin de maintenir la conformité avec les lignes directrices d'exposition aux RF d'IC. Cet équipement doit être installé et exploité à une distance minimale de 0mm du radiateur de votre corps. Ce dispositif et ses antennes ne doivent pas être co-localisés ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

UK

Hereby, GL GRUP-2015 LTD declares that this equipment is in compliance with the UK relevant statutory requirements. To find out more about the UK Declaration of Conformity, please visit: <https://powerlocus.com/doc-uk-p1>

Safety Precautions

Please DO NOT use adapters more than DC5V 1A! Please use the original cable supplied with the package as different cables could harm the product and void its warranty.

Do not use the unit while walking, driving, or cycling. Doing so may cause traffic accidents.

Do not use in hazardous areas unless the surrounding sound can be heard. The unit is not waterproof. If water or foreign matter enters the unit, it may result in fire or electric shock. If water or foreign

matter enters the unit, stop use immediately and contact PowerLocus. In particular, be careful in the following cases:

- When using the unit near a sink or liquid container. Be careful that the unit does not fall into a sink or container filled with water
- When using the unit in the rain or snow, or in humid conditions.

If you touch the unit with wet hands, or put the unit in the pocket of a damp article of clothing, the unit may get wet.

Never insert the USB plug when the headphone or charging cable is wet. If the USB plug is inserted while the unit or charging cable is wet, a short circuit may occur due to liquid (tap water, seawater, soft drink, etc.) or foreign matter on the unit or charging cable, and cause abnormal heat generation or malfunction.

Attention – Magnetic Fields

Magnetic fields are being generated by this product that could cause interference with cardiac pacemaker, implanted defibrillators (ICDs) and other implants. Please always maintain at least 10cm/3.94 inch distance between the headphone and the pacemaker, implanted defibrillators (ICDs) and other implants. Check with your doctor before use if you are fitted with a medical device such as a pacemaker or a programmable shunt!

Safety Precautions for the Batteries:

Do not expose the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat, such as sunshine, fire or the like, for a long time. Do not subject the batteries to extreme low temperature conditions that may result in overheating and thermal runaway. Do not dismantle, open, or shred secondary cells or batteries. In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice. Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions. Always dispose of properly.

Disposal of waste batteries and electrical and electronic equipment (applicable in the European Union and other countries with separate collection systems)



This symbol on the product, the battery or on the packaging indicates that the product and the battery shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical symbol for lead (Pb) is added if the battery contains more than 0.004% lead. By ensuring that these products and batteries are disposed of correctly, you will help to prevent potentially negative consequences

for the environment and human health which could be caused by inappropriate waste handling. The recycling of the materials will help to conserve natural resources. In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery and the electrical and electronic equipment will be treated properly, hand over these products at end-of-life to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the appropriate collection point for the recycling of waste batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product or battery.



Safety Instructions

Please charge the headphones before first time using.

Please charge at least once every 3 months to keep battery in good condition.

To protect your hearing, please do not use the headphones long time with too high volume.

Do NOT expose the headphone to hot temperature

Protect from shocks and drops

Do NOT try to open the product

Do NOT expose to moisture, rain and liquids

Battery Manufacturer:

Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.
802,Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building,No.1211,Guanguang
Road,Guihua
Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen,
P. R. China

For customers in the UK STATEMENT OF COMPLIANCE

Model No.: P1

Name and address of the manufacturer's authorised representative: GL
GRUP-2015 LTD, Unit J. Hove Technology Centre, Hove BN3 7ES
United Kingdom

This statement of compliance is issued under the sole responsibility of
the manufacturer: GL GRUP-2015 LTD, Vasil Levski 36, Dryanovo
5370 , Bulgaria

Object of the statement: Wireless Headphones

The object of the statement described above is in compliance with the
applicable security requirements in Schedule 1 of S.I. 2023 No. 1007
(Product Security)

Where applicable, references to the relevant standards used in relation
to

which compliance is declared:

Defined support period for security updates:

2026-01-01

Additional information:

Note(s): Signed for and on behalf of: GL GRUP 2015 LTD.



Aleksandar Glushkov

General Manager
GL GRUP-2015 LTD.
Dryanovo BG , 2024-06-06

Registered Office: GL GRUP-2015 LTD, Vasil Levski 36, Dryanovo
5370 , Bulgaria



BEDIENUNGSANLEITUNG

PowerLocus P1

Email Support:
info@powerlocus.com



PowerLocus


Um auf die
Videoanleitung für **P1**
zuzugreifen, scannen
Sie bitte:



PowerLocus™ All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PowerLocus is under license. Other marks and trade names are those of their respective owners.

1. PRODUKTÜBERSICHT

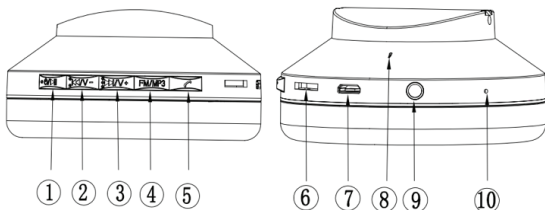

1. Multifunktionstaste
2. "-" Taste
3. "+" Taste
4. FM/MP3/Bluetooth-Modus-Umschalttaste
5. Anruftaste
6. Micro-SD-Kartensteckplatz
7. USB-C-Anschluss
8. Statusanzeige für die Bluetooth-Verbindung
9. 3,5-mm-AUX-Buchse
10. Mikrofon

Bluetooth-Version: V5.3

Drahtlose Reichweite: 10M

Frequenzbereich: 20Hz-20kHz

Audiotreiber: Φ 40mm

Ladespannung: DC 5V

Ladezeit: ca. 1,5 Stunden

Gesprächs-/Musikzeit: ca. 20 Stunden(50% Lautstärke)

Impedanz: 32 Ohm

Gewicht: 175 g

Empfindlichkeit: 100+/-3dB

Bluetooth-Spezifikation Leistungsklasse 1

Nennleistungsaufnahme: 120 mW

Frequenzband: : 2.402-2.480GHz

Betriebsfrequenz: 2402-2480MHz

Maximale Ausgangsleistung: < 7dBm

Betriebstemperatur: 0 °C bis 45 °C

2. EIN-/AUSSCHALTEN

- **Einschalten:** Halten Sie die Ein-/Ausschalter etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie die Sprachansage "Power On" und "Pairing" hören, und lassen Sie sie dann los. Die LED-Anzeige blinkt abwechselnd in blau und rot.

- **Ausschalten**

Option 1: Halten Sie den Ein-/Ausschalter ca. 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie die Sprachansage "Power Off" hören, und lassen Sie sie dann los. Die LED-Anzeige schaltet sich dann aus.

Option 2: Wenn sich das Headset innerhalb von 10 Minuten nicht mit einem Gerät verbindet, schaltet es sich automatisch aus.

3. MIT EINEM MOBILGERÄT VERBINDEN

KABELLOSE VERBINDUNG

MIT EINEM MOBILGERÄT VERBINDEN

Schritt 1:

Nachdem Sie das Headset eingeschaltet haben, warten Sie, bis die LED-Anzeige abwechselnd rot und blau blinkt, was bedeutet, dass der Kopfhörer

bereit ist, mit dem Mobilgerät gekoppelt zu werden.

Schritt 2:

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät ein, suchen Sie dann nach den bereits erscheinenden "PowerLocus" und verbinden Sie sich damit.

Schritt 3:

Es ertönt die Sprachansage "Connected" und die LED-Anzeige blinkt langsam blau, wenn Musik abgespielt wird, und leuchtet durchgehend blau, wenn keine Musik abgespielt wird.

Tipp: Bitte verbinden Sie das Headset innerhalb von 10 Minuten mit Ihrem Mobilgerät.

VERBINDUNG TRENNEN

Gehen Sie in die Bluetooth-Liste Ihres Mobilgeräts, wählen Sie dann "PowerLocus" und trennen Sie die Verbindung zum Headset. Sie hören die Sprachansage "Disconnected".

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG

Schritt 1: Schließen Sie ein Ende des 3,5-mm-Audiokabels an die Audiobuchse des Headsets an.

Schritt 2: Schließen Sie das andere Ende an Ihr Mobilgerät an.

Tipp: Beim Hören von Musik über das mitgelieferte 3,5-mm-Audiokabel können die Funktionen zur Lautstärkeregelung und zum Umschalten von Titeln nur über das Mobilgerät bedient werden.

4.ÜBERSICHT DER FUNKTIONEN

MUSIK:

- Musik abspielen/anhalten: kurzes Drücken der "Multifunktionstaste"
- Nächster Titel: langes Drücken der "+" Taste
- Vorheriger Titel: langes Drücken der "-" Taste
- Lautstärke erhöhen: kurzes Drücken der "+" Taste
- Lautstärke verringern: kurzes Drücken der "-" Taste

Tipps:

Wenn Sie bei Android-Geräten die Lautstärke am Headset auf die maximale Stufe eingestellt haben, Sie die Lautstärke aber immer noch als zu leise empfinden, drehen Sie bitte auch die Lautstärke an Ihrem Mobilgerät hoch. Wenn Sie das mitgelieferte 3,5-mm-Audiokabel zum Musikhören verwenden, können Sie die Funktionen der Lautstärkeregelung und des Titelwechsels nur über das Mobilgerät bedienen.

ANRUF:

- Wahlwiederholung: Tippen Sie zweimal auf die Anruftaste, um die letzte Rufnummer erneut zu wählen.
- Anruf annehmen: Tippen Sie auf die Anruftaste, wenn ein Anruf eingeht.
- Anruf beenden: Tippen Sie auf die Anruftaste, um den Anruf zu beenden.
- Anruf ablehnen: Drücken Sie lange auf die Taste Anruftaste, um den Anruf abzulehnen.

SIRI/GOOGLE ASSISTANT AKTIVIEREN:

Drücken Sie lange auf die Anruftaste, um Siri aufzuwecken

AUFLADEN

Bitte laden Sie das Headset vor dem ersten Gebrauch mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf.
Schritt 1:

Schließen Sie ein Ende des USB-Kabels an den USB-C-Anschluss des Headsets an.

Schritt 2:

Schließen Sie das andere Ende direkt an eine USB-Wandsteckdose an, oder verbinden Sie das andere Ende mit einem kompatiblen Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) und stecken Sie ihn dann in eine Steckdose.

Während des Aufladens: Die LED leuchtet durchgehend rot.

Vollständig aufgeladen: Das rote Licht verschwindet.

Tipps:

Bitte laden Sie das Headset auf, wenn es ausgeschaltet ist. Es kann ca. 3 Stunden dauern, bis es vollständig aufgeladen ist.

Wenn der Akku des Headsets schwach ist, blinkt die LED-Anzeige rot und Sie hören "Low Battery" vom Headset. Bitte laden Sie es rechtzeitig auf.

EQ-MODI (Bass-, Rock-, Pop- und Stimmmodus)

Wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist, drücken Sie auf die FM/MP3-Taste, um zwischen den Modi Rock, Bass, Pop und Stimme zu wechseln.

FM/MP3-MODUS

Tippen Sie im eingeschalteten Zustand auf die FM/MP3-Taste zweimal, um den FM-Radiomodus zu aktivieren.

Klicken Sie im FM-Modus auf die Multifunktions-taste, um die Suche nach allen Radiosendern automatisch zu starten. Bitte warten Sie 40-50 Sekunden, bis alle Sender gespeichert sind.

Nachdem die Suche beendet ist, können Sie die FM-Sender durch langes Drücken von + und – wechseln.

Klicken Sie erneut auf die FM/MP3-Taste, um wieder in den Bluetooth-Modus zu wechseln.

Im eingeschalteten Modus wird der SD-Kartenmodus aktiviert, sobald eine Micro-SD-Karte eingelegt ist.

5. ÜBER DAS AUFLADEN

- Schalten Sie den Kopfhörer während des Ladevorgangs nicht ein und verwenden Sie währenddessen kein Bluetooth.
- Wenn der Kopfhörer über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, kann der Akku möglicherweise nicht mehr genügend Energie speichern. Nach mehrmaligem Laden und Entladen ist der Akku in der Lage, die entsprechende Leistung zu halten.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum lagern, laden Sie den Akku alle sechs Monate auf, um eine Überentladung zu vermeiden.

6. WIE SETZT MAN DEN KOPFHÖRER ZURÜCK?



Halten Sie beide Tasten 4-7 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Funktion zurückzusetzen und die Kopplung erneut zu starten.

CE

Hiermit erklärt GL Grup-2015 LTD, dass der kabellose Kopfhörer PowerLocus P1 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: (powerlocus.com/doc)

Frequenz: 2402 - 2480 MHz

Maximale Hochfrequenzleistung: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO,
BULGARIEN

Sicherheitsvorkehrungen

Bitte verwenden Sie KEINE Adapter mit mehr als DC5V 1A! Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Originalkabel, da andere Kabel das Produkt beschädigen und die Garantie ungültig machen können.

Verwenden Sie das Gerät nicht beim Gehen, Fahren oder Radfahren. Dies kann zu Verkehrsunfällen führen.

Verwenden Sie es nicht in Gefahrenbereichen, es sei denn, die Umgebungsgeräusche sind hörbar. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann dies zu Feuer oder Stromschlag führen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an PowerLocus. Seien Sie insbesondere in den folgenden Fällen vorsichtig:

- Wenn Sie das Gerät in der Nähe eines Waschbeckens oder Flüssigkeitsbehälters verwenden. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in ein mit Wasser gefülltes Waschbecken oder einen

Behälter fällt.

- Wenn Sie das Gerät im Regen oder Schnee oder bei feuchten Bedingungen verwenden.

Wenn Sie das Gerät mit nassen Händen berühren oder das Gerät in die Tasche eines feuchten Kleidungsstücks stecken, kann das Gerät nass werden.

Stecken Sie den USB-Stecker niemals ein, wenn der Kopfhörer oder das Ladekabel nass ist. Wenn der USB-Stecker eingesteckt wird, während das Gerät oder das Ladekabel nass ist, kann es durch Flüssigkeiten (Leitungswasser, Seewasser, Softdrinks usw.) oder Fremdkörper auf dem Gerät oder dem Ladekabel zu einem Kurzschluss kommen und zu anormaler Wärmeentwicklung oder Fehlfunktionen führen.

Achtung – Magnetfelder

Von diesem Produkt werden Magnetfelder erzeugt, die Störungen bei Herzschrittmachern, implantierten Defibrilatoren (ICDs) und anderen Implantaten verursachen können. Bitte halten Sie immer mindestens 10 cm Abstand zwischen dem Kopfhörer und dem Herzschrittmacher, implantierten Defibrilatoren (ICDs) und anderen Implantaten.

Fragen Sie vor der Verwendung Ihren Arzt, wenn Sie ein medizinisches Gerät wie einen Herzschrittmacher oder einen programmierbaren Shunt tragen!

Sicherheitsvorkehrungen für die Batterien:

Setzen Sie die Batterien (Batteriepack oder eingesetzte Batterien) nicht über längere Zeit übermäßiger Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus.

Setzen Sie die Batterien keinen extrem niedrigen Temperaturen aus, da dies zu Überhitzung und thermischem Durchgehen führen kann.

Sekundärzellen oder Batterien nicht auseinandernehmen, öffnen oder zerkleinern.

Wenn eine Zelle ausläuft, vermeiden Sie, dass die Flüssigkeit mit Haut oder Augen in Kontakt kommt. Wenn es doch einmal zu Kontakt gekommen ist, waschen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

Sekundärzellen und Batterien müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Beachten Sie immer die Anweisungen des Herstellers oder das Produkthandbuch für die richtigen Ladeanweisungen.

Entsorgen Sie sie immer ordnungsgemäß.



Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus und gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)

Das Symbol auf dem Produkt, der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt oder die Batterie/der Akku nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind. Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,004% Blei enthält. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen des Produktes und der Batterie/des Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie/zum eingebauten Akku benötigen, sollte die Batterie/der Akku nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden. Um sicherzustellen, dass das Produkt und die Batterie/der Akku korrekt entsorgt werden, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer geeigneten Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Für alle anderen Batterien/Akkus entnehmen Sie die Batterie/den Akku bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie/des Akkus. Geben Sie die Batterie/den Akku an einer geeigneten Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie/des Akkus erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Hinweis für Lithiumbatterien: Bitte geben Sie nur entladene Batterien an den Sammelstellen ab. Wegen Kurzschlussgefahr überkleben Sie bitte die Pole der Batterie mit Klebestreifen. Sie erkennen Lithiumbatterien an den Abkürzungen Li oder CR.



Sicherheits-Hinweise

Bitte laden Sie die Kopfhörer vor dem ersten Gebrauch auf.

Bitte laden Sie den Akku mindestens alle 3 Monate auf, um ihn in gutem Zustand zu halten.

Um Ihr Gehör zu schützen, verwenden Sie die Kopfhörer bitte nicht längere Zeit mit zu hoher Lautstärke.

Setzen Sie den Kopfhörer NICHT hohen Temperaturen aus

Vor Stößen und Stürzen schützen

Versuchen Sie NICHT, das Produkt zu öffnen

NICHT Feuchtigkeit, Regen oder Flüssigkeiten aussetzen

Batteriehersteller:

Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.

802, Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building, No.1211, Guanguang Road, Guihua

Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, P. R. China



MANUEL DE L'UTILISATEUR

PowerLocus **P1**

Email Support:
info@powerlocus.com



PowerLocus


Pour accéder aux
instructions vidéo pour
P1, veuillez scanner:



PowerLocus™ All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PowerLocus is under license. Other marks and trade names are those of their respective owners.

1. APERÇU DU PRODUIT

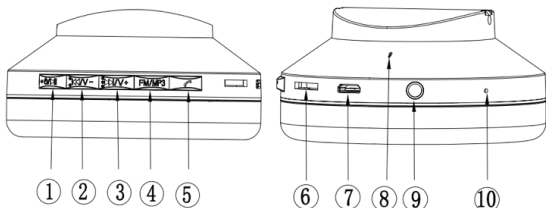

1. Bouton multi-fonction
2. Bouton "-"
3. Bouton "+"
4. Sélectionneur de mode FM/MP3/Bluetooth
5. Bouton d'appel
6. Carte Micro-SD
7. Port de charge USB-C
8. Indicateur du statut de connexion Bluetooth
9. Prise Jack 3.5mm AUX
10. Micro

Version Bluetooth: V5.3

Portée sans fil: 10M

Gamme de fréquences: 20Hz à 20kHz

Pilotes audio: Ø40mm

Tension de charge: 5V CC

Temps de charge: environ 1,5 heure

Temps de conversation/musique: environ 20 heures (50 % de volume)

Impédance: 32 Ohms

Poids: 175 g/0,39 LB

Sensibilité : 100+/-3dB

Spécification Bluetooth classe de puissance 1

Consommation électrique à la puissance nominale: 120 mW

Gamme de fréquences : 2.402-2.480GHz

Fréquence de fonctionnement : 2402-2480MHz

Puissance de sortie maximale : < 7dBm

Température de fonctionnement : 0 °C à 45 °C

2. ALLUMER / ÉTEINDRE

- **Allumer:** Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez le message « Allumé » et « Appairage », puis relâcher. Les voyants bleu et rouge clignotent en alternance.

- **Éteindre**

Option 1: Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez le message « Éteint », puis relâcher. Les voyants lumineux s'éteignent.

Option 2: Si le casque n'est connecté à aucun appareil pendant 10 minutes, il s'éteint automatiquement.

3. CONNECTER A UN TÉLÉPHONE PORTABLE

CONNEXION SANS FIL

CONNECTER A UN TÉLÉPHONE PORTABLE

Étape 1 :

Allumer le casque et attendre de voir cligner les voyants bleu et rouge en alternance. Cela indique

que le casque est prêt à être appairé à votre téléphone.

Étape 2 :

Activer le Bluetooth du téléphone et lancer la recherche de nouveaux périphériques. Sélectionnez dans la liste le "PowerLocus" Oreilles de chat pour le connecter.

Étape 3 :

Vous entendez un message « Connecté ». Le voyant bleu clignote lentement si une musique est en cours ; sinon le voyant bleu reste allumé.

ASTUCE: Connectez le casque à votre téléphone dans un délai de 10 minutes.

DÉCONNECTER

Aller dans la liste Bluetooth de votre téléphone, sélectionner le "PowerLocus" Oreilles de chat et déconnecter le casque. Vous entendez le message « Déconnecté ».

CONNEXION FILAIRE

Étape 1: Brancher le câble audio 3,5 mm à la prise audio Jack du casque.

Étape 2: Brancher l'autre extrémité du câble à votre téléphone portable.

Astuces: Le micro ne fonctionne qu'avec la connexion sans fil. Lorsque vous écoutez de la musique avec le câble audio 3,5 mm fourni, vous devez ajuster le volume et choisir les chansons à partir de votre téléphone portable.

4.APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

MUSIQUE:

- Lecture/Pause : Appuyer sur le bouton multi-fonction
- Piste suivante : Appuyer longuement sur le bouton “+”
- Piste précédente : Appuyer longuement sur le bouton “-”
- Monter le volume : Appuyer une fois sur le bouton “+”
- Baisser le volume : Appuyer une fois sur le bouton “-”

Astuces :

Pour les appareils Android : si le volume du casque est réglé au maximum mais que le son est toujours trop faible, augmentez le volume de votre téléphone. Lorsque vous écoutez de la musique avec le câble audio 3,5 mm fourni, vous devez ajuster le volume et choisir les chansons à partir de votre téléphone portable.

APPELS:

- Rappeler le même numéro: double-cliquer sur le bouton d'appel pour rappeler le dernier numéro
- Prendre un appel: Appuyer sur le bouton d'appel quand vous recevez un appel entrant
- Raccrocher: Appuyer sur le bouton d'appel pour mettre fin à l'appel
- Rejeter un appel: Rester appuyé sur le bouton d'appel pour rejeter un appel

ACTIVER SIRI/GOOGLE ASSISTANT:

Rester appuyé sur le bouton d'appel pour activer Siri

RECHARGE

Avant la première utilisation, merci de recharger le casque avec le câble USB fourni.

Étape 1 :

Brancher une extrémité du câble USB à la prise USB-C du casque.

Étape 2 :

Brancher l'autre extrémité du câble à une prise USB murale. Vous pouvez aussi utiliser un adaptateur compatible (non fourni) et le brancher à une prise électrique.

Pendant la Recharge : Le voyant rouge est allumé

Recharge terminée : Le voyant rouge s'éteint

Astuces :

Recharger le casque lorsqu'il est éteint. Une recharge complète dure environ 3 heures.

Quand la batterie du casque est faible, le voyant rouge s'allume et vous entendez le message « Batterie faible ». Rechargez le casque dès que possible.

MODES D'ÉGALISEUR (Basse, Rock, Pop, mode vocal)

Lorsque le casque est allumé, cliquez sur le bouton FM/MP3 pour passer d'un mode à l'autre : rock, pop, basse et vocal

MODE FM/MP3

Lorsque le casque est allumé, appuyer deux fois sur le bouton FM/MP3 pour activer le mode radio FM ;

En mode radio FM, appuyer sur le bouton

multi-fonction pour lancer la recherche automatique des stations de radio. Attendre 40-50 secondes pour trouver toutes les stations. Lorsque la recherche est terminée, changer de station FM en appuyant longuement sur les touches + et -. Appuyer de nouveau sur le bouton FM/MP3 pour revenir au mode Bluetooth.

Lorsque le casque est allumé, le casque entre en mode Carte SD dès qu'une carte SD est insérée.

5. Concernant le chargement :

- Pendant la recharge, ne pas allumer le casque et ne pas utiliser le Bluetooth
- Si le casque n'est pas utilisé pendant une longue période, la batterie rechargeable ne pourra plus conserver suffisamment d'énergie. Après avoir chargé et déchargé la batterie plusieurs fois, la batterie pourra à nouveau stocker assez d'énergie.
- Si le casque n'est pas utilisé pendant une longue période, rechargez la batterie tous les six mois pour éviter une décharge trop importante.

6. COMMENT RÉINITIALISER LE CASQUE ?



Restez appuyé sur les deux boutons pendant 4 à 7 secondes pour réinitialiser la connexion Bluetooth et entrer à nouveau en mode connexion.



CE

Par la présente, GL Grup-2015 LTD déclare que le casque sans fil PowerLocus P1 est conforme aux exigences essentielles et aux autres conditions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : (powerlocus.com/doc)

Fréquence : 2402-2480 MHz

Puissance radiofréquence maximale : 100 mW
(PIRE)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO,
BULGARIE

Précautions de sécurité

Veuillez NE PAS utiliser d'adaptateurs supérieurs à DC5V 1A !
Veuillez utiliser le câble d'origine fourni avec l'emballage, car des câbles différents pourraient endommager le produit et annuler sa garantie.

N'utilisez pas l'appareil en marchant, en conduisant ou en faisant du vélo. Cela pourrait provoquer des accidents de la route.

Ne pas utiliser dans des zones dangereuses à moins que le bruit ambiant ne soit audible. L'appareil n'est pas étanche. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez PowerLocus. Soyez particulièrement prudent dans les cas suivants :

- Lors de l'utilisation de l'appareil à proximité d'un évier ou d'un récipient de liquide. Faites attention à ce que l'appareil ne tombe pas dans un évier ou un récipient rempli d'eau

- Lors de l'utilisation de l'appareil sous la pluie ou la neige, ou dans des conditions humides.

Si vous touchez l'appareil avec les mains mouillées ou si vous placez l'appareil dans la poche d'un vêtement humide, l'appareil peut être mouillé.

N'insérez jamais la prise USB lorsque le casque ou le câble de chargement est mouillé. Si la fiche USB est insérée alors que l'appareil ou le câble de chargement est mouillé, un court-circuit peut

se produire en raison de la présence d'un liquide (eau du robinet, eau de mer, boisson gazeuse, etc.) ou de corps étrangers sur l'appareil ou le câble de chargement, et provoquer une génération de chaleur anormale. ou un dysfonctionnement.

Attention – Champs magnétiques

Des champs magnétiques sont générés par ce produit et pourraient provoquer des interférences avec le stimulateur cardiaque, les défibrillateurs implantés (DCI) et d'autres implants. Veuillez toujours maintenir une distance d'au moins 10 cm entre le casque et le stimulateur cardiaque, les défibrillateurs implantés (DCI) et autres implants.

Vérifiez auprès de votre médecin avant utilisation si vous êtes équipé d'un dispositif médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un shunt programmable !

Précautions de sécurité pour les piles :

N'exposez pas les batteries (bloc-batterie ou batteries installées) à une chaleur excessive, telle que le soleil, le feu ou autre, pendant une longue période.

Ne soumettez pas les batteries à des températures extrêmement basses pouvant entraîner une surchauffe et un emballement thermique.

Ne démontez pas, n'ouvrez pas et ne déchiquez pas les piles ou batteries secondaires.

En cas de fuite cellulaire, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, laver abondamment la zone affectée à l'eau et consulter un médecin.

Les piles secondaires et les batteries doivent être chargées avant utilisation. Reportez-vous toujours aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour connaître les instructions de chargement appropriées.

Jetez toujours correctemen



Élimination des piles et accumulateurs et des équipements électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole apposé sur le produit, la pile ou l'accumulateur, ou sur l'emballage, indique que le produit et les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique. Le symbole pour le plomb (Pb) est rajouté lorsque ces piles contiennent plus de 0,004% de plomb. En vous assurant que les produits, piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement

pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour les produits qui, pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité des données, nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur intégré(e), il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement. En rapportant votre appareil électrique, les piles et accumulateurs en fin de vie à un point de collecte approprié, vous vous assurez que le produit, la pile ou l'accumulateur intégré sera traité correctement. Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapportez les piles et accumulateurs, et les équipements électriques et électroniques usagés au point de collecte approprié pour le recyclage. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.



Consignes de sécurité

Veuillez charger le casque avant la première utilisation.

Veuillez charger au moins une fois tous les 3 mois pour maintenir la batterie en bon état.

Pour protéger votre audition, veuillez ne pas utiliser le casque trop longtemps avec un volume trop élevé.

N'exposez PAS le casque à des températures élevées

Protéger des chocs et des chutes

N'essayez PAS d'ouvrir le produit

Ne PAS exposer à l'humidité, à la pluie et aux liquides

Fabricant de batterie :

Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.

802, Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building, No. 1211, Guangguang Road, Guihua

Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, P. R. China



MANUALE UTENTE

PowerLocus P1

Email Support:
info@powerlocus.com



PowerLocus


Per accedere alle
istruzioni video per **P1**,
scansionare:



PowerLocus™ All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PowerLocus is under license. Other marks and trade names are those of their respective owners.

1. ANORAMICA SUL PRODOTTO

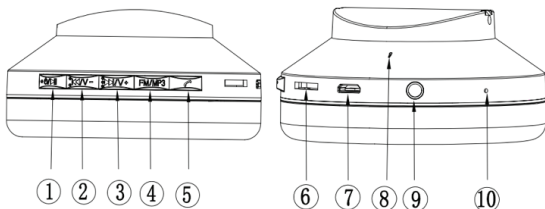

1. Pulsante multifunzione
2. Pulsante "-"
3. Pulsante "+"
4. Cambio Modalità FM/MP3/Bluetooth
5. Pulsante chiamata
6. Slot Micro-SD
7. Porta di ricarica USB-C
8. Indicatore Status Bluetooth
9. Jack 3.5mm AUX
10. Microfono

Versione Bluetooth: V5.3

Portata wireless: 10M

Gamma di frequenza: 20Hz-20kHz

Driver audio: Ø40mm

Tensione di carica: DC 5V

Tempo di ricarica: circa 1,5 ore

**Tempo di conversazione/musica:
circa 20 ore (volume 50%)**

Impedenza: 32 Ohm

Peso: 175 g

Sensibilità: 100+/-3dB

Caratteristiche tecniche Bluetooth classe di potenza 1

Potenza nominale assorbita: 120 mW

Banda di frequenza: 2.402-2.480GHz

Frequenza operativa: 2402-2480MHz

Massima potenza di uscita: < 7dBm

Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a 45 °C

2. ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

- **Accensione:** Tieni premuto il pulsante di Accensione per circa 2 secondi fino a quando sentirai una voce “Power On” e “Pairing”, poi lascialo. L'indicatore LED lampeggerà di rosso e blu.

- **Spegnimento**

Opzione 1: Tieni premuto il pulsante di Accensione per circa 2 secondi fino a quando sentirai una voce “Power Off”, poi rilascialo. L'indicatore LED si spegnerà.

Opzione 2: Se le cuffie non vengono connesse a nessun dispositivo per 10 minuti, si spegneranno automaticamente.

3. CONNESSIONE CON DISPOSITIVO MOBILE

CONNESSIONE WIRELESS

CONNESSIONE CON UN DISPOSITIVO MOBILE

Step 1:

Dopo aver acceso le cuffie, attendi fino a quando l'indicatore LED lampeggerà di rosso e blu,

indicando che le cuffie sono pronte per essere collegate al dispositivo.

Step 2:

Accendi il Bluetooth del tuo dispositivo, cerca, e connettiti alle cuffie "PowerLocus".

Step 3:

Sentirai una voce "Connected" e l'indicatore LED lampeggerà lentamente in blu se viene riprodotta della musica o si illuminerà di blu fisso se non viene riprodotto niente

CONSIGLI:

Connetti le cuffie al tuo dispositivo entro 10 minuti.

DISCONNESSIONE

Vai alla lista Bluetooth del tuo dispositivo, seleziona le "PowerLocus" e disconnettile. Sentirai una voce "Disconnected".

CONNESSIONE CABLATA

Step 1:

Connetti un'estremità del cavo audio da 3.5 mm nella porta Jack delle cuffie

Step 2:

Connetti l'altro capo al tuo dispositivo mobile.

Consigli:

Il microfono funziona solo in modalità wireless. Quando ascolti la musica usando il cavo da 3.5 mm fornito, la regolazione del volume e il cambio di traccia possono essere effettuati solo dal dispositivo mobile.

4.PANORAMICA DELLE FUNZIONI

MUSICA:

- Riproduci / metti in pausa: premi brevemente il pulsante multi-funzione
- Brano precedente: Tieni premuto il pulsante “+”
- Brano successivo: Tieni premuto il pulsante “-”
- Aumenta il volume: premi brevemente il pulsante “+”
- Aumenta il volume: premi brevemente il pulsante “-”

Consigli:

Per i dispositivi android, se il volume delle cuffie è impostato al Massimo ma è comunque troppo debole, prova ad aggiustare il volume anche sul dispositivo mobile.

Quando ascolti la musica usando il cavo da 3.5 mm fornito, la regolazione del volume e il cambio di traccia possono essere effettuati solo dal dispositivo mobile.

CHIAMATE:

- Ricomponi: premi due volte il pulsante di chiamata per ricomporre l'ultimo numero
- Rispondi alla chiamata: Premi il pulsante di chiamata con una chiamata in ingresso
- Termina la chiamata: premi il pulsante di chiamata per terminarla
- Rifiuta la chiamata: Tieni premuto il pulsante di chiamata per rifiutarla

ATTIVA SIRI/GOOGLE ASSISTANT:

Tieni premuto il pulsante chiamata per attivare l'assistente vocale

RICARICA

Ricarica il dispositivo tramite il cavo USB in dotazione prima di usarlo per la prima volta

Step 1:

Connetti un capo del cavo USB in dotazione alla porta USB-C del dispositivo

Step 2:

Connetti l'altro capo del cavo in una presa USB da parete; o connettilo ad un adattatore compatibile (non incluso), e collegalo alla presa di corrente

Ricarica in corso: luce rossa fissa

Ricarica completa: La luce rossa si spegnerà

Consigli:

Ricarica le cuffie quando sono spente. Una ricarica completa richiede circa 3 ore

Quando la batteria del dispositivo si scarica, l'indicatore LED lampeggerà di rosso e si sentirà una voce "Low Battery". Caricarlo in tempo.

MODALITÀ EQ (modalità Basso, Rock, Pop, Vocale)

In modalità di accensione, fare clic sul pulsante FM/MP3 per selezionare le modalità Rock, Basso, Pop e Vocale

MODALITÀ FM/MP3

A dispositivo acceso, clicca il pulsante FM/MP3 due volte per attivare la modalità FM;

In modalità FM, clicca il pulsante multifunzione, ed avvierai la ricerca di tutte le stazioni radio, Attenti

40-50 secondi affinché vengano memorizzate tutte. Una volta terminate la ricerca, puoi cambiare stazione tenendo premuti i pulsanti + e -.

Premi nuovamente il pulsante FM/MP3 per tornare alla modalità Bluetooth.

A cuffie accese, la modalità Micro SD si avvierà all'inserimento di una scheda MicroSD nell'apposito slot.

5. SULLA RICARICA

- Non accendere le cuffie e non usare il Bluetooth durante la ricarica.
- Se le cuffie non vengono usate per lungo tempo, la batteria potrebbe disperdere tutta la carica residua. Dopo diversi cicli di carica e scarica, la batteria verrà ripristinata.
- Se conservi il dispositivo per un lungo periodo di tempo, ricarica la batteria ogni sei mesi per prevenire una dispersione.

6. COME RESETTARE LE CUFFIE?



tenere premuti entrambi i pulsanti per 4-7 secondi per resettare il bluetooth e inserire il regime di accoppiamento di nuovo.



CE

Con la presente GL Grup-2015 LTD dichiara che le cuffie wireless PowerLocus P1 sono conformi ai requisiti essenziali e alle altre condizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: (powerlocus.com/doc)

Frequenza: 2402-2480 MHz

Potenza massima in radiofrequenza: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO,
BULGARIA

Misure di sicurezza

Si prega di NON utilizzare adattatori superiori a DC5V 1A! Si prega di utilizzare il cavo originale fornito con la confezione poiché cavi diversi potrebbero danneggiare il prodotto e invalidarne la garanzia. Non utilizzare l'unità mentre si cammina, si guida o si va in bicicletta. Ciò potrebbe causare incidenti stradali.

Non utilizzare in aree pericolose a meno che non sia possibile udire il suono circostante. L'unità non è impermeabile. Se acqua o corpi estranei penetrano nell'unità, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Se nell'unità entrano acqua o corpi estranei, interrompere immediatamente l'uso e contattare PowerLocus. In particolare prestare attenzione nei seguenti casi:

- Quando si utilizza l'unità vicino a un lavandino o a un contenitore di liquidi. Fare attenzione che l'unità non cada in un lavandino o in un contenitore pieno d'acqua
- Quando si utilizza l'unità sotto la pioggia, la neve o in condizioni umide.

Se si tocca l'unità con le mani bagnate o si mette l'unità nella tasca di un capo di abbigliamento umido, l'unità potrebbe bagnarsi.

Non inserire mai la spina USB quando le cuffie o il cavo di ricarica sono bagnati. Se la spina USB viene inserita mentre l'unità o il cavo di ricarica sono bagnati, potrebbe verificarsi un cortocircuito a causa della presenza di liquidi (acqua di rubinetto, acqua di mare, bibite, ecc.) o corpi estranei sull'unità o sul cavo di ricarica, con conseguente generazione anomala di calore o malfunzionamento.

Attenzione – Campi magnetici

Questo prodotto genera campi magnetici che potrebbero causare interferenze con pacemaker cardiaci, defibrillatori impiantati (ICD) e altri impianti. Mantenere sempre una distanza di 10 cm tra le cuffie e il pacemaker, i defibrillatori impiantati (ICD) e altri impianti.

Consultare il proprio medico prima dell'uso se si è portatori di un dispositivo medico come un pacemaker o uno shunt programmabile!

Precauzioni di sicurezza per le batterie:

Non esporre le batterie (pacco batteria o batterie installate) a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili, per un lungo periodo.

Non sottoporre le batterie a condizioni di temperature estremamente basse che potrebbero causare surriscaldamento e fuga termica.

Non smontare, aprire o distruggere le celle secondarie o le batterie.

In caso di perdite da una cella, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondanti quantità di acqua e consultare un medico.

Le celle secondarie e le batterie devono essere caricate prima dell'uso. Fare sempre riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale del prodotto per le istruzioni di ricarica corrette.

Smaltire sempre correttamente.



Smaltimento delle batterie (pile e accumulatori) esauste e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea e negli altri Paesi con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto, batteria o imballo indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico. Su talune batterie questo simbolo può essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. Il simbolo chimico del piombo (Pb) è aggiunto se la batteria contiene più dello 0,004% di piombo. Assicurandovi che questi prodotti e le batterie siano smaltiti correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero essere causate dal trattamento inappropriato dei medesimi prodotti o batterie. Il riciclo dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali. Nel caso di prodotti che per ragioni di sicurezza, prestazioni o integrità dei dati richiedano una connessione permanente con una batteria in essi incorporata, la stessa dovrà essere sostituita esclusivamente da personale qualificato. Per assicurarsi che la batteria sia trattata correttamente, si prega di consegnare i prodotti a fine vita in un centro di raccolta idoneo per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per tutte le altre batterie, si prega di consultare la sezione relativa alla rimozione sicura della batteria dal prodotto. Si prega di consegnare le batterie in

un centro di raccolta idoneo per il riciclo delle batterie esauste. Per informazioni più dettagliate sul riciclo di questi prodotti o batterie, si prega di contattare il vostro Comune, il servizio di smaltimento rifiuti ovvero il punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto o la batteria



Istruzioni di sicurezza

Caricare le cuffie prima del primo utilizzo.

Caricare almeno una volta ogni 3 mesi per mantenere la batteria in buone condizioni.

le cuffie per molto tempo con un volume troppo alto.

NON esporre le cuffie a temperature elevate

Proteggere da urti e cadute

NON tentare di aprire il prodotto

NON esporre a umidità, pioggia e

Produttore della batteria:

Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.
802, Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building,-
No.1211,Guangang Road,Guihua
Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen,
P. R. China



MANUAL DE USUARIO

PowerLocus P1

Email Support:
info@powerlocus.com



PowerLocus


Para acceder a las
instrucciones en video
para **P1**, escanee:



PowerLocus™ All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PowerLocus is under license. Other marks and trade names are those of their respective owners.

1. RESUMEN DE PRODUCTOS

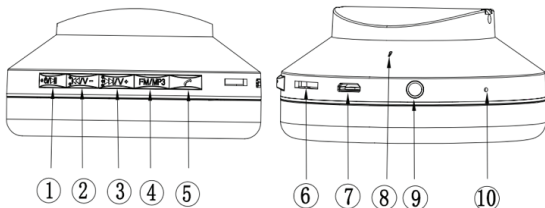

1. Botón multifunción
2. "-" botón
3. "+" botón
4. Botón de cambio de modo FM/MP3/Bluetooth
5. Botón de llamada
6. Ranura para tarjetas Micro-SD
7. Puerto de carga USB-C
8. Indicador del estado de la conexión Bluetooth
9. Toma AUX de 3,5 mm
10. Micrófono

Versión de Bluetooth: V5.3

Alcance inalámbrico: 10M

Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz

Controladores de audio: Ø40 mm

Voltaje de carga: CC 5V

Tiempo de carga: alrededor de 1,5 horas

Tiempo de conversación/música:

unas 20 horas (50 % del volumen)

Impedancia: 32 Ohm

Peso: 175 g

Sensibilidad: 100+/-3dB

Especificación de clase de potencia Bluetooth 1

Consumo nominal: 120 mW

Banda de frecuencia: 2.402-2.480GHz

Frecuencia operativa: 2402-2480MHz

Potencia de salida máxima: < 7dBm

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 45 °C

2. ENCENDIDO/ APAGADO

- **Encendido:** Mantén pulsado el botón de encendido durante unos 2 segundos hasta que oigas una indicación de voz de "Encendido" y "Emparejamiento", y luego suéltalo. El indicador LED va a parpadear en azul y rojo alternativamente.

- **Apagado**

Opción 1: Mantén pulsado el botón de encendido durante unos 2 segundos hasta que oigas la indicación de voz "Power Off" y, a continuación, suéltalo. El indicador LED se va a apagar.

Opción 2: Si el auricular no se conecta con ningún dispositivo en 10 minutos, se apaga automáticamente

3. CONECTARSE CON UN DISPOSITIVO MÓVIL

CONEXIÓN INALÁMBRICA

CONECTARSE CON UN DISPOSITIVO MÓVIL

Paso 1:

Después de encender el auricular, espera hasta que veas que el indicador LED parpadea en rojo y

azul alternativamente, lo que indica que el auricular está listo para ser emparejado con el dispositivo móvil.

Paso 2:

Enciende el Bluetooth de su dispositivo, luego busca y conéctate a los "PowerLocus" que ya aparecen.

Paso 3:

Habrás una indicación de voz de "Conectado" y el indicador LED parpadea en azul lentamente si hay una música reproduciéndose y será una luz azul fija si no hay música.

CONSEJOS: Por favor, conecta el auricular con tu dispositivo móvil antes de 10 minutos.

DESCONECTAR

Ve a la lista de Bluetooth de su dispositivo móvil, selecciona "PowerLocus" y desconecta el auricular. Vas a escuchar una indicación de voz de "Desconectado"

CONEXIÓN POR CABLE

Paso 1: Conecta un extremo del cable de audio de 3,5 mm en la toma de audio de los auriculares.

Paso 2: Conecta el otro extremo a tu dispositivo móvil.

Consejos: El micrófono sólo funciona con conexión inalámbrica. Cuando se escucha música con el cable de audio de 3,5 mm suministrado, las funciones de ajuste de volumen y cambio de canción sólo pueden manejarse con el dispositivo móvil.

4.RESUMEN DE FUNCIONES

MÚSICA:

- Reproducción/pausa de la música: pulsación corta del botón "multifunción"
- Siguiente canción: pulsación larga del botón "+".
- Canción anterior: pulsación larga del botón "-".
- Subir el volumen: pulsación corta del botón "+".
- Bajar el volumen: pulsación corta del botón "-".

Consejos: En el caso de los dispositivos Android, si has ajustado el volumen de los auriculares al máximo nivel, pero sigues sintiendo que es demasiado bajo, sube también el volumen de su dispositivo móvil.

Cuando se utiliza el cable de audio de 3,5 mm suministrado para escuchar música, las funciones de ajuste de volumen y cambio de canción sólo pueden ser operadas por el dispositivo móvil.

LLAMADAS:

- Redial: double-click the call button to redial the last call number
- Answer the call: Click the call button when call is coming
- End the call: click the call button to end the call
- Reject the call: long press the c button to reject the call

ACTIVAR SIRI/GOOGLE ASSISTANT:

Pulsa prolongadamente el botón de llamada para despertar a Siri

CARGA

Por favor, carga el auricular con el cable USB suministrado antes de tu primer uso.

Paso 1:

Conecte un extremo del cable USB en el puerto USB-C del auricular.

Paso 2:

Conecta directamente el otro extremo a una toma de corriente USB; O conecta el otro extremo a un adaptador compatible (no incluido), y luego conéctalo a una toma de corriente.

Mientras se carga: Aparece el color rojo sólido

Completamente cargado: La luz roja se desaparece

Consejos: Por favor, carga el auricular cuando esté apagado, puede tardar unas 3 horas en alcanzar una carga completa.

Cuando la batería del auricular se agota, el indicador LED parpadea en rojo y se oye el mensaje "Low Battery" (Batería baja) en el auricular. Por favor, carga la batería a tiempo..

MODO EQ (Graves, Rock, Pop, Modo Vocal)

En el modo encendido, haga clic en el botón FM/MP3 para cambiar entre los modos Rock, Pop, Graves y Vocal

MODO FM/MP3

En el modo encendido, pulse el botón FM/MP3 dos veces para activar el modo de radio FM;

En el modo FM, haga clic en el botón multifunción y

se inicia la búsqueda de todas las emisoras de radio automáticamente. Espera entre 40 y 50 segundos para que se memoricen todas las emisoras. Una vez finalizada la búsqueda, puedes cambiar las emisoras FM con una pulsación larga de + y - .

Pulsa de nuevo el botón FM/MP3 para volver al modo bluetooth.

En el modo de encendido, entra en el modo de tarjeta SD si se inserta una tarjeta micro-SD.

5. SOBRE EL COBRO

- No enciendas los auriculares y no utilices el bluetooth durante la carga.
- Si el auricular no se utiliza durante mucho tiempo, es posible que la batería recargable no pueda retener suficiente energía. Después de cargar y descargar repetidamente varias veces, la batería va a ser capaz de mantener la energía adecuada
- Si almacenas la unidad durante un largo periodo de tiempo, carga la batería cada seis meses para evitar una sobredescarga.

6. ¿CÓMO RESTABLECER LOS AURICULARES?



Mantén presionados ambos botones durante 4 a 7 segundos para restablecer el bluetooth e ingresar nuevamente al régimen de emparejamiento.

CE

Por la presente, GL Grup-2015 LTD declara que los auriculares inalámbricos PowerLocus P1 cumplen con los requisitos esenciales y otras condiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: (powerlocus.com/doc)

Frecuencia: 2402-2480 MHz

Potencia máxima de radiofrecuencia: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO,
BULGARIA

Precauciones de seguridad

¡NO utilice adaptadores de más de DC5V 1A! Utilice el cable original suministrado con el paquete, ya que cables diferentes podrían dañar el producto y anular su garantía.

No utilice la unidad mientras camina, conduce o anda en bicicleta. Hacerlo podría provocar accidentes de tráfico.

No lo utilice en áreas peligrosas a menos que se pueda escuchar el sonido circundante. La unidad no es resistente al agua. Si entra agua o materias extrañas en la unidad, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si entra agua o materias extrañas en la unidad, deje de usarla inmediatamente y comuníquese con PowerLocus. En particular, tenga cuidado en los siguientes casos:

- Cuando utilice la unidad cerca de un fregadero o recipiente de líquidos. Tenga cuidado de que la unidad no caiga en un fregadero o recipiente lleno de agua.

- Cuando utilice la unidad bajo la lluvia o la nieve, o en condiciones de humedad.

Si toca la unidad con las manos mojadas o la guarda en el bolsillo de una prenda húmeda, la unidad podría mojarse.

Nunca inserte el enchufe USB cuando los auriculares o el cable de carga estén mojados. Si se inserta el enchufe USB mientras la unidad o el cable de carga están mojados, se puede producir un cortocircuito debido al líquido (agua del grifo, agua de mar, refrescos, etc.) o materias extrañas en la unidad o el cable de carga, y provocar una generación anormal de calor. o mal funcionamiento.

Atención – Campos magnéticos

Este producto genera campos magnéticos que podrían causar interferencias con marcapasos cardíacos, desfibriladores implantados (ICD) y otros implantes. Mantenga siempre una distancia mínima de 10 cm entre los auriculares y el marcapasos, desfibriladores implantados (ICD) y otros implantes.

¡Consulte con su médico antes de usarlo si tiene un dispositivo médico como un marcapasos o una derivación programable!

Precauciones de seguridad para las baterías:

No exponga las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) al calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o similares, durante mucho tiempo.

No exponga las baterías a condiciones de temperatura extremadamente baja que puedan provocar sobrecalentamiento y fuga térmica.

No desmonte, abra ni triture las pilas o baterías secundarias.

En caso de que se produzca una fuga de células, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha producido contacto, lave la zona afectada con abundante agua y busque atención médica.

Las pilas y baterías secundarias deben cargarse antes de su uso.

Consulte siempre las instrucciones del fabricante o el manual del producto para obtener instrucciones de carga adecuadas.

Deséchelo siempre correctamente.



Tratamiento de las baterías y equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y otros países con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)

Este símbolo en el producto, la batería o el embalaje indica que el producto y la batería no pueden tratarse como un residuo doméstico normal. En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con un símbolo químico. Se añadirá el símbolo químico del plomo (Pb) si la batería contiene más del 0,004% de plomo. Al asegurarse de que estos productos y baterías se desechan correctamente, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente que podrían derivarse de su incorrecta manipulación. El reciclaje de los materiales ayuda a preservar los recursos naturales. En el caso de productos, que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos, requieran una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería deberá reemplazarse únicamente por personal técnico cualificado para ello. Para asegurarse de que la batería se desecha correctamente, entregue estos productos al final de su vida útil en un punto de recogida adecuado para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. Para el resto de baterías, consulte la sección donde se indica cómo extraer la batería del producto de forma segura.

Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de baterías. Si desea obtener información detallada sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto o la batería.



Instrucciones de seguridad

Cargue los auriculares antes de usarlos por primera vez.

Cargue al menos una vez cada 3 meses para mantener la batería en buenas condiciones.

Para proteger su audición, no use los auriculares durante mucho tiempo con un volumen demasiado alto.

NO exponga los auriculares a temperaturas altas

Proteger de golpes y caídas

NO intente abrir el producto

NO exponer a la humedad, lluvia y líquidos

Fabricante de baterías:

Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.
802, Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building,-
No.1211, Guangang Road, Guihua
Community, Guanlan Street, Longhua District,
Shenzhen, P. R. China



GEBRUIKERSHANDLEIDING

PowerLocus P1

Email Support:
info@powerlocus.com



PowerLocus


Om toegang te krijgen
tot de video-
instructies voor **P1**,
scant u:



PowerLocus™ All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PowerLocus is under license. Other marks and trade names are those of their respective owners.

1. PRODUCT OVERZICHT

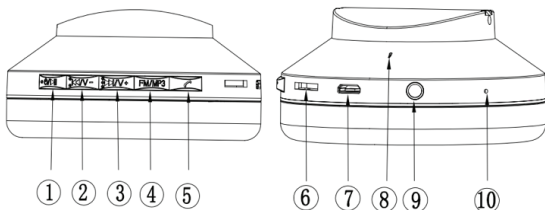

1. Multi-functionele knop
2. "-" knop
3. "+" knop
4. FM/MP3/Bluetooth modus switch knop
5. Oproepknop
6. Micro-SD kaartsleuf
7. USB-C oplaadpoort
8. Bluetooth verbinding status indicator
9. 3.5mm AUX aansluiting
10. Microfoon

Bluetooth-versie: V5.3

Draadloos bereik: 10M

Frequentiebereik: 20Hz-20kHz

Audiostuurprogramma's: $\phi 40$ mm

Laadspanning: DC 5V

Oplaadtijd: ongeveer 1,5 uur

Gespreks-/muziektijd: ongeveer 20 uur (50% volume)

Impedantie: 32 Ohm

Gewicht: 175 g/0,39 lbs

Gevoeligheid: 100+/-3dB

Bluetooth-specificatie vermogensklasse 1

Nominaal vermogensverbruik: 120 mW

Frequentieband: 2.402-2.480GHz

Werkingsfrequentie: 2402-2480MHz

Maximaal uitvoervermogen: < 7dBm

Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 45 °C

2. AANZETTEN/UITZETTEN

- **Aanzetten:** Druk en houdt de Power knop ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat je een stem hoort “Power On” en “Pairing”, laat daarna los. De LED indicator zal blauw en rood knippen.

Uitzetten

- **Optie 1:** Druk en houdt de Power knop ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat je een stem hoort “Power Off”, laat daarna los. De LED indicator zal uit zijn.
- **Optie 2:** Als de koptelefoon niet is verbonden met een apparaat sinds 10 minuten, zal deze automatisch uit worden gezet.

3. VERBINDEN MET EEN MOBIEL APPARAAT

DRAADLOZE VERBINDING

VERBINDEN MET EEN MOBIEL APPARAAT

Stap 1:

Nadat de koptelefoon aan is gezet, wacht totdat je de LED indicator rood en blauw ziet knipperen, wat aantoont dat de koptelefoon klaar is om worden

gekoppeld met het mobiele apparaat.

Stap 2:

Zet Bluetooth aan op je apparaat, zoek naar en verbind met "PowerLocus".

Stap3:

Er zal een stem zeggen "Connected" en de LED indicator zal langzaam blauw knipperen als er muziek afspeelt en volledig blauw blijven als er geen muziek wordt afgespeeld.

Tips: Verbind de koptelefoon met jouw mobiele apparaat binnen 10 minuten.

UITSCHAKELEN

Ga naar de Bluetooth lijst van je mobiele apparaat, selecteer de "PowerLocus" en schakelde koptelefoon uit. Je zult nu een stem horen met "Disconnected"

BEDRADE VERBINDING

Stap1:

Verbind een uitende van de 3.5mm Audio Kabel in de Audio-Aansluiting van de headset.

Stap2:

Verbind het andere uitende met je mobiele apparaat

Tips:

De microfoon werkt alleen met een draadloze verbinding. Wanneer je naar muziek luistert met de bijgevoegde 3.5mm audiokabel, zullen de functies van het volume aanpassen en de liedjes switchen allen worden gebruikt met het mobiele apparaat.

4.FUNCTIES OVERZICHT

MUZIEK:

- Afspelen/pauzeren van muziek: kort indrukken “multi-functionele” knop
- Volgende nummer: lang indrukken “+” knop
- Vorige nummer: lang indrukken “-” knop
- Volume omhoog: kort indrukken “+” knop
- Volume omlaag: kort indrukken “-” knop

Tips: Voor Android apparaten, als je het volume hebt aangepast voor de koptelefoon tot het maximale niveau, maar dit nog steeds laag voelt, doe het volume op je mobiele apparaat dan omhoog.

Wanneer je de bijgevoegde 3.5mm audiokabel gebruikt om te luisteren naar muziek, zullen de functies van het volume aanpassen en het switchen van liedjes alleen mogelijk zijn via het mobiele apparaat.

OPROEPEN:

- Terugbellen: dubbelklik op de oproepknop om het laatst gebelde nummer terug te bellen
- Oproep beantwoorden: Klik op de oproepknop als de oproep binnenkomt
- Oproep beëindigen: druk op de oproepknop om de oproep te beëindigen
- Oproep weigeren: druk lang op de c knop om het oproep te weigeren

ACTIVEREN VAN SIRI/GOOGLE ASSISTANT:

Houdt de bellen knop lang ingedrukt om Siri wakker te maken

OPLADEN

Laad de koptelefoon op met de USB kabel die is bijgevoegd voordat je hem voor het eerst gebruikt.

Stap 1:

Verbind een uitende van de USB kabel in de USB-C port van de koptelefoon .

Stap 2:

Verbind het andere uitende direct in het USB stopcontact; Of verbind het uitende met een compatibele adapter (niet bijgevoegd), en stop deze dan in een stopcontact.

Tijdens het opladen: Rood licht zal verschijnen

Volledig opgeladen: Rode licht zal verdwijnen

Tips:

Laad de koptelefoon op wanneer deze is uitgeschakeld, het kan 3 uur duren voordat deze volledig is opgeladen.

Wanneer de batterij van de koptelefoon bijna op is, zal de LED indicator rood knipperen en zul je “Low Batterij” horen van de koptelefoon. Laad hem dan op tijd op.

EQ-MODI (BASS, ROCK, POP, VOCAL)

Wanneer de koptelefoon is ingeschakeld, klik dan op de FM/MP3-knop om tussen de modi te schakelen – rock, bas, pop en zang

FM/MP3 MODUS

In de ingeschakelde modus, klik de FM/MP3 tweemaal knop om de FM Radio modus te activeren;

In de FM modus, klik op de multifunctionele knop, deze zal het zoeken automatisch initiëren voor alle radiostations. Wacht ongeveer 40-50 seconden voordat alle stations zijn opgeslagen. Na het zoeken kun je de FM stations veranderen door de + en – lang ingedrukt te houden.

Klik de FM/MP 3 knop opnieuw, om terug te gaan naar de bluetooth modus.

In de aan modus, zal je de SD kaartmodus betreden als je de micro-SD kaart erin voegt.

5. OVER OPLADEN

- Doe de koptelefoon niet aan en gebruik geen bluetooth tijdens het opladen.
- Als de koptelefoon voor een langere tijd niet is gebruikt, zal de oplaadbare batterij misschien niet genoeg stroom hebben opgeslagen. Na herhaalde oplaadsessies zal de batterij weer een regelmatige opslag hebben.
- Als je het artikel voor een langere tijd bewaart, laad de batterij dan elke zes maanden op om over-ontladen te voorkomen.

6. KOPTELEFOON RESETTEN



Houd beide knoppen voor 4-7 seconden ingedrukt om de bluetooth te resetten en opnieuw te koppelen.

CE

Hierbij verklaart GL Grup-2015 LTD dat de draadloze hoofdtelefoon PowerLocus P1 in overeenstemming is met essentiële vereisten en andere relevante omstandigheden onder Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring voor conformiteit is verkrijgbaar op het volgende webadres: (powerlocus.com/doc)

Frequentie: 2402-2480 MHz

Max. radiofrequentievermogen: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO,
BULGARIJE

Veiligheidsmaatregelen

Gebruik GEEN adapters van meer dan DC5V 1A! Gebruik de originele kabel die bij de verpakking is geleverd, aangezien verschillende kabels het product kunnen beschadigen en de garantie ongeldig kunnen maken.

Gebruik het apparaat niet tijdens het wandelen, autorijden of fietsen. Als u dit wel doet, kunnen er verkeersongelukken ontstaan. Niet gebruiken in gevaarlijke omgevingen, tenzij het omgevingsgeluid hoorbaar is. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde stoffen in het apparaat terechtkomen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Als er water of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met PowerLocus. Wees vooral voorzichtig in de volgende gevallen:

- Bij gebruik van het apparaat in de buurt van een gootsteen of vloeistofcontainer. Zorg ervoor dat het apparaat niet in een gootsteen of container met water valt

- Wanneer u het apparaat gebruikt in de regen of sneeuw, of in vochtige omstandigheden.

Als u het apparaat met natte handen aanraakt of in de zak van een vochtig kledingstuk stopt, kan het apparaat nat worden.

Steek de USB-stekker nooit in het stopcontact als de hoofdtelefoon of de oplaadkabel nat is. Als de USB-stekker wordt aangesloten terwijl het apparaat of de oplaadkabel nat is, kan er kortsluiting optreden als gevolg van vloeistoffen (kraanwater, zeewater, frisdrank, enz.) of vreemde stoffen op het apparaat of de oplaadkabel, waardoor er abnormale warmte ontstaat. of storing.

Let op – Magnetische velden

Dit product genereert magnetische velden die interferentie kunnen veroorzaken met pacemakers, geïmplanteerde defibrillatoren (ICD's) en andere implantaten. Houd altijd een afstand van 10 cm aan tussen de hoofdtelefoon en de pacemaker, geïmplanteerde defibrillatoren (ICD's) en andere implantaten.

Raadpleeg voor gebruik uw arts als u een medisch apparaat heeft, zoals een pacemaker of een programmeerbare shunt!

Veiligheidsmaatregelen voor de batterijen:

Stel de batterijen (batterijpakket of geplaatste batterijen) niet langdurig bloot aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

Stel de batterijen niet bloot aan extreem lage temperaturen die kunnen leiden tot oververhitting en thermische oververhitting.

Demonteer, open of vernietig secundaire cellen of batterijen niet.

Als er een cel lekt, zorg er dan voor dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als er contact is geweest, was dan het getroffen gebied met grote hoeveelheden water en zoek medisch advies.

Secundaire cellen en batterijen moeten vóór gebruik worden opgeladen. Raadpleeg altijd de instructies van de fabrikant of de producthandleiding voor de juiste oplaadinstructies.

Gooi het altijd op de juiste manier weg.



Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)



Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst erop dat het product en de batterij niet als huishoudelijk afval behandeld mogen worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,004% lood bevat. Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld aan verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel worden vervangen. Om ervoor te zorgen dat de batterij, elektrische en elektronische apparaten op een juiste wijze worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van hun levenscyclus worden ingeleverd bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar

het hoofdstuk over het veilig verwijderen van batterijen. Lever de batterijen in bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van batterijen. Voor meer informatie over het recyclen van dit product of de batterij kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.



Veiligheidsinstructies

Laad de hoofdtelefoon op voor het eerste gebruik.

Laad ten minste eenmaal per 3 maanden op om de batterij in goede staat te houden.

Gebruik de hoofdtelefoon niet langdurig met een te hoog volume om uw gehoor te beschermen.

Stel de hoofdtelefoon NIET bloot aan hoge temperaturen!

Beschermen tegen schokken en vallen

Probeer het product NIET te openen!
NIET blootstellen aan vocht, regen en vloeistoffen

Batterijfabrikant:

Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.
802, Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building,-
No.1211,Guangang Road,Guihua
Community, Guanlan Street, Longhua District,
Shenzhen,P. R. China



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PowerLocus
P1

Email Support:
info@powerlocus.com



PowerLocus


Aby uzyskać dostęp do
instrukcji wideo dla **P1**,
zeskanuj:



PowerLocus™ All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos registered trademarks
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by
PowerLocus is under license. Other marks and trade names are
those of their respective owners.

1. PRZEGLĄD PRODUKTU

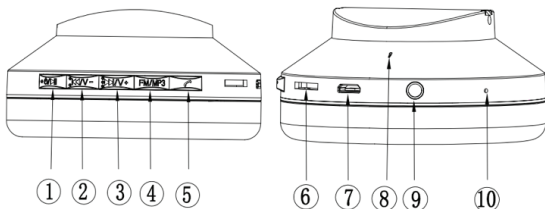

1. Przycisk wielofunkcyjny
2. Przycisk "-".
3. Przycisk "+".
4. Przycisk przełączania trybu FM/MP3/Bluetooth
5. Przycisk połączenia
6. Gniazdo karty Micro-SD
7. Port ładowania USB-C
8. Wskaźnik stanu połączenia Bluetooth
9. Gniazdo AUX 3,5 mm
10. Mikrofon

Wersja Bluetooth: V5.3

Zasięg bezprzewodowy: 10M

Zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz

Sterowniki audio: Ø40mm

Napięcie ładowania: prąd stały 5 V

Czas ładowania: około 1,5 godziny

Czas rozmowy/muzyki: około 20 godzin (50% głośności)

Impedancja: 32 Ohm

Waga: 175 g

Czułość: 100+/-3dB

Specyfikacja Bluetooth, klasa mocy 1

Znamionowy pobór mocy: 120 mW

Pasmo częstotliwości: 2.402-2.480GHz

Częstotliwość operacyjna: 2.402-2.480GHz

Maksymalna moc wyjściowa: < 7dBm

Temperatura pracy: 0 °C do 45 °C

2. ON/OFF WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA

- **Włączanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy, aż usłyszysz komunikat głosowy "Włącz" i "Parowanie", a następnie zwolnij przycisk. Dioda LED będzie migać na przemian na niebiesko i czerwono.

- **Wyłączanie**

Opcja 1: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy, aż usłyszysz komunikat głosowy "Wyłącz", a następnie zwolnij przycisk. Dioda LED zgaśnie.

Opcja 2: Jeśli zestaw słuchawkowy nie zostanie połączony z żadnym urządzeniem w ciągu 10 minut, zostanie automatycznie wyłączony.

3. POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM MOBILNYM

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

POŁĄCZ Z URZĄDZENIEM MOBILNYM

Kroki:

Po włączeniu zestawu słuchawkowego poczekaj, aż wskaźnik LED zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko, co oznacza, że zestaw

słuchawkowy jest gotowy do sparowania z urządzeniem mobilnym.

Krok 2:

Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu, a następnie wyszukaj i połącz się z już widocznym urządzeniem "PowerLocus".

Krok 3:

Pojawi się komunikat głosowy "Connected" ("Połączono"), a dioda LED będzie powoli migać na niebiesko, jeśli odtwarzana jest muzyka, i będzie świecić stałym niebieskim światłem, jeśli muzyka nie jest odtwarzana.

Wskazówki: Połącz zestaw słuchawkowy z urządzeniem przenośnym w ciągu 10 minut.

ROZŁĄCZANIE SIĘ:

Przejdź do listy Bluetooth swojego urządzenia mobilnego, a następnie wybierz "PowerLocus" i odłącz zestaw słuchawkowy. Usłyszysz komunikat głosowy "Disconnected". ("Rozłączono")

POŁĄCZENIE PRZEWODOWE

Podłącz jeden koniec kabla audio 3,5 mm do gniazda audio zestawu słuchawkowego.

Krok 2: Podłącz drugi koniec do urządzenia mobilnego.

Wskazówki: Mikrofon działa tylko z połączeniem bezprzewodowym. Podczas słuchania muzyki za pomocą dostarczonego kabla audio 3,5 mm funkcje regulacji głośności i przełączania utworów można obsługiwać tylko za pomocą urządzenia mobilnego

4.PRZEGLĄD FUNKCJI

MUZYKA:

- Odtwórz/pauzuj muzykę: naciśnij krótko przycisk "wielofunkcyjny".
- Następny utwór: długie naciśnięcie przycisku "+".
- Poprzedni utwór: długie naciśnięcie przycisku "-".
- Zwiększanie głośności: krótkie naciśnięcie przycisku "+".
- Zmniejszanie głośności: krótkie naciśnięcie przycisku "-".

Wskazówki:

W przypadku urządzenia z systemem Android, jeśli ustawiłeś maksymalny poziom głośności w zestawie słuchawkowym, ale nadal wydaje ci się, że jest zbyt niski, zwiększ głośność również na urządzeniu mobilnym.

Podczas korzystania z dostarczonego kabla audio 3,5 mm do słuchania muzyki funkcje regulacji głośności i przełączania utworów można obsługiwać tylko za pomocą urządzenia mobilnego.

ROZMOWY:

- Ponowne wybieranie: kliknij dwukrotnie przycisk połączenia, aby ponownie wybrać ostatni numer połączenia.
- Odbierz połączenie: Kliknij przycisk połączenia, gdy nadchodzi połączenie
- Zakończ połączenie: kliknij przycisk połączenia, aby zakończyć połączenie
- Odrzuć połączenie: naciśnij długo przycisk połączenia, aby odrzucić połączenie

AKTYWUJ SIRI/ASYSTENTA GOOGLE:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk połączenia, aby obudzić Siri

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem naładuj zestaw słuchawkowy przy pomocy znajdującego się w zestawie kabla USB.

Krok 1:

Podłącz jeden koniec kabla USB do portu USB-c w zestawie słuchawkowym.

Krok 2:

Bezpośrednio podłącz drugi koniec do ściennego gniazdka USB. Lub podłącz drugi koniec do pasującego adaptera (brak w zestawie), a następnie podłącz go do gniazdka.

Podczas ładowania: dioda będzie świecić się na czerwono

W pełni naładowane: czerwone światło zniknie

Wskazówki:

Ładuj zestaw słuchawkowy, gdy jest wyłączony.

Pełne naładowanie może zająć około 3 godzin.

Gdy poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego jest niski, dioda LED zacznie migać na czerwono i usłyszysz komunikat "Low Battery" ("Niski poziom baterii")z zestawu słuchawkowego. Słuchawki należy od razu naładować.

TRYBY EQ (BASS, ROCK, POP I VOICE)

Gdy słuchawki są włączone, naciśnij przycisk FM/MP3, aby przełączać się między trybami Rock, Bass, Pop i Voice

TRYB FM/MP3

W trybie włączonym kliknij przycisk FM/MP3, dra razy aby włączyć tryb radia FM;

W trybie FM kliknij przycisk wielofunkcyjny, aby automatycznie rozpocząć wyszukiwanie wszystkich stacji radiowych. Prosimy odczekać 40-50 sekund, by urządzenie mogło zapamiętać wszystkie stacje. Po zakończeniu wyszukiwania możesz zmieniać stacje FM przez długie naciśnięcie + i -. Kliknij ponownie przycisk FM/MP3, aby wrócić do trybu Bluetooth.

W trybie włączenia przejdzie w tryb karty SD, jeśli włożysz kartę micro-SD.

5. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT ŁADOWANIA

- Nie włączaj słuchawek i nie używaj Bluetooth podczas ładowania.
- Jeśli słuchawki nie są używane przez dłuższy czas, bateria może nie być w stanie zachować wystarczającej mocy. Po kilkukrotnym ładowaniu i rozładowywaniu bateria będzie w stanie utrzymać odpowiednią moc.
- Jeśli przechowujesz urządzenie przez dłuższy czas bez używania, ładuj baterię co sześć miesięcy, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu.

6. JAK ZRESETOWAĆ SŁUCHAWKI?



Przytrzymaj oba przyciski przez 4-7 sekund, aby zresetować Bluetooth i ponownie wejść w tryb parowania.

CE

Niniejszym GL Grup-2015 LTD deklaruje, że bezprzewodowe słuchawki PowerLocus P1 są zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi relewantnymi warunkami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: (powerlocus.com/doc)

Częstotliwość: 2402-2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:

100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

UL. WASIL LEVSKI 36, 5370 DRYANOVO,
BUŁGARIA

Środki ostrożności

NIE używaj adapterów o natężeniu większym niż 5V DC 1A! Należy używać oryginalnego kabla dostarczonego w zestawie, ponieważ inne kable mogą uszkodzić produkt i unieważnić jego gwarancję.

Nie używaj urządzenia podczas chodzenia, prowadzenia pojazdu lub jazdy na rowerze. Może to spowodować wypadki drogowe.

Nie używaj w obszarach niebezpiecznych, jeśli nie słychać otaczających dźwięków. Urządzenie nie jest wodoodporne. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciała obce, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciała obce, należy natychmiast przerwać użytkowanie i skontaktować się z firmą PowerLocus. Szczególnie należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:

- Podczas używania urządzenia w pobliżu zlewu lub pojemnika z płynami. Należy uważać, aby urządzenie nie wpadło do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą

- Podczas używania urządzenia w deszczu, śniegu lub w wilgotnych warunkach.

Jeśli dotkniesz urządzenia mokrymi rękami lub włożysz urządzenie do kieszeni wilgotnego ubrania, może ono zostać zamoczone.

Nigdy nie wkładaj wtyczki USB, gdy słuchawki lub kabel ładujący są mokre. Jeśli wtyczka USB zostanie włożona, gdy urządzenie lub kabel ładujący jest mokre, może wystąpić zwarcie z powodu cieczy (woda z kranu, woda morska, napoje bezalkoholowe itp.) lub ciał obcych na urządzeniu lub kablu ładującym, co może spowodować nadmierne wytwarzanie ciepła lub nieprawidłowe działanie.

Uwaga – pola magnetyczne

Ten produkt generuje pola magnetyczne, które mogą powodować zakłócenia w działaniu rozrusznika serca, wszczepionych defibrylatorów (ICD) i innych implantów. Należy zawsze utrzymywać odległość 10 cm pomiędzy słuchawkami a rozrusznikiem serca, wszczepionymi defibrylatorami (ICD) i innymi implantami.

Jeśli jesteś wyposażony w urządzenie medyczne, takie jak rozrusznik serca lub programowalna zastawka, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem!

Środki ostrożności dotyczące baterii:

Nie narażaj baterii (zestawu baterii lub zainstalowanych baterii) na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień itp., przez dłuższy czas.

Nie narażaj akumulatorów na działanie ekstremalnie niskich temperatur, które mogą spowodować przegrzanie i niekontrolowaną utratę ciepła.

Nie demontuj, nie otwieraj ani nie niszczyć ogniów wtórnych ani akumulatorów.

W przypadku wycieku komórki nie dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu przemyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Ogniwa wtórne i akumulatory należy naładować przed użyciem. Aby uzyskać instrukcje dotyczące prawidłowego ładowania, należy zawsze zapoznać się z instrukcjami producenta lub instrukcją produktu.

Zawsze utylizuj w odpowiedni sposób.



Utylizacja zużytych baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obowiązuje na terenie Unii Europejskiej i innych krajów posiadających systemy selektywnej zbiórki)

Ten symbol znajduje się na produkcie, baterii lub opakowaniu oznacza, że produktu i baterii nie należy traktować jako odpadów domowych. Na niektórych bateriach ten symbol może być używany w połączeniu z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny ołowiu (Pb) jest dodawany, jeśli akumulator zawiera więcej niż 0,004%

ołowiu. Zapewniając prawidłową utylizację tych produktów i baterii, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogą wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami. Recykling materiałów pomoże chronić zasoby naturalne. W przypadku produktów, które ze względów bezpieczeństwa, wydajności lub integralności danych wymagają stałego połączenia z wbudowaną baterią, baterię tę powinien wymieniać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisowy. Aby mieć pewność, że bateria oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny będą właściwie traktowane, po zakończeniu okresu użytkowania produkty te należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W przypadku wszystkich pozostałych baterii zapoznaj się z sekcją dotyczącą bezpiecznego wyjmowania baterii z produktu. Przekaż baterię do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytych baterii. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu lub baterii, należy skontaktować się z lokalnym Urzędem Miejskim, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterię.



Instrukcje bezpieczeństwa

Naładuj słuchawki przed pierwszym użyciem.

Ładuj co najmniej raz na 3 miesiące, aby utrzymać baterię w dobrym stanie.

Aby chronić słuch, nie używaj słuchawek przez długi czas ze zbyt dużą głośnością.

NIE wystawiaj słuchawek na działanie wysokiej temperatury

Chronić przed wstrząsami i upadkami

NIE próbuj otwierać produktu

NIE wystawiaj na działanie wilgoci, deszczu i płynów

Producent baterii:

Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.
802, Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building,-
No.1211,Guanguang Road,Guihua
Community, Guanlan Street, Longhua District,
Shenzhen,P. R. China



ANVÄNDARMANUAL

PowerLocus P1

Email Support:
info@powerlocus.com




PowerLocus

PowerLocus™ All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PowerLocus is under license. Other marks and trade names are those of their respective owners.

1. PRODUKTÖVERSIKT

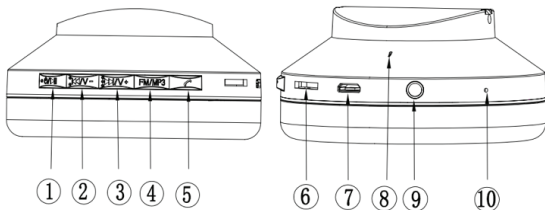

1. Knappen Multifunktion
2. "-" knappen
3. "+" -knappen
4. FM / MP3 / Bluetooth-lägesknapp
5. Uppringsningsknappen
6. MicroSD-kortplats
7. USB-C-port
8. Statusindikator för Bluetooth-anslutning
9. 3,5 mm AUX-uttag mikrofon
10. Mikrofon

Bluetooth-version: V5.3

Trådlös räckvidd: 10M

Frekvensområde: 20Hz-20kHz

Ljuddrivrutiner: Ø40mm

Laddningsspänning: DC 5V

Laddningstid: Cirka 1,5 timmar

Tal-/musiktid: Cirka 20 timmar (50 % volym)

Impedans: 32 Ohm

Vikt: 175 g

Känslighet: 100+/-3dB

Bluetooth-specifikation effektklass 1

Nominell strömförbrukning: 120 mW

Frekvensband: 2.402-2.480GHz

Driftfrekvens: 2402-2480MHz

Högsta uteffekt: < 7dBm

Driftstemperatur: 0 °C till 45 °C

2. SLÅ PÅ/AV

- **Slå på**

Tryck och håll ned strömknappen cirka 2 sekunder tills du hör en röstmeddelande om "Power On" och "Pairing" och släpp sedan. LED-indikatorn blinkar växelvis blått och rött.

- **Stäng av**

Alternativ 1: Håll strömknappen intryckt cirka 2 sekunder tills du hör en röstmeddelande om "Power Off" och släpp sedan. LED-indikatorn släcks.

Alternativ 2: Om headsetet inte är anslutet till någon enhet inom 10 minuter stängs det av automatiskt.

3. ANSLUT MED EN MOBIL ENHET

TRÅDLÖS ANSLUTNING

ANSLUT MED EN MOBIL ENHET

Steg 1:

När du har slagit på headsetet väntar du tills du ser att LED indikatorn blinkar rött och blått växelvis, vilket indikerar att headsetet är redo att paras ihop med den mobila enheten.

Steg 2:

Slå på Bluetooth på din enhet och sök sedan och anslut till de redan visade "PowerLocus".

Steg 3:

Det kommer att finnas en röstmeddelande om "Connected" och LED-indikatorn blinkar långsamt blått om det spelas en musik och är stadigt blått ljus om ingen musik spelas.

Tips:

Anslut headsetet till din mobila enhet inom 10 minuter.

FRÅNKOPPLING

Gå till Bluetooth-listan på din mobila enhet och välj sedan "PowerLocus" och koppla bort headsetet. Du kommer att höra en röstmeddelande av "Disconnected".

TRÅDBUNDEN ANSLUTNING

Steg 1:

Anslut ena änden av 3,5 mm ljudkabeln till headsetets ljuduttag.

Steg 2:

Anslut den andra änden till din mobila enhet.

Tips:

Mikrofonen fungerar bara med trådlös anslutning. När du lyssnar på musik med den medföljande 3,5 mm ljudkabeln kan volymjusterings- och låtväxlingsfunktionerna endast styras av den mobila enheten.

4. FUNKTIONSÖVERSIKT

MUSIK:

Spela / pausa musik: tryck kort på "multifunktionssknapp"

Nästa låt: tryck länge på "+" -botten

Föregående låt: tryck länge på "-" -knappen

Volym upp: tryck kort på "+" -knappen

Volym ned: kort tryck på "-" -knappen

Tips:

Om du har justerat volymen på en Android-enhet med headsetet till maximal nivå, men fortfarande känner att den är för låg, vänligen höj upp volymen på din mobila enhet också .

När du använder den 3,5 mm ljudkabel som medföljer för att lyssna på musik kan funktionerna för volymjustering och låtväxling endast manövreras av den mobila enheten.

SAMTAL:

Återuppringning: dubbelklicka på samtalsknappen för att ringa upp det senaste samtalsnumret igen

Svara samtalet: Klicka på samtalsknappen när samtalet kommer

Avsluta samtalet: klicka på samtalsknappen för att avsluta samtalet

Avvisa samtalet: tryck länge på samtalsknappen för att avvisa samtalet

AKTIVERA SIRI/GOOGLE ASSISTANT

Tryck länge på samtalsknappen för att väcka Siri.

AVGIFT

Ladda headsetet med den amerikanska B-kabeln som medföljer före din första användning.

Steg 1:

Anslut ena änden av USB-kabeln till USB-C-porten on headsetet.

Steg 2:

Anslut den andra änden direkt till ett USB-vägguttag; Eller anslut den andra änden till en kompatibel adapter (ingår ej) och anslut den sedan till ett uttag.

Under laddning: Kontinuerligt rött visas

Fulladdad: Rött ljus försvinner

Tips:

Ladda headsetet när det är avstängt. Det kan ta cirka 3 timmar att nå en full laddning.

När headsetets batteri blir lågt blinkar LED-indikatorn rött and du kommer att höra "Low battery" från headsetet. Ladda den i bra tid.

FM/MP3-LÄGE

- I påslaget läge klickar du på FM / MP3-knappen två gånger för att aktivera FM-radioläget;
- I FM-läge klickar du på multifunktionsknappen, den kommer att initiera sökning efter alla radiostationer automatiskt. Vänta 40-50 sekunder för alla stationer som ska memoreras. När sökningen är över kan du ändra FM-stationerna med långt tryck på +och-. Klicka på FM / MP3-knappen igen för att gå tillbaka till Bluetooth-läge.
- I startläge går du in i SD-kortläge om du sätter i MicroSD-kort.

5. OM LADDNING

- Slå inte på hörlurarna och använd inte Bluetooth under laddning.
- Om hörlurarna inte används under en lång tid kan det uppladdningsbara batteriet kanske inte behålla tillräckligt med ström. Efter upprepad laddning och urladdning flera gånger kommer batteriet att kunna behålla lämplig effekt.
- Om du förvarar enheten under en längre tid, ladda batteriet var sjätte månad för att förhindra överladdning.

6. HUR ÅTERSTÄLLER JAG HÖRLURARNA?



Håll båda knapparna intryckta i 4-7 sekunder för att återställa Bluetooth och starta parkopplingen igen.

CE

Härmed förklarar GL Grup-2015 LTD att trådlösa hörlurar PowerLocus P1 uppfyller väsentliga krav och andra relevanta villkor i direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: (powerlocus.com/doc)

Frekvens: 2402-2480 MHz

Max radiofrekvensseffekt : 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO,
BULGARIEN

Säkerhetsåtgärder

Vänligen använd INTE adaptrar mer än DC5V 1A! Använd originalkabeln som medföljer förpackningen eftersom olika kablar kan skada produkten och ogiltigförklara dess garanti.

Använd inte enheten när du går, kör eller cyklar. Om du gör det kan det orsaka trafikolyckor.

Använd inte i farliga områden såvida inte det omgivande ljudet kan höras. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål kommer in i enheten kan det leda till brand eller elektriska stötar. Om vatten eller främmande föremål kommer in i enheten ska du omedelbart sluta använda den och kontakta PowerLocus. Var särskilt försiktig i följande fall:

- När du använder enheten nära en diskho eller vätskebehållare. Var försiktig så att enheten inte faller ner i ett handfat eller en behållare fylld med vatten

- När du använder enheten i regn eller snö eller i fuktiga förhållanden.

Om du rör vid enheten med våta händer, eller stoppar enheten i fickan på en fuktig klädsel, kan enheten bli blöt.

Sätt aldrig i USB-kontakten när hörlurarna eller laddningskabeln är våt. Om USB-kontakten sätts i medan enheten eller laddningskabeln är våt, kan en kortslutning uppstå på grund av vätska (kranvatten, havsvatten, läsk, etc.) eller främmande föremål på enheten eller laddningskabeln och orsaka onormal värmealstring, eller felfunktion.

Uppmärksamhet – Magnetiska fält

Magnetiska fält genereras av denna produkt som kan orsaka störningar med pacemaker, implanterade defibrillatorer (ICD) och andra implantat. Håll alltid ett avstånd på öster om 10 cm mellan hörlurarna och pacemakern, implanterade defibrillatorer (ICD) och andra implantat.

Kontrollera med din läkare före användning om du är utrustad med en medicinsk utrustning som en pacemaker eller en programmerbar shunt!

Säkerhetsföreskrifter för batterierna:

Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark värme, såsom solskin, eld eller liknande, under en längre tid. Utsätt inte batterierna för extremt låga temperaturer som kan leda till överhettning och termisk flykt.

Demontera, öppna eller strimla inte sekundära celler eller batterier. I händelse av att en cell läcker, låt inte vätskan komma i kontakt med huden eller ögonen. Om kontakt har uppstått, tvätta det drabbade området med rikliga mängder vatten och sök läkare. Sekundära celler och batterier måste laddas före användning. Se alltid tillverkarens instruktioner eller produktmanual för korrekta laddningsinstruktioner.

Kassera alltid på rätt sätt.



Hantering av förbrukade batterier samt elektrisk och elektronisk utrustning (gäller inom EU och andra länder med separata insamlingssystem)

Symbolen på produkten, batteriet eller förpackningen anger att produkten och batteriet inte ska hanteras som hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,004% bly. Genom att säkerställa att dessa produkter och batterier hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som orsakas av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet bidrar till att bevara naturresurser. När det gäller produkter som av säkerhets-, prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning till ett inbyggt batteri ska detta batteri alltid bytas av en auktoriserad servicetekniker. För att säkerställa att batteriet och de elektriska och elektroniska produkterna hanteras korrekt ska de levereras till en lämplig återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter när de är förbrukade. Information om alla andra batterityper finner du i avsnittet om säker borttagning av batteriet. Lämna in batteriet på en lämplig återvinningsstation för förbrukade batterier. Kontakta dina lokala myndigheter, din lokala avfallshanteringsstjänst eller affären där du köpte produkten eller batteriet för mer detaljerad information om hur du återvinner produkten eller batteriet.



Säkerhets instruktioner

Ladda hörlurarna innan du använder dem för första gången.
Ladda minst en gång var tredje månad för att hålla batteriet i gott skick.
För att skydda din hörsel, använd inte hörlurarna länge med för hög volym.
Utsätt INTE hörlurarna för heta temperaturer
Skydda mot stötar och fall
Försök INTE att öppna produkten
Utsätt INTE för fukt, regn och vätskor

Batteritillverkare:

Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.
802, Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building, -
No.1211, Guanguang Road, Guihua
Community, Guanlan Street, Longhua District,
Shenzhen, P. R. China



MANUALUL UTILIZATORULUI

PowerLocus
P1

Email Support:
info@powerlocus.com




PowerLocus

PowerLocus™ All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PowerLocus is under license. Other marks and trade names are those of their respective owners.

1. PREZENTARE GENERALĂ

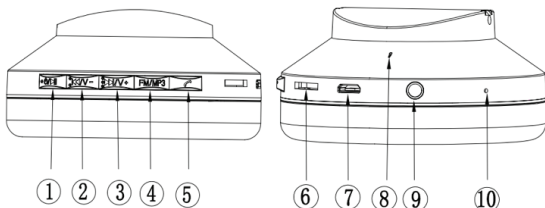

1. Buton multifuncțional
2. Buton „-”
3. Buton „+”
4. Buton comutare FM/MP3/Bluetooth
5. Buton apel
6. Slot card Micro-SD
7. Port USB-C
8. Indicator conexiune Bluetooth
9. Jack audio microfon 3.5mm
10. Microfon

Versiunea Bluetooth: V5.3

Raza wireless: 10M

Gama de frecvențe: 20Hz-20kHz

Driver audio: Ø40mm

Tensiune de încărcare: DC 5V

Timp de încărcare: aproximativ 1,5 ore

Timp de vorbire/muzică: aproximativ 20 de ore (50% volum)

Impedanță: 32 Ohmi

Greutate: 175g

Sensibilitatea volumului: 100+/-3dB

Specificații Bluetooth Clasa de putere 1

Banda de frecvență: 2.402-2.480GHz

Frecvența de operare: 2402-2480MHz

Consumul nominal de energie: 120 mW

Putere maximă de ieșire: < 7dBm

Temperatură de funcționare: 0 °C până la 45 °C

2. PORNIRE/OPRIRE

- **Pornire:** Apăsați și mențineți butonul de alimentare timp de 2 secunde până când veți auzi indicatorul vocal "Power On" și "Pairing", apoi eliberați butonul. Luminile LED albastră și roșie vor clipi în mod alternativ.

- **Oprire**

Varianta 1: Apăsați și mențineți butonul de alimentare timp de 2 secunde până când veți auzi indicatorul vocal "Power Off", apoi eliberați butonul. Indicatorul LED se va opri.

Varianta 2: Dacă căștile nu sunt conectate cu niciun alt dispozitiv în termen de 10 minute, acestea se vor opri în mod automat.

3. CONECTAREA CU UN TELEFON MOBIL

CONECTARE WIRELESS

CONECTAREA CU UN TELEFON MOBIL

Pasul 1:

După ce porniți căștile, așteptați până când indicatoarele LED roșie și albastră clipesc alternativ, acest lucru indica că setul de căști este

pregătit să se împrecheze cu un dispozitiv mobil.

Pasul 2:

Porniți funcția Bluetooth pe dispozitiv, apoi căutați și conectați cu "PowerLocus".

Pasul 3:

Veți auzi mesajul vocal "Connected", iar indicatorul LED albastru va clipi lent în timpul redării muzicii sau va rămâne aprins dacă nu se redă muzică.

Sfat:

Vă rugăm să conectați căștile la telefonul mobil în termen de 10 minute.

DECONECTARE

Mergeți la lista Bluetooth de pe dispozitivul mobil, apoi selectați "PowerLocus" și deconectați căștile.

Veți auzi mesajul vocal "Disconnected".

CONEXIUNE CU FIR

Pasul 1:

Conectați un capăt al cablului audio 3.5 mm în jack-ul audio al căștilor.

Pasul 2:

Conectați celălalt capăt la dispozitivul mobil.

Sfat:

Microfonul funcționează doar în modul wireless. Atunci când ascultați muzică prin modul cablu, ajustarea volumului și schimbarea melodiilor se realizează doar de pe telefonul mobil

4. INFORMAȚII GENERALE FUNCȚII

MUZICĂ:

- Muzică play/pauză: apăsați scurt „butonul multifuncțional”
- Următoarea melodie: apăsați lung butonul „+”
- Melodia anterioară: apăsați lung butonul „-”
- Creștere volum: apăsați scurt butonul „+”
- Reducere volum: apăsați scurt butonul „-”

Sfat:

Pentru dispozitivele Android, dacă trebuie să ajustați volumul la nivelul maxim, și tot vi se pare că se aude încet, vă rugăm să creșteți volumul și pe dispozitivul mobil.

Atunci când folosiți cablul audio 3.5mm care însoțește setul de căști pentru a asculta muzică, funcția de ajustare volum și schimbare a melodiilor se poate realiza doar de pe telefonul mobil.

APELURI:

- Reapelare: dublu clic pe butonul de apel pentru a reapela ultimul număr format
- Recepționare apeluri: Clic pe butonul de apel atunci când aveți un apel de intrare
- Închidere apel: clic pe butonul de apel pentru a închide apelul
- Respingere apel: apăsați lung butonul C pentru a respinge un apel

ACTIVARE SIRI/GOOGLE ASSISTANT:

Apăsați lung pe butonul de apel pentru activare Siri

ÎNCĂRCARE

Vă rugăm să încărcați căștile cu ajutorul cablului

USB furnizat, înainte de prima utilizare.

Pasul 1:

Conectați un capăt al cablului USB la portul USB-c al căștilor.

Pasul 2:

Conectați celălalt capăt la un adaptor USB pentru perete; sau conectați celălalt capăt la un adaptor compatibil (nu este inclus), apoi introduceți-l în priză.

În timpul încărcării: Lumina roșie va fi aprinsă

Încărcare completă: Lumina roșie se va stinge

Sfat:

Vă rugăm să încărcați căștile atunci când sunt oprite, vor fi necesare în jur de 3 ore pentru încărcarea completă.

Atunci când bateria căștilor se descarcă, lumina LED roșie va clipi, iar dvs veți auzi în căști mesajul vocal "Low Battery". Vă rugăm să le încărcați în timp util.

MODURI EQ (BASS, ROCK, POP, VOCAL)

Când căștile sunt pornite, faceți clic pe butonul FM/MP3 pentru a comuta între modurile - rock, bass, pop și voca

MOD FM/MP3

Atunci când sunt pornite, apăsați pe butonul

FM/MP3 de două ori pentru a activa modul Radio FM; În modul FM, apăsați butonul multifuncțional pentru a începe căutarea automată a tuturor posturilor radio disponibile. Vă rugăm să așteptați 40-50 de secunde pentru ca postul radio să fie memorat. După finalizarea căutărilor, puteți schimba posturile FM prin apăsarea lungă a butoanelor + și -.

Apăsați din nou pe butonul FM/MP3 pentru a vă reîntoarce la modul Bluetooth.

În modul pornit, veți intra în modul SD dacă introduceți un card micro SD în slotul alocat.

5. DESPRE ÎNCĂRCARE

- Nu porniți căștile și nu folosiți funcția Bluetooth în timpul încărcării.
- Dacă căștile nu au fost folosite o perioadă îndelungată, este posibil ca bateria reîncărcabilă să nu poată reține suficientă putere. După încărcări și descărcări repetate, bateria va putea să mențină un nivel corect de putere
- Dacă nu folosiți produsul pentru o perioadă lungă de timp, încărcați bateria o dată la fiecare 6 luni pentru a evita supra-descărcarea.

6. CUM SE RESETEAZĂ CĂȘTILE?



Țineți apăsată ambele butoane timp de 4-7 secunde pentru a reseta bluetooth-ul și a intra din nou în regim de asociere.

CE

Prin prezenta, GL grup-2015 LTD declară că căștile wireless PowerLocus P1 sunt în conformitate cu cerințele esențiale și alte condiții relevante ale Directivei 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: (powerlocus.com/doc)

Frecvență: 2402-2480 MHz

Putere maximă de frecvență radio: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO,
BULGARIA

Măsuri de siguranță

Vă rugăm să NU folosiți adaptoare mai mari de DC5V 1A! Vă rugăm să utilizați cablul original furnizat împreună cu pachetul, deoarece cabluri diferite ar putea dăuna produsului și ar putea anula garanția acestuia.

Nu utilizați unitatea în timp ce mergeți pe jos, conduceți sau mergeți cu bicicleta. Acest lucru poate provoca accidente de circulație.

Nu utilizați în zone periculoase decât dacă se aude sunetul din jur. Unitatea nu este impermeabilă. Dacă apă sau materii străine intră în unitate, se poate produce incendiu sau electrocutare. Dacă apă sau materii străine intră în unitate, opriți imediat utilizarea și contactați PowerLocus. În special, aveți grijă în următoarele cazuri:

- Când utilizați unitatea lângă o chiuvetă sau un recipient de lichid. Aveți grijă ca unitatea să nu cadă într-o chiuvetă sau un recipient plin cu apă

- Când utilizați unitatea pe ploaie sau zăpadă sau în condiții umede. Dacă atingeți unitatea cu mâinile ude sau puneți unitatea în buzunarul unui articol de îmbrăcăminte umed, unitatea se poate uda.

Nu introduceți niciodată mufa USB când căștile sau cablul de încărcare sunt ude. Dacă mufa USB este introdusă în timp ce unitatea sau cablul de încărcare sunt ude, poate apărea un scurtcircuit din cauza lichidului (apă de la robinet, apă de mare, băutură răcoritoare etc.) sau a unor corpuri străine de pe unitate sau cablul de încărcare și poate cauza generarea anormală de căldură, sau defecțiune.

Atenție – Câmpuri magnetice

Acest produs generează câmpuri magnetice care ar putea cauza interferențe cu stimulatorul cardiac, cu defibrilatoarele implantate

(ICD) și cu alte implanturi. Vă rugăm să păstrați întotdeauna o distanță de est de 10 cm între căști și stimulator cardiac, defibrilatoare implantate (ICD) și alte implanturi.

Consultați medicul înainte de utilizare dacă sunteți echipat cu un dispozitiv medical, cum ar fi un stimulator cardiac sau un șunt programabil!

Măsuri de siguranță pentru baterii:

Nu expuneți bateriile (pachet de baterii sau bateriile instalate) la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea, pentru o perioadă lungă de timp.

Nu supuneți bateriile la condiții de temperatură extrem de scăzută, care pot duce la supraîncălzire și evaporare termică.

Nu demontați, deschideți sau distrugeți celulele secundare sau bateriile.

În cazul unei scurgeri de celule, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. Dacă a avut loc contactul, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și solicitați sfatul medicului.

Celulele secundare și bateriile trebuie încărcate înainte de utilizare.

Consultați întotdeauna instrucțiunile producătorului sau manualul produsului pentru instrucțiunile de încărcare adecvate.

Aruncați întotdeauna în mod corespunzător.



Eliminarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice și electronice (aplicabil în Uniunea Europeană și alte țări cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol pe produs, baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie tratate ca deșeuri menajere. Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat în combinație cu un simbol chimic. Simbolul chimic pentru plumb (Pb) este adăugat dacă bateria conține mai mult de 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse și baterii sunt eliminate corect, veți contribui la prevenirea consecințelor potențiale negative asupra mediului și sănătății umane care ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor. Reciclarea materialelor va contribui la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care din motive de siguranță, performanță sau integritate a datelor necesită o conexiune permanentă cu o baterie încorporată, această baterie trebuie înlocuită numai de personal calificat de service. Pentru a vă asigura că bateria și echipamentele electrice și electronice vor fi tratate corespunzător, predați aceste produse la sfârșitul duratei de viață la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Pentru toate celelalte baterii, consultați secțiunea despre cum să scoateți bateria din produs în siguranță. Predați bateria la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați biroul local local, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.



Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să încărcați căștile înainte de prima utilizare.

Vă rugăm să încărcați cel puțin o dată la 3 luni pentru a menține bateria în stare bună.

Pentru a vă proteja auzul, vă rugăm să nu folosiți căștile mult timp cu volum prea mare.

NU expuneți căștile la temperaturi fierbinți

Protejați de șocuri și căderi

NU încercați să deschideți produsul

NU expuneți la umezeală, ploaie și lichide

Producatorul bateriei

Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.
802, Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building,-
No.1211, Guangang Road, Guihua
Community, Guanlan Street, Longhua District,
Shenzhen, P. R. China



УПЪТВАНЕ

PowerLocus P1

Email Support:
info@powerlocus.com




PowerLocus

PowerLocus™ All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PowerLocus is under license. Other marks and trade names are those of their respective owners.

1. ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

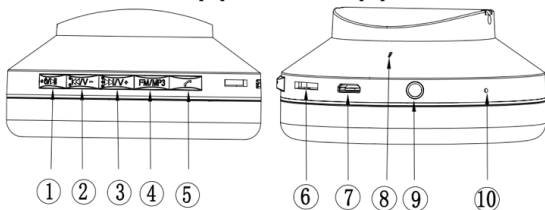

1. Мулти бутон
2. "-" button
3. "+" button
4. Смяна на режим FM/MP3/Bluetooth
5. Бутон „разговор“
6. Micro-SD слот за карта памет
7. USB-C порт за зареждане
8. Bluetooth индикатор
9. 3.5mm AUX жак
10. Микрофон

Bluetooth версия: V5.3

Безжичен обхват: 10M

Честотен диапазон: 20Hz-20kHz

Аудио драйвери: $\Phi 40\text{mm}$

Зарядно напрежение: DC 5V

Време за зареждане: Около 1,5 часа

Време за разговори/музика: около 20 часа (50% сила на звука)

Импеданс: 32 ома

Тегло: 175g

Чувствителност на звука: 100+/-3dB

Спецификация на Bluetooth Клас на мощност 1

Честотна лента: 2,402-2,480 GHz

Оперативна честота: 2402-2480MHz

Номинална консумация на енергия: 120 mW

Максимална изходна мощност: < 7dBm

Работна температура: 0 °C до 45 °C

2. ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

- **Включване:** Натиснете и задръжте Power бутона за 2 сек. , докато чуете гласово съобщение "Power On" and "Pairing", след което го пуснете. LED индикаторът ще премигва последователно в синьо и червено.

- **Изключване**

Начин 1: Натиснете и задръжте Power бутона за 2 сек. , докато чуете гласово съобщение "Power Off" and "Pairing", след което го пуснете. LED индикаторът ще се изключи.

Начин 2: Ако слушалките не са свързани с устройство в рамките на последните 10 мин., ще се изключат автоматично.

3. СВЪРЗВАНЕ С УСТРОЙСТВО

БЕЗЖИЧНО СВЪРЗВАНЕ:

СВЪРЗВАНЕ С МОБИЛНО УСТРОЙСТВО:

Стъпка 1:

След като включите слушалките изчакайте, докато LED индикаторът мига последователно в червено и синьо. Това показва, че слушалките са в режим на сдвояване.

Стъпка 2:

Включете Bluetooth на Вашето устройство, и го свържете с "PowerLocus".

Стъпка 3:

Ще чуete гласово съобщение "Connected" и ако се възпроизвежда музика LED индикаторът ще започне да премигва бавно в синьо. Ако не е пусната музика, индикаторът ще свети непрекъснато в синьо.

Съвети:

След включване, желателно е да свържете слушалките с устройството си в следващите 10 мин.

КРАЙ НА СВЪРЗВАНЕТО:

Влезте в списъка на свързаните с Bluetooth устройства, изберете "PowerLocus" и прекъснете връзката. Ще чуete гласово съобщение "Disconnected".

ВЪРЗВАНЕ ПОСРЕДСТВОМ КАБЕЛ:

Стъпка 1:

Свържете единия край на 3.5мм. Audio кабела към Аудио жака на слушалките.

Step2:

Свържете другия край на кабела към устройството си.

Забележка:

Микрофонът работи само при безжична връзка.

4. ФУНКЦИИ

МУЗИКА:

- Play/Pause: Натиснете Power бутона
- Предна песен: Задръжете бутона “-”
- Следваща песен: Задръжете бутона “+”
- Увеличаване: Натиснете бутона “+”
- Намаляне: Натиснете бутона “-”

Забележки:

При Android устройства, ако сте регулирали силата на звука от слушалките до максималното ниво, но въпреки това усещате, че е ниска, увеличете силата на звука на мобилното си устройство.

Когато използвате 3,5 мм аудио кабел, функциите за регулиране на силата на звука и превключване на песни могат да се управляват само от мобилното устройство.

ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ:

- Повторно набиране: Двойно натискане на бутона Call връща обаждане към последния набран номер.
- Отговор: Натиснете Call бутона при входящо обаждане
- Отхвърляне: Натиснете и задръжете бутна Call при входящо обаждане
- Приключване: Натиснете Call бутона за да приключите разговора.

АКТИВИРАНЕ НА SIRI/GOOGLE ASSISTANT:

Натиснете и задръжете бутона Call, за да активирате гласов асистент.

ЗАРЕЖДАНЕ:

Преди употреба, заредете слушалките с

предоставения в комплекта USB кабел.

Стъпка 1:

Свържете единия край на USB кабела към USB-C порта на слушалките.

Стъпка 2:

Свържете другия край към USB към съвместим адаптер (не е включен), след което го включете адаптера в контакт ~220V.

По време а зареждане: Индикаторът свети постоянно в червено.

Пълно зареждане: Постоянната червена светлина се изключва

Съвети:

Изключете слушалките преди да ги зареждате. Пълното зареждане може да отнеме около 3 часа.

Когато батерията на слушалките се изтощи, LED индикаторът започва да мига в червено и се чува гласов сигнал "Low Battery". Зареждете слушалките своевременно, ако чуete този сигнал.

РЕЖИМИ НА ЕКВАЛАЙЗЕР (Бас, Рок, Поп и Вокал)

Когато слушалките са включени, натиснете бутона FM/MP3, за да превключите между режимите Rock (Рок), Bass (Бас), Pop (Поп) и Voice (Глас).

FM/MP3 РЕЖИМ

При включени слушалки, натиснете бутона FM/MP3 два пъти за да активирате режим FM Radio mode;

За автоматично настройване на станции натиснете мулти-бутона. Изчакайте 40-50 секунди, за да се запаметят всички станции, които са в обхват. След като станциите са запаметени, могат да бъдат сменяни с наискане и задържане на бутоните + и - .

За да се върнете в режим Bluetooth, натиснете отново бутона FM/MP3.

SD/TF card режим

При включени слушалки поставете SD карта, за да влезете в режим Memory card.

5. СЪВЕТИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА БАТЕРИЯТА

- По време на зареждане, не включвайте слушалките и не използвайте Bluetooth.
- Ако слушалките не са били ползвани дълго време, възможно е батерията да не задържа пълния обем на заряда си. Пълният капацитет ще може да бъде достигнат отново след неколkokратно зареждане и разреждане.
- Ако не ползвате слушалките, за да предпазите батерията им, зареждайте я поне веднъж на всеки 6 месеца.

6. Рестартиране



Задръжете двата бутона за 4-7 секунди, за да рестартирате слушалките и да започнете свързването наново.

СЕ

С настоящото GL Grup-2015 ООД декларира, че безжичните слушалки PowerLocus P1 са в съответствие със съществените изисквания и други съответни условия на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: (powerlocus.com/doc)

Честота: 2402-2480 MHz

Максимална радиочестотна мощност: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 ООД

УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 36, 5370 ДРЯНОВО,
БЪЛГАРИЯ

Мерки за безопасност

Моля, НЕ използвайте адаптери повече от DC5V 1A! Моля, използвайте оригиналния кабел, доставен с опаковката, тъй като различни кабели могат да повредят продукта и да анулират гаранцията му.

Не използвайте уреда, докато ходите, шофирате или карате велосипед. Това може да причини пътнотранспортни произшествия.

Не използвайте в опасни зони, освен ако не се чува околният звук. Устройството не е водоустойчиво. Ако в устройството попадне вода или чуждо тяло, това може да доведе до пожар или токов удар. Ако в уреда попадне вода или чуждо тяло, незабавно спрете да го използвате и се свържете с PowerLocus.

По-специално, бъдете внимателни в следните случаи:

- Когато използвате уреда близо до мивка или контейнер за течност. Внимавайте уредът да не падне в мивка или съд, пълен с вода
- Когато използвате уреда в дъжд или сняг, или във влажни условия.

Ако докоснете устройството с мокри ръце или го поставите в джоба на влажна дреха, устройството може да се намокри.

Никога не поставяйте USB щепсела, когато слушалките или кабелът за зареждане са мокри. Ако USB щепселът е поставен, докато устройството или кабелът за зареждане е мокър, може да възникне късо съединение поради течност (чешмяна вода, морска вода, безалкохолна напитка и т.н.) или чуждо тяло върху устройството или кабела за зареждане и да причини необичайно генериране на топлина или неизправност.

Внимание – магнитни полета

Този продукт генерира магнитни полета, които могат да причинят смущения в сърдечния пейсмейкър, имплантирани дефибрилатори (ICD) и други импланти. Моля, винаги поддържайте източно разстояние от 10 см между слушалките и пейсмейкъра, имплантираните дефибрилатори (ICD) и други импланти.

Консултирайте се с Вашия лекар преди употреба дали сте снабдени с медицинско устройство като пейсмейкър или програмируем шънт!

Мерки за безопасност за батериите:

Не излагайте батериите (пакетът батерии или поставените батерии) на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или други подобни, за дълго време.

Не излагайте батериите на екстремно ниски температури, които могат да доведат до прегряване и термично изтичане.

Не разглобявайте, отваряйте или накъсвайте вторични клетки или батерии.

В случай на изтичане на клетка, не позволявайте течността да влезе в контакт с кожата или очите. Ако е имало контакт, измийте засегнатата област с обилно количество вода и потърсете лекарска помощ.

Вторичните клетки и батериите трябва да се зарядят преди употреба. Винаги се обръщайте към инструкциите на производителя или ръководството на продукта за правилни инструкции за зареждане.

Винаги изхвърляйте правилно.



Изхвърляне на използвани батерии и електрическо и електронно оборудване (приложимо в Европейския съюз и други страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху продукта, батерията или върху опаковката показва, че продуктът и батерията не трябва да се третират като битови отпадъци. При определени батерии този символ може да се използва в комбинация с химическия символ. Химическият символ за олово (Pb) се добавя, ако батерията съдържа повече от 0,004% олово. Като се уверите, че тези продукти и батерии се изхвърлят правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени от неправилното третиране на отпадъците. Рециклирането на материалите ще помогне за опазването на природните ресурси. В случай на продукти, които от съображения за безопасност, производителност или интегритет на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тази батерия трябва да се смени само от квалифициран сервизен персонал. За да сте сигурни, че батерията и електрическото и електронното оборудване ще бъдат третирани правилно, предайте тези продукти в края на живота им в

подходящ събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. За всички други батерии, моля, вижте раздела за това как безопасно да извадите батерията от продукта. Предайте батерията в съответния събирателен пункт за рециклиране на използвани батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия, моля, свържете се с местната администрация, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта или батерията.



Инструкции за безопасност

Моля, заредете слушалките преди първото им използване.

Моля, зареждайте поне веднъж на всеки 3 месеца, за да поддържате батерията в добро състояние.

За да защитите слуха си, моля, не използвайте слушалките дълго време с твърде висока сила на звука.

НЕ излагайте слушалките на висока температура

Предпазвайте от удари и изпускания

НЕ се опитвайте да отваряте продукта

НЕ излагайте на влага, дъжд и течности

Производител на батерията:

Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.
802, Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building,-
No.12111, Guanguang Road, Guihua
Community, Guanlan Street, Longhua District,
Shenzhen, P. R. China



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PowerLocus P1

Email Support:
info@powerlocus.com




PowerLocus

PowerLocus™ All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PowerLocus is under license. Other marks and trade names are those of their respective owners.

1. A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

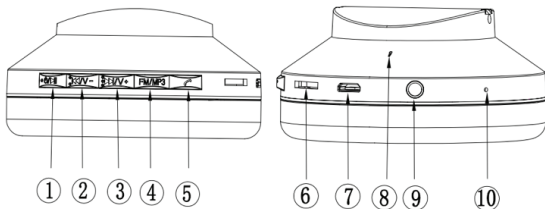

1. multifunkciós gomb
2. "-" gomb
3. "+" gomb
4. FM/MP3/Bluetooth mód kapcsológomb
5. Hívógomb
6. Micro-SD kártyanyílás
7. USB-C port
8. Bluetooth-kapcsolat státuszjelző
9. 3.5mm-es AUX-bemenet
10. Mikrofon

Bluetooth verzió: V5.3

Munkatávolság: 10M

Frekvencia tartomány: 20Hz-20kHz

Audio meghajtók: $\Phi 40\text{mm}$

Töltőfeszültség: DC 5V

Töltési idő: kb 1,5 óra

Beszélgetési/zenei idő: körülbelül 20 óra
(50%-os hangerő)

Impedancia: 32 Ohm

Súly: 175 g

Hangerő érzékenység: 100+/-3dB

Bluetooth specifikáció 1. teljesítményosztály

Frekvenciasáv: 2.402-2.480 GHz

Működési frekvencia: 2402-2480MHz

Névleges energiafogyasztás: 120 mW

Maximális kimeneti teljesítmény: < 7dBm

Működési hőmérséklet: hőmérséklet: 0 °C és 45 °C között

2. BE/-KIKAPCSOLÁS

- **Bekapcsolás:** Tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 2 másodpercig, amíg nem hallja a „Power on” és a „Pairing” hangüzeneteket, majd engedje fel. A LED-jelzőfény kék és piros színnel váltakozva villog.

- **Kikapcsolás**

1. lehetőség: Tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 2 másodpercig, amíg nem hallja a „Power Off” hangüzenetet, majd engedje fel. A LED-jelző nem világít.

2. lehetőség: Ha a fejhallgató 10 percen belül nem csatlakozik egyetlen eszközhöz sem, akkor automatikusan kikapcsol.

3. CSATLAKOZÁS MOBILESZKÖZHÖZ

VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLAT

CSATLAKOZÁS MOBILESZKÖZHÖZ:

1. lépés:

A fejhallgató bekapcsolása után várja meg, amíg a LED-jelzőfény felváltva pirosan és kéken villog, ami azt jelzi, hogy a fülhallgató készen áll a mobileszközzel való párosításra.

2. lépés:

Kapcsolja be a Bluetooth-t a készüléken, majd keressen rá és csatlakozzon a megjelenő "Power-Locus"-hez.

3. lépés:

A "Connected" hangüzenet hallható, és a LED-jelzőfény lassan kéken villog, ha zene szól. A jelzőfény folyamatosan kéken világít, ha nem szól zene.

Tipp:

Kérjük, csatlakoztassa a fülhallgatót mobileszközéhez 10 percen belül.

SZÉTKAPCSOLÁS

Menjen a mobileszköz Bluetooth-listájába, válassza ki a "PowerLocus" lehetőséget, és válassza le a fülhallgatót. A „Disconnected” hangüzenet hallható.

VEZETÉKES KAPCSOLAT:

1. lépés:

Csatlakoztassa a 3,5 mm-es audiókábel egyik végét a fülhallgató audiócsatlakozójához.

2. lépés:

Csatlakoztassa a másik végét a mobileszközéhez.

Tipp:

A mikrofon csak vezeték nélküli kapcsolat esetén működik. Amikor a mellékelt 3,5 mm-es audiókábel-lel hallgat zenét, a hangerő-beállítás és a dalváltás funkciókat csak a mobileszközzel működtetheti.

4. FUNKCIÓK ÁTTEKINTÉSE

ZENE:

- Zene lejátszása/megállítása: nyomja meg röviden a multifunkciós gombot
- Következő dal: nyomja meg hosszan a “+” gombot
- Előző dal: nyomja meg hosszan a “-” gombot
- Hangerő növelése: nyomja meg röviden a “+” gombot
- Hangerő csökkentése: nyomja meg röviden a “-” gombot

Tippek:

Android-eszköz esetén, ha hangerő a fülhallgatón a maximális szinten van, de még mindig túl halknak érzi, kérjük, növelje a hangerőt mobileszközön is.

A zenehallgatáshoz biztosított 3,5 mm-es audiókábel használatakor a hangerő-beállítás és a dalváltás funkciókat csak a mobileszközzel működtetheti.

HÍVÁSOK:

- Újrahívás: koppintson duplán a hívás gombra az utolsó szám újrahívásához
- Hívás fogadása: Ha hívás érkezik, koppintson a hívás gombra
- Hívás befejezése: koppintson a hívás gombra a hívás befejezéséhez
- Hívás elutasítása: nyomja meg hosszan a hívás gombot a hívás elutasításához

SIRI/GOOGLE ASSZISZTENS AKTIVÁLÁSA:

Nyomja meg hosszan a hívás gombot a Siri felébresztéséhez

TÖLTÉS:

Az első használat előtt kérjük, töltsse fel a fülhallgatót a mellékelt USB-kábellel.

1. lépés:

Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a fejhallgató USB-C portjához.

2. lépés:

Csatlakoztassa a másik végét közvetlenül az USB fali aljzatba / Csatlakoztassa a másik végét egy kompatibilis adapterhez (nem alaptartozék), majd dugja be egy aljzatba.

Töltés közben: Folyamatosan pirosan világít

Teljesen feltöltve: a piros fény eltűnik

Tippek:

Kérjük, töltsse fel a fülhallgatót, ha ki van kapcsolva. A teljes feltöltés körülbelül 3 óráig tart.

Amikor a fülhallgató töltöttsége alacsony, a LED-jelzőfény pirosan villog, és a "Low Battery" hangüzenet hallható. Kérjük, töltsse fel időben.

EQ MÓDOK (BASS, ROCK, POP ÉS VOCAL)

Ha a fejhallgató be van kapcsolva, nyomja meg az FM/MP3 gombot a Rock, Bass, Pop és Voice üzemmódok közötti váltáshoz

FM/MP3 MÓD

Bekapcsolt állapotban kattintson az FM/MP3

gombra az FM-rádió mód aktiválásához; FM üzemmódban koppintson a multifunkciós gombra. Ez automatikusan megkezdzi az összes rádióállomás keresését. Várjon 40-50 másodpercet az összes állomás memorizálásához. Miután a keresés befejeződött, a + hosszú lenyomásával

változtathatja az FM-állomásokat, és Koppintson ismét az FM/MP3 gombra a Bluetooth-módba való visszatéréshez.

Bekapcsolt állapotban SD-kártya módba lép, ha behelyezi a micro-SD-kártyát.

5. A TÖLTÉSRŐL

- Töltés közben ne kapcsolja be a fejhallgatót, és ne használja a Bluetooth-t.
- Ha a fejhallgatót hosszabb ideig nem használja, az újratölthető elem nem biztos, hogy elegendő energiát képes megtartani. A több alkalommal történő feltöltés és lemerülés után az elem képes megtartani a megfelelő energiát.
- Ha az eszközt hosszabb ideig tárolja, félévente töltsse fel az elemet a túlzott lemerülés elkerülése érdekében.

6. HOGYAN LEHET VISSZAÁLLÍTANI A FEJHALLGATÓT?



Tartsa lenyomva mindkét gombot 4-7 másodpercig a bluetooth alaphelyzetbe állításához és a párosítás újbóli megkezdéséhez.

CE

A GL Grup-2015 LTD ezennel kijelenti, hogy a PowerLocus **P1** vezeték nélküli fejhallgató megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó feltételeinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: (powerlocus.com/doc)

Frekvencia: 2402-2480 MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO,
BULGARIA

Biztonsági intézkedések

Kérjük, NE használjon DC5V 1A-nál nagyobb adaptert! Kérjük, használja a csomaghoz mellékelt eredeti kábelt, mert a különböző kábelek károsíthatják a terméket, és érvényteleníthetik a garanciát.

Ne használja a készüléket séta, vezetés vagy kerékpározás közben. Ez közlekedési balesetet okozhat.

Ne használja veszélyes helyen, hacsak nem hallható a környező hang. A készülék nem vízálló. Ha víz vagy idegen anyag kerül a készülékbe, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen anyag kerül az egységbe, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon a PowerLocushoz. Különösen a következő esetekben legyen óvatos:

- Ha a készüléket mosogató vagy folyadéktartály közelében használja. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne essen bele a mosogatóba vagy vízzel teli edénybe

- Ha a készüléket esőben vagy hóban, illetve párák körülmények között használja.

Ha nedves kézzel érinti meg a készüléket, vagy egy nedves ruhadarab zsebébe teszi, az egység nedves lehet.

Soha ne csatlakoztassa az USB-dugót, ha a fejhallgató vagy a töltőkábel nedves. Ha az USB-dugót akkor dugja be, amikor az egység vagy a töltőkábel nedves, rövidzárlat léphet fel folyadék (csapvíz, tengervíz, üdítőital stb.) vagy a készüléken vagy a töltőkábelen lévő idegen anyag miatt, és rendellenes hőtermelést okozhat. vagy hibás működés.

Figyelem – Mágneses mezők

Ez a termék olyan mágneses mezőket hoz létre, amelyek interferenciát okozhatnak a szívritmus-szabályozóval, a beültetett defibrillátorokkal (ICD-kkel) és más implantátumokkal. Kérjük, mindig tartson keleti 10 cm-es távolságot a fejhallgató és a pacemaker, a beültetett defibrillátorok (ICD) és más implantátumok között.

Használat előtt kérdezze meg kezelőorvosát, ha rendelkezik orvosi eszközzel, például pacemakerrel vagy programozható sönttel!

Biztonsági óvintézkedések az akkumulátorokkal kapcsolatban:

Ne tegye ki az elemeket (akkumulátorcsomagot vagy a behelyezett elemeket) túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlóknak, hosszú ideig.

Ne tegye ki az akkumulátorokat extrém alacsony hőmérsékletnek, amely túlmelegedést és hőkiesést okozhat.

Ne szerelje szét, ne nyissa fel vagy aprítsa fel a másodlagos cellákat vagy akkumulátorokat. Sejtszivárgás esetén ne engedje, hogy a folyadék a bőrrel vagy a szembe kerüljön. Ha érintkezés történt, mossa le bő vízzel az érintett területet, és forduljon orvoshoz.

A másodlagos cellákat és akkumulátorokat használat előtt fel kell tölteni. Mindig olvassa el a gyártó utasításait vagy a termék kézikönyvét a megfelelő töltési utasításokért.

Mindig megfelelően ártalmatlanítsa.



Elhasznált akkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása (az Európai Unióban és más szelektív gyűjtési rendszerrel rendelkező országokban érvényes)

Ez a szimbólum a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson található

azt jelzi, hogy a terméket és az akkumulátort nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Egyes akkumulátorokon ez a szimbólum vegyi szimbólummal együtt használható. Az ólom vegyjele (Pb) akkor kerül hozzáadásra, ha az akkumulátor 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Azzal, hogy gondoskodik ezeknek a termékeknek és akkumulátoroknak a megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés okozhat. Az anyagok újrahasznosítása segít megőrizni a természeti erőforrásokat. Azon termékek esetében, amelyek biztonsági, teljesítmény- vagy adatintegritási okokból állandó kapcsolatot igényelnek beépített akkumulátorral, ezt az akkumulátort csak szakképzett szervizszemélyzet cserélheti ki. Az akkumulátor, valamint az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő kezelésének biztosítása érdekében ezeket a termékeket az élettartam végén adja le az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő gyűjtőhelyére. Az összes többi akkumulátor esetében olvassa el az akkumulátor biztonságos eltávolításáról szóló részt a termékből. Adja le az akkumulátort a megfelelő gyűjtőhelyen az elhasználdott elemek újrahasznosítására. A termék vagy az akkumulátor újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelő szolgálatához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vagy az akkumulátort vásárolta.



Biztonsági utasítások

Kérjük, töltsse fel a fejhallgatót az első használat előtt.

Kérjük, töltsse fel minden alkalommal legalább egyszer 3 hónap, hogy az akkumulátor jó állapotban maradjon állapot.

Hallása védelme érdekében tegye ezt ne használja sokáig a fejhallgatót túl nagy hangerővel.

NE tegye ki a fejhallgatót meleg hőmérséklet

Óvja az ütésektől és leejtésektől

NE próbálja meg kinyitni a terméket

NE tegye ki nedvességnek, esőnek és folyadékok

Az akkumulátor gyártója

Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.
802, Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building,-
No.1211, Guanguang Road, Guihua
Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen,
P. R. China



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PowerLocus P1

Email Support:
info@powerlocus.com




PowerLocus

PowerLocus™ All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PowerLocus is under license. Other marks and trade names are those of their respective owners.

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

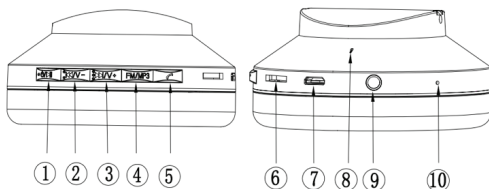

1. Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών
2. κουμπί " - "
3. κουμπί " + "
4. Κουμπί λειτουργίας FM/MP3/Bluetooth
5. Κουμπί κλήσης
6. Υποδοχή κάρτας Micro-SD
7. Θύρα φόρτισης USB-C
8. Ένδειξη κατάσταση σύνδεσης Bluetooth
9. υποδοχή 3.5mm AUX
10. Μικρόφωνο

Έκδοση Bluetooth: V5.3

Ασύρματη εμβέλεια: 10M

Εύρος Συχνοτήτων: 20Hz-20kHz

Προγράμματα οδήγησης ήχου: Φ40mm

Τάση φόρτισης: DC 5V

Χρόνος φόρτισης: Περίπου 1,5 ώρες

Χρόνος ομιλίας/μουσικής: Περίπου 20 ώρες
(50% ένταση)

Αντίσταση: 32 Ohms

Βάρος: 175g

Ευαισθησία έντασης ήχου: 100+/-3dB

Προδιαγραφές Bluetooth Κατηγορία ισχύος 1

Ζώνη συχνοτήτων: 2.402-2.480GHz

Συχνότητα λειτουργίας: 2402-2480MHz

Ονομαστική κατανάλωση ισχύος: 2480-2480MHz: 120 mW

Μέγιστη ισχύς εξόδου: < 7dBm

Θερμοκρασία λειτουργίας: °C έως 45 °C

2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Ενεργοποίηση: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το Κουμπί Ενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε το ηχητικό σήμα "Power On" (Ενεργοποίηση) και "Pairing" (Σύζευξη). Η ενδεικτική λυχνία LED θα εναλλάσσεται με μπλε και κόκκινο χρώμα.
- Απενεργοποίηση
Επιλογή 1: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το Κουμπί Ενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε το ηχητικό σήμα "Power Off" (Απενεργοποίηση). Η ενδεικτική λυχνία LED θα σβήσει.
Επιλογή 2: Αν τα ακουστικά δεν συνδεθούν με κάποια στιγμή εντός 10 λεπτών, θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Step1:

Μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, περιμένετε μέχρι η ενδεικτική λυχνία LED να πάλλεται εναλλακτικά με μπλε και κόκκινο χρώμα. Τότε η συσκευή θα είναι έτοιμη να συνδεθεί με μια κινητή

συσκευή.

Βήμα 2:

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας, μετά κάνε αναζήτηση και συνδεθείτε με το "PowerLocus".

Βήμα 3:

Θα ακουστεί το ηχητικό σήμα "Connected" (Συνδεδεμένο) και η μπλε ενδεικτική λυχνία LED θα πάλλεται αν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής. Σε αντίθετη περίπτωση, η λυχνία θα είναι σταθερά μπλε. Συμβουλές:

Συνδέστε τα ακουστικά με το τηλέφωνό σας εντός 10 λεπτών.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ

Μεταβείτε στη λίστα Bluetooth του κινητού σας, επιλέξτε το "PowerLocus" και αποσυνδέστε τα ακουστικά. Θα ακούσετε το ηχητικό σήμα "Disconnected" (Αποσυνδέθηκε).

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ:

Βήμα 1: Συνδέστε το άκρο του καλωδίου ήχου 3.5mm με τη θύρα ήχου των ακουστικών.

Βήμα 2: Συνδέστε το άλλο άκρο στην κινητή συσκευή.

Συμβουλές: Το μικρόφωνο λειτουργεί μόνο στην ασύρματη σύνδεση. Όταν ακούτε μουσική χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο ήχου 3,5 mm, οι λειτουργίες ρύθμισης έντασης ήχου και εναλλαγής τραγουδιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από την κινητή συσκευή.

4. ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΗ::

- Αναπαραγωγή / παύση μουσικής: πατήστε σύντομα το κουμπί "πολλαπλών λειτουργιών"
- Επόμενο τραγούδι: πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "+"
- Προηγούμενο τραγούδι: πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "-"
- Αύξηση έντασης: σύντομο πάτημα στο κουμπί "+"
- Μείωση έντασης: σύντομο πάτημα στο κουμπί "-"

Συμβουλές:

Για συσκευές Android: εάν έχετε ρυθμίσει την ένταση από το ακουστικό στο μέγιστο επίπεδο, αλλά εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε επίσης την ένταση στην κινητή συσκευή σας. Όταν χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο ήχου 3,5 mm για να ακούτε μουσική, οι λειτουργίες ρύθμισης έντασης και εναλλαγής τραγουδιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από την κινητή συσκευή.

ΚΛΗΣΕΙΣ:

- Επανάκληση: κάντε διπλό κλικ στο κουμπί κλήσης για επανάκληση του τελευταίου αριθμού
- Απάντηση κλήσης: Κάντε κλικ στο κουμπί κλήσης όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση
- Τερματισμός κλήσης: κάντε κλικ στο κουμπί κλήσης για να τερματίσετε την κλήση
- Απόρριψη κλήσης: πατήστε παρατεταμένα το κουμπί c για να απορρίψετε τη βαθμολογία

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ SIRI / ΒΟΗΘΟΥ GOOGLE:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλήσης για να ενεργοποιήσετε το Siri

ΦΟΡΤΙΣΗ:

Φορτίστε τα ακουστικά με το παρεχόμενο καλώδιο USB πριν από την πρώτη χρήση.

Βήμα 1:

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB-C του ακουστικού.

Βήμα 2:

Συνδέστε απευθείας το άλλο άκρο σε μια θύρα USB. Ή συνδέστε το άλλο άκρο σε έναν συμβατό προσαρμογέα (δεν περιλαμβάνεται) και, στη συνέχεια, συνδέστε τον σε μια πρίζα.

Κατά τη φόρτιση: Θα εμφανίζεται μια κόκκινη λυχνία.

Πλήρης φόρτιση: Θα σβήσει οι κόκκινη λυχνία

Συμβουλές:

Φορτίστε το ακουστικό όταν είναι απενεργοποιημένο. Μπορεί να χρειαστούν περίπου 3 ώρες για να φτάσει σε πλήρη φόρτιση.

Όταν η μπαταρία του ακουστικού εξαντληθεί, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει και θα ακουστεί το σήμα "Low Battery" (Χαμηλή μπαταρία) από τα ακουστικά. Φροντίστε να τα φορτίσετε εγκαίρως.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ EQ(Μπάσο, Ροκ, Ποπ, Φωνητική λειτουργία)

Ευρισκόμενοι στην κατάσταση ενεργής λειτουργίας, πιάστε το κουμπί «FM/MP3» για να επιλέξετε μεταξύ των λειτουργιών – Ροκ, Μπάσο, Ποπ και Φωνητικά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FM/MP3

Όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα, κάντε κλικ στο κουμπί FM/MP3 δύο φορές για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ραδιοφώνου FM.

Στη λειτουργία FM, κάντε κλικ στο κουμπί πολλαπλών λειτουργιών και θα ξεκινήσει αυτόματα η αναζήτηση για όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Περιμένετε 40-50 δευτερόλεπτα για να απομνημονευθούν όλοι οι σταθμοί. Αφού ολοκληρωθεί η αναζήτηση, μπορείτε να αλλάξετε τους σταθμούς FM πατώντας παρατεταμένα τα πλήκτρα "+" και "-".

Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί FM/MP3, για να επιστρέψετε στη λειτουργία Bluetooth.

Όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα, θα εισέλθουν σε λειτουργία κάρτας SD εάν έχει τοποθετηθεί μια κάρτα micro-SD.

5. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

- Μην ενεργοποιείτε τα ακουστικά και μην χρησιμοποιείτε το bluetooth κατά τη φόρτιση.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ενδέχεται να μην μπορεί να διατηρήσει αρκετή ισχύ. Μετά από επαναλαμβανόμενη φόρτιση και εκφόρτιση αρκετές φορές, η μπαταρία θα μπορεί να διατηρήσει την κατάλληλη ισχύ.
- Εάν αποθηκεύετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, να φορτίζετε την μπαταρία κάθε έξι μήνες για να αποφύγετε την υπερβολική εκφόρτιση.

6. ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ?



Κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά για 4-7 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε το bluetooth και να εισέλθετε ξανά σε καθεστώς σύζευξης.

CE

Δια του παρόντος, η GL Grup-2015 LTD δηλώνει ότι τα ασύρματα ακουστικά PowerLocus P1 συμμορφώνονται με τις απαραίτητες απαιτήσεις και λοιπούς σχετικούς όρους της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: powerlocus.com/doc -

Συχνότητα: 2402-2480 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

Οδός VASIL LEVSKI 36, 5370 DRYANOVO, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Μέτρα ασφαλείας

Παρακαλούμε ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προσαρμογείς περισσότερο από DC5V 1A! Χρησιμοποιήστε το γνήσιο καλώδιο που παρέχεται με τη συσκευασία, καθώς διαφορετικά καλώδια μπορεί να βλάψουν το προϊόν και να ακυρώσουν την εγγύησή του.

Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα ενώ περπατάτε, οδηγείτε ή κάνετε ποδήλατο. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τροχαία ατυχήματα.

Μην το χρησιμοποιείτε σε επικίνδυνες περιοχές εκτός εάν ακούγεται ο ήχος του περιβάλλοντος. Η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη. Εάν εισέλθει νερό ή ξένα σώματα στη μονάδα, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Εάν εισέλθει νερό ή ξένα σώματα στη μονάδα, σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το PowerLocus. Ειδικότερα, να είστε προσεκτικοί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα κοντά σε νεροχύτη ή δοχείο υγρού. Προσέξτε να μην πέσει η μονάδα σε νεροχύτη ή δοχείο γεμάτο με νερό

- Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε βροχή ή χιόνι ή σε συνθήκες υγρασίας.

Εάν αγγίξετε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια ή βάλετε τη μονάδα στην τσέπη ενός υγρού ρούχου, η μονάδα μπορεί να βραχεί.

Μην εισάγετε ποτέ το βύσμα USB όταν τα ακουστικά ή το καλώδιο φόρτισης είναι βρεγμένα. Εάν το βύσμα USB τοποθετηθεί ενώ η μονάδα ή το καλώδιο φόρτισης είναι βρεγμένο, μπορεί να προκύψει βραχυκύκλωμα λόγω υγρού (νερό της βρύσης, θαλασσινό

νερό, αναψυκτικό κ.λπ.) ή ξένων ουσιών στη μονάδα ή το καλώδιο φόρτισης και να προκαλέσει μη φυσιολογική παραγωγή θερμότητας ή δυσλειτουργία.

Προσοχή – Μαγνητικά Πεδία

Από αυτό το προϊόν δημιουργούνται μαγνητικά πεδία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν παρεμβολές με τον καρδιακό βηματοδότη, τους εμφυτευμένους απινιδωτές (ICD) και άλλα εμφυτεύματα. Διατηρείτε πάντα απόσταση τουλάχιστον 10 cm μεταξύ των ακουστικών και του βηματοδότη, των εμφυτευμένων απινιδωτών (ICD) και άλλων εμφυτευμάτων. Επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν από τη χρήση εάν έχετε τοποθετήσει ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή προγραμματιζόμενο διακλάδωμα!

Προφυλάξεις ασφαλείας για τις μπαταρίες:

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (μπαταρίες ή τοποθετημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μην υποβάλλετε τις μπαταρίες σε ακραίες συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και θερμική διαρροή.

Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή τεμαχίζετε δευτερεύουσες κυψέλες ή μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής κυψέλης, μην αφήνετε το υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν έχει έρθει σε επαφή, πλύνετε την πληγείσα περιοχή με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Τα δευτερεύοντα στοιχεία και οι μπαταρίες πρέπει να φορτιστούν πριν από τη χρήση. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες του κατασκευαστή ή στο εγχειρίδιο προϊόντος για τις σωστές οδηγίες φόρτισης.

Πάντα να απορρίπτετε σωστά.



Απόρριψη απορριμμάτων μπαταριών και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν, στην μπαταρία ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι το προϊόν και η μπαταρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες αυτό το σύμβολο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Το χημικό σύμβολο για το μόλυβδο (Pb) προστίθεται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,004% μόλυβδο. Διασφαλίζοντας ότι αυτά τα προϊόντα και οι μπαταρίες απορρίπτονται σωστά, θα βοηθήσετε στην αποφυγή δυνητικών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απορριμμάτων. Η ανακύκλωση των υλικών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Σε περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να διασφαλίσετε ότι η μπαταρία και ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός θα υποστούν σωστή μεταχείριση, παραδώστε αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ζωής τους στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για όλες τις άλλες μπαταρίες, δείτε την ενότητα σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση άχρηστων μπαταριών. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, επικοινωνήστε με το τοπικό Δημοτικό Γραφείο, την υπηρεσία απόρριψης

οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την μπαταρία.

Battery Specifications | Batteriespezifikationen | Especificaciones de la batería |
|Spécifications de la batterie | Specifiche della batteria | Batterispecificaties |
Batterispezifikationen | Specificații baterie | Спецификации на батерията | Specificace
baterie | Špecifikácie batérie | Batterispezifikationen | Akun tekniset tiedot |
Batterispecificasjoner | Προδιαγραφές μπαταρίας |

Rechargeable Polymer Li-ion Battery; 3.7V , 400mAh, 1.68Wh
Approx. Weight: 8.73g



EN*The battery should be replaced by qualified service staff only. For all other batteries, please review the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the appropriate collection point for the recycling of waste batteries. **DE***Der Batteriewechsel darf nur von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden. Für alle anderen Batterien lesen Sie bitte den Abschnitt zum sicheren Entfernen der Batterie aus dem Produkt. Geben Sie die Batterie bei einer entsprechenden Sammelstelle für Altbatterien ab. **FR***Le remplacement de la batterie doit être effectué uniquement par un technicien qualifié. Pour toutes les autres batteries, veuillez consulter la section expliquant comment retirer la batterie du produit en toute sécurité. Déposez la batterie au point de collecte approprié pour le recyclage des batteries usagées. **ES***La batería solo debe ser reemplazada por personal de servicio técnico cualificado. Para el resto de baterías, consulte la sección sobre cómo retirar la batería del producto de forma segura. Entregue la batería en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de baterías usadas. **IT***La batteria deve essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato. Per tutte le altre batterie, consultare la sezione su come rimuoverle in sicurezza dal prodotto. Consegnare la batteria al punto di raccolta appropriato per il riciclaggio delle batterie esauste. **NL***De batterij mag alleen worden vervangen door gekwalificeerd servicepersoneel. Raadpleeg voor alle andere batterijen het gedeelte over het veilig verwijderen van de batterij uit het product. Lever de batterij in bij het juiste inzamelpunt voor de recycling van afgedankte batterijen. **SV***Batteriet bör endast bytas ut av kvalificerad servicepersonal. För alla andra batterier, vänligen läs avsnittet om hur du tar bort batteriet från produkten på ett säkert sätt. Lämna batteriet till lämplig insamlingsplats för återvinning av förbrukade batterier. **PL***Baterię powinien wymieniać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisowy. W przypadku wszystkich innych baterii zapoznaj się z sekcją dotyczącą bezpiecznego wyjmowania baterii z produktu. Przekaż baterię do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytych baterii. **CZ ***Baterii by měl vyměňovat pouze kvalifikovaný servisní personál. U všech ostatních baterií si prosím přečtěte část o bezpečném vyjmutí baterie z produktu. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci použitých baterií. **RO***Bateria trebuie înlocuită doar de către personal de service calificat. Pentru toate celelalte baterii, vă rugăm să consultați secțiunea despre cum să scoateți bateria din produs în siguranță. Predați bateria la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea bateriilor uzate.

High or low extreme temperatures that a battery can be subjected to during use, storage or transportation:

• During use | Während der Nutzung | Pendant l'utilisation | Durante el uso | Durante l'uso | Under användning | Tijdens gebruik | Podczas użytkowania | Under brug | Käytön aikana | Under bruk | • În timpul utilizării | • Használat közben | По време на употреба | Během používání | • Під час використання • Κατά τη χρήση
Max: 40°C | 104°F

• Storage | Lagerung | Stockage | Almacenamiento | Magazzinaggio | Opslag | Lagring | Składowanie | Skladování | Зберігання | Oppbevaring | Säilytys | Съхранение | Αποθήκευση | • Depozitare | • Tárolás |
-20°C - 45°C (-4 - 113°F)

• Transportation | Transport | Transporte | Trasporti | Vervoer | Přeprava | Doprava | Транспорт | Szállítás | Kuljetus |
5-35°C (41-94°F)



High sound pressure.
Hearing damage risk.
Do not listen at high volume levels for long periods.

Hoher Schalldruck.
Gefahr von Gehörschäden.
Nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Pression sonore élevée.
Risque de lésions auditives.
Ne pas écouter à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes.

Alta pressione sonora.
Rischio di danni all'udito.
Non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.

Presión sonora elevada.
Riesgo de daños auditivos.
No escuche a niveles de volumen altos durante periodos prolongados.

Hoge geluidsdruk.
Risico op gehoorbeschadiging.
Luister niet langdurig naar hoge geluidsniveaus.

Wysokie ciśnienie akustyczne.
Ryzyko uszkodzenia słuchu.
Nie należy słuchać głośnych dźwięków przez dłuższy czas.

Vysoká zbykovo nalyazane.
Opasnost ot ubrezhazane na sluxa.
Ne sluxajme prodylzhitelno vreme pri vysoki niuva na zbyka.

Presiune sonoră ridicată.
Risc de afectare a auzului.
Nu ascultăți la niveluri ridicate de volum pentru perioade lungi.

Vysoký akustický tlak.
Riziko poškození sluchu.
Neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.

Magas hangnyomás.
Halláskárosodás kockázata.
Ne hallgassa nagy hangerőn hosszú ideig.

Κατασκευαστής της μπαταρίας

Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.
802, Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building,-
No.1211,Guanguang Road,Guihua
Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen,
P. R. China



ENG: The power delivered by the charger must be between min 0,05 Watts required by the radio equipment, and max 2 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

DE: Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 0,05 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 2 Watt reichen

FR: La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 0,05 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 2 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

IT : La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min 0,05 watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max 2 watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

ES: La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 0,05 vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de 2 vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.

NL: Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal 0,05 watt (zoals vereist door de radioapparatuur) en maximaal 2 watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken

SV: Den effekt som levereras av laddaren måste ligga mellan minst 0,05 watt och maximalt 2 watt, vilket krävs för att ladda radioutrustningen i högsta laddningshastighet.

RO : Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie între min 0,05 Watt necesar echipamentului radio și max 2 Watt pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

BG: Мощността, доставяна от зарядното устройство, трябва да бъде между минимум 0,05 W, изисквани от радиооборудването, и максимум 2 W, за да се постигне максимална скорост на зареждане.

PL: Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w przedziale od min. 0,05 W wymaganego przez sprzęt radiowy do maks. 2 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

GR: Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ 0,05 Watt που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και μέγιστο 2 Watt προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

HU: A töltő által leadott teljesítménynek minimum 0,05 Watt és maximum 2 Watt között kell lennie a rádióberendezés által igényelt maxi



PAP Raccolta Carta

Made in China