



USER MANUAL

PowerLocus P2 Kids Cat Ears



Email Support:
info@powerlocus.com




PowerLocus™ All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PowerLocus is under license. Other marks and trade names are those of their respective owners.

PowerLocus

1. PRODUCT OVERVIEW

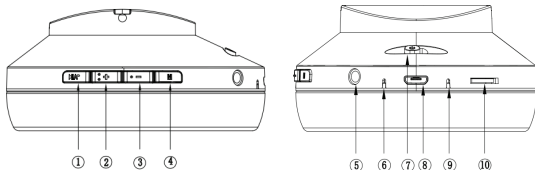

- ① Multi-function button
- ② "+" button
- ③ "-" button
- ④ M button
- ⑤ 3.5mm AUX jack
- ⑥ Bluetooth connection status indicator
- ⑦ Power on/off switch
- ⑧ USB-C Charging Port
- ⑨ Microphone
- ⑩ Micro-SD card slot

Bluetooth Version: V5.3

Working Distance Range: 10M

Frequency Range: 20Hz-20kHz

Audio Drivers: Φ 40mm

Charging Voltage: DC 5V

Charging Time: About 1.5 Hours

Talking/Music Time: About 20 Hours (50% Volume)

Impedance: 32 Ohms

Weight: 175g/0.39LBs

Volume Sensitivity: 85/94dB

Bluetooth Specification Power Class 1

Frequency band: 2.402-2.480GHz

Operating frequency: 2402-2480MHz


Rated power consumption: 120 mW

Maximum output power: < 7dBm

Operating Temperature: 0 °C to 45 °C

2. POWER ON/OFF

- **Power on:** Switch the On/Off button, then you will hear a voice prompt of "Power On" and "Pairing". The LED Indicator will flash blue and red alternately.
- **Power off**
Option1:
 - Switch again the Power Button, then you will hear a voice prompt of "Power Off". The LED Indicator will be off.
- Option2:
 - If the headset is not connected with any device within 10 minutes, it will be powered off automatically.

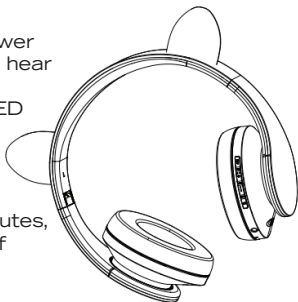

3. CONNECT WITH A MOBILE DEVICE

WIRELESS CONNECTION

CONNECT WITH A MOBILE DEVICE

Step1:

After turning the headset on, wait until you see the LED Indicator flash red and blue alternately, which indicates the headset is ready to be paired to the mobile device.

Step 2:

Turn on the Bluetooth on your device, then search and connect to the already appearing “PowerLocus P2 Cat Ears”.

Step3:

There will be a voice prompt of "Connected" and the LED Indicator will flash blue slowly if there is a music playing and be steady blue light if no music is played.

Tips:

Please connect the headset with your mobile device within 10 minutes.

DISCONNECT

Go to the Bluetooth list of your mobile device, then select “PowerLocus P2 Cat Ears” and disconnect the headset. You will hear a voice prompt of "Disconnected".

WIRED CONNECTION

Step1:

Connect one end of the 3.5mm Audio Cable into the Audio Jack of the headset.

Step2:

Connect the other end into your mobile device.

Tips:

The microphone only works with wireless connection. When listening to music using the provided

3.5mm audio cable, the volume adjustment and song switching functions can only be operated by the mobile device.

4.FUNCTION OVERVIEW

MUSIC:

- Play/pause music: short press “multi-function” button Next song: long press “+” button
- Previous song: long press “-” button
- Volume up: short press “+” button
- Volume down: short press “-” button

Tips:

For Android device, if you have adjusted the volume by the headset to the maximum level, but still feels it is too low, please turn up the volume on your mobile device as well.

When using the 3.5mm audio cable provided to listen to music, the functions of volume adjustment and song switching can only be operated by the mobile device.

CALLS:

- Redial: double-click the M button to redial the last call number
- Answer the call: Click the M button when call is comin
- End the call: click the M button to end the call
- Reject the call: long press the M button to reject the call

ACTIVATE SIRI/GOOGLE ASSISTANT:

Long press the call button to wake up Siri

CHARGE

Please charge the headset with the USB cable

provided before your first use.

Step 1:

Connect one end of the USB cable into the USB-C port On the headset.

Step 2:

Directly connect the other end into a USB wall outlet; Or connect the other end to a compatible adapter (not included), then plug it into a socket.

While Charging: Solid red will be showing up

Fully Charged: Red light will disappear

Tips:

Please charge the headset when it's turned off, It may take around 3 hours to reach a full charge.

When the battery of the headset gets low, the LED Indicator will flash red and you will hear "Low Battery" from the headset. Please charge it timely.

FM/MP3 MODE

- In powered-on mode, click M button to activate the FM Radio mode;
- In FM mode, hold the multi-function button for 3-4 seconds, it will initiate searching for all radio stations automatically. Please await 40-50 seconds for all the stations to be memorized. After searching is over, you can change the FM stations with long pressing + and - .
- Click the M button again, to go back to bluetooth mode.

MICRO SD / TF MODE

In power-on mode, please insert Micro SD card up to 32GB and it will start automatically. To change the mode, simply switch it back by clicking the M button.

LED cat ear on/off

- LED light on: Please turn on the headphones and then long press the M button to turn on the light
- LED light off: Long press again the M button to turn off the light

5. ABOUT CHARGING

- Do not turn on the headphone and don't use bluetooth while charging.
- If the headphone is not used for a long time, the rechargeable battery may not be able to retain enough power. After repeated charge and discharge several times, the battery will be able to maintain the appropriate power
- If you store the unit for an extended period of time, charge the battery every six months to prevent over-discharge.

6. Switch Mode – 85dB / 94dB

In order to change the volume sensitivity hold + and – button at the same time till you hear the voice prompt “85dB” or “94dB”

7. HOW TO RESET THE HEADPHONES?

-  Hold both Buttons for 4-7 seconds in order to reset the bluetooth and enter pairing regime again.
- 

UK

Hereby, GL GRUP-2015 LTD. declares that this equipment is in compliance with the UK relevant statutory requirements.

To find out more about the UK Declaration of Conformity, please visit: <https://powerlocus.com/doc-uk-p2kids>

Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

--Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver

--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

NOTE: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

ISED Canada Statement:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation,

Science and Economic Development Canada 's licence exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

this device may not cause interference and

this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radiation Exposure: This equipment complies with Canada radiation

Exposure limits set forth for an uncontrolled environment to maintain compliance with IC's RF Exposure guidelines. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 0mm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Déclaration du Canada:

Ce dispositif contient un (S) émetteur (S)/récepteur (S) exempté (S) de licence qui respecte l'innovation,

Science et développement économique Canada a exempté le ou les RSS de licence. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et

2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris toute interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable du dispositif.

Exposition au rayonnement: cet équipement est conforme au rayonnement Canada

Les limites d'exposition fixées pour un environnement non contrôlé afin de maintenir la conformité avec les lignes directrices d'exposition aux RF d'IC. Cet équipement doit être installé et exploité à une distance minimale de 0mm du radiateur de votre corps. Ce dispositif et ses antennes ne doivent pas être co-localisés ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

CE

Hereby GL Grup-2015 LTD declares that wireless headphone PowerLocus P2 Kids is in compliance with essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address: (powerlocus.com/doc)

Frequency: 2402-2480 MHz

Max radio frequency power: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BULGARIA

Disposal of waste batteries and electrical and electronic equipment (applicable in the European Union and other countries with separate collection systems)



This symbol on the product, the battery or on the packaging indicates that the product and the battery shall not be treated as household waste. On certain

batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical symbol for lead (Pb) is added if the battery contains more than 0.004% lead. By ensuring that these products and batteries are disposed of correctly, you will help to prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could be caused by inappropriate waste handling. The recycling of the materials will

help to conserve natural resources. In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery and the electrical and electronic equipment will be treated properly, hand over these products at end-of-life to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the appropriate collection point for the recycling of waste batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product or battery.

Safety Precautions

Please DO NOT use adapters more than DC5V 1A! Please use the original cable supplied with the package as different cables could harm the product and void its warranty.

Do not use the unit while walking, driving, or cycling. Doing so may cause traffic accidents.

Do not use in hazardous areas unless the surrounding sound can be heard. The unit is not waterproof. If water or foreign matter enters the unit, it may result in fire or electric shock. If water or foreign matter enters the unit, stop use immediately and contact PowerLocus. In particular, be careful in the following cases:

- When using the unit near a sink or liquid container. Be careful that the unit does not fall into a sink or container filled with water

- When using the unit in the rain or snow, or in humid conditions.

If you touch the unit with wet hands, or put the unit in the pocket of a damp article of clothing, the unit may get wet.

Never insert the USB plug when the headphone or charging cable is wet. If the USB plug is inserted while the unit or charging cable is wet, a short circuit may occur due to liquid (tap water, seawater, soft drink, etc.) or foreign matter on the unit or charging cable, and cause abnormal heat generation or malfunction.

Attention – Magnetic Fields

Magnetic fields are being generated by this product that could cause interference with cardiac pacemaker, implanted defibrillators (ICDs) and other implants. Please always maintain at least 10cm/3.94 inch distance between the headphone and the pacemaker, implanted defibrillators (ICDs) and other implants.



Safety Instructions

Please charge the headphones before first time using.

Please charge at least once every 3 months to keep battery in good condition.

To protect your hearing, please do not use the headphones long time with too high volume.

Do NOT expose the headphone to hot temperature

Protect from shocks and drops

Do NOT try to open the product

Do NOT expose to moisture, rain and liquids

Check with your doctor before use if you are fitted with a medical device such as a pacemaker or a programmable shunt!

Safety Precautions for the Batteries:

Do not expose the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat, such as sunshine, fire or the like, for a long time.

Do not subject the batteries to extreme low temperature conditions that may result in overheating and thermal runaway.

Do not dismantle, open, or shred secondary cells or batteries.

In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions.

Always dispose of properly.

Battery Manufacturer:

Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.

802, Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building, No. 1211, Guanguang Road, Guihua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen,
P. R. China

For customers in the UK STATEMENT OF COMPLIANCE

Model No.: P2 Kids

Name and address of the manufacturer's authorised representative: GL GRUP-2015 LTD, Unit J. Hove Technology Centre, Hove BN3 7ES United Kingdom

This statement of compliance is issued under the sole responsibility of the manufacturer: GL GRUP-2015 LTD, Vasil Levski 36, Dryanovo 5370 , Bulgaria

Object of the statement: Wireless Headphones

The object of the statement described above is in compliance with the applicable security requirements in Schedule 1 of S.I. 2023 No. 1007 (Product Security)

Where applicable, references to the relevant standards used in relation to which compliance is declared:

Defined support period for security updates:

2026-01-01

Additional information:

Note(s):

Signed for and on behalf of: GL GRUP 2015 LTD.



Aleksandar Glushkov

General Manager

GL GRUP-2015 LTD.

Dryanovo BG , 2024-06-06

Registered Office: GL GRUP-2015 LTD, Vasil Levski 36, Dryanovo 5370 , Bulgaria

Battery Specifications | Batteriespezifikationen | Especificaciones de la batería |
[Spécifications de la batterie | Specifiche della batteria | Batterijspecificaties |
Batteriespecificationer | Specificații baterie | Спецификации на батерията | Specifikace
baterie | Špecifikácie batérie | Batterispezifikationen | Akun tekniset tiedot |
Batterispecificasjoner | Προδιαγραφές μπαταρίας |

Rechargeable Polymer Li-ion Battery; 3.7V , 600mAh, 2.22Wh
Approx. Weight: 12.40g



EN*The battery should be replaced by qualified service staff only. For all other batteries, please review the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the appropriate collection point for the recycling of waste batteries. **DE***Der Batteriewechsel darf nur von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden. Für alle anderen Batterien lesen Sie bitte den Abschnitt zum sicheren Entfernen der Batterie aus dem Produkt. Geben Sie die Batterie bei einer entsprechenden Sammelstelle für Altbatterien ab. **FR***Le remplacement de la batterie doit être effectué uniquement par un technicien qualifié. Pour toutes les autres batteries, veuillez consulter la section expliquant comment retirer la batterie du produit en toute sécurité. Déposez la batterie au point de collecte approprié pour le recyclage des batteries usagées. **ES***La batería solo debe ser reemplazada por personal de servicio técnico cualificado. Para el resto de baterías, consulte la sección sobre cómo retirar la batería del producto de forma segura. Entregue la batería en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de baterías usadas. **IT***La batteria deve essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato. Per tutte le altre batterie, consultare la sezione su come rimuoverle in sicurezza dal prodotto. Consegnare la batteria al punto di raccolta appropriato per il riciclaggio delle batterie esauste. **NL***De batterij mag alleen worden vervangen door gekwalificeerd servicepersoneel. Raadpleeg voor alle andere batterijen het gedeelte over het veilig verwijderen van de batterij uit het product. Lever de batterij in bij het juiste inzamelpunt voor de recycling van afgedankte batterijen. **SV***Batteriet bör endast bytas ut av kvalificerad servicepersonal. För alla andra batterier, vänligen läs avsnittet om hur du tar bort batteriet från produkten på ett säkert sätt. Lämna batteriet till lämplig insamlingsplats för återvinning av förbrukade batterier. **PL***Baterię powinien wymieniać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisowy. W przypadku wszystkich innych baterii zapoznaj się z sekcją dotyczącą bezpiecznego wyjmowania baterii z produktu. Przekaż baterię do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytych baterii. **CZ ***Baterii by měl vyměňovat pouze kvalifikovaný servisní personál. U všech ostatních baterií si prosím přečtěte část o bezpečném vyjmutí baterie z produktu. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci použitých baterií. **RO****Bateria trebuie înlocuită doar de către personal de service calificat. Pentru toate celelalte baterii, vă rugăm să consultați secțiunea despre cum să scoateți bateria din produs în siguranță. Predați bateria la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea bateriilor uzate.

High or low extreme temperatures that a battery can be subjected to during use, storage or transportation:

• During use | Während der Nutzung | Pendant l'utilisation | Durante el uso | Durante l'uso | Under användning | Tijdens gebruik | Podczas użytkowania | Under brug | Käytön aikana | Under bruk | • În timpul utilizării | • Használat közben | По време на употреба | Během používání | • Під час використання • Κατά τη χρήση
Max: 40°C | 104°F

• Storage | Lagerung | Stockage | Almacenamiento | Magazzinaggio | Opslag | Lagring | Składowanie | Skladování | Зберігання | Oppbevaring | Säilytys | Съхранение | Αποθήκευση | Depozitare | • Tárolás |
-20°C - 45°C (-4 - 113°F)

• Transportation | Transport | Transporte | Trasporti | Vervoer | Přeprava | Doprava | Транспорт | Szállítás | Kuljetus |
5-35°C (41-94°F)



BEDIENUNGSANLEITUNG

PowerLocus P2 Kids Cat Ears



Email Support:
info@powerlocus.com




PowerLocus™ All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PowerLocus is under license. Other marks and trade names are those of their respective owners.

PowerLocus

1. PRODUKTÜBERSICHT

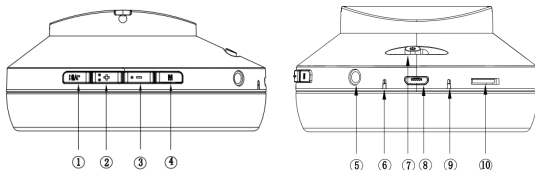

- ① Multifunktionstaste
- ② "+"-Taste
- ③ "-"-Taste
- ④ M-Taste
- ⑤ 3,5 mm AUX-Buchse
- ⑥ Statusanzeige Bluetooth-Verbindung
- ⑦ An-/Ausschalter
- ⑧ USB-C-Anschluss
- ⑨ Mikrofon
- ⑩ Micro-SD-Kartensteckplatz

Bluetooth-Version: V5.3

Drahtlose Reichweite: 10M

Frequenzbereich: 20Hz-20kHz

Audiotreiber: $\varnothing$ 40mm

Ladespannung: DC 5V

Ladezeit: ca. 1,5 Stunden

Gesprächs-/Musikzeit: ca. 20 Stunden(50% Lautstärke)

Impedanz: 32 Ohm

Gewicht: 175 g

Empfindlichkeit: 85/94dB

Bluetooth-Spezifikation Leistungsklasse 1

Nennleistungsaufnahme: 120 mW

Frequenzband: : 2.402-2.480GHz

Betriebsfrequenz: 2402-2480MHz

Maximale Ausgangsleistung: < 7dBm

Betriebstemperatur: 0 °C bis 45 °C

2. EIN-/AUSSCHALTEN


- **Einschalten:** Schalten Sie den Ein/Ausschalter ein, dann hören Sie die Sprachansage "Power On" und "Pairing". Die LED-Anzeige blinkt abwechselnd blau und rot.
- **Ausschalten**

Option 1:

Schalten Sie erneut den Ein-/Ausschalter ein, dann hören Sie die Sprachansage "Power Off". Die LED-Anzeige schaltet sich dann aus.

Option 2:

Wenn der Kopfhörer innerhalb von 10 Minuten nicht mit einem Gerät verbunden wird, schaltet er sich automatisch aus.

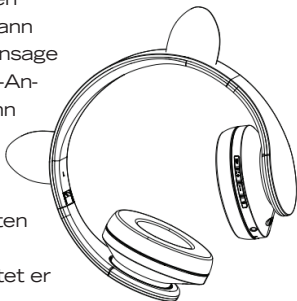

3. MIT EINEM MOBILGERÄT VERBINDEN

KABELLOSE VERBINDUNG

MIT EINEM MOBILGERÄT VERBINDEN

Schritt 1: Nachdem Sie das Headset eingeschaltet haben, warten Sie, bis die LED-Anzeige abwechselnd rot und blau blinkt, was bedeutet, dass der Kopfhörer bereit ist, mit dem Mobilgerät gekoppelt zu werden.

Schritt 2: Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät ein, suchen Sie dann nach den bereits erscheinenden PowerLocus P2 Cat Ears und verbinden Sie sich damit.

Schritt 3: Es ertönt die Sprachansage "Connected". Die LED-Anzeige blinkt langsam blau, wenn Musik abgespielt wird, und leuchtet konstant blau, wenn keine Musik abgespielt wird.

Tipp: Bitte verbinden Sie das Headset innerhalb von 10 Minuten mit Ihrem Mobilgerät.

VERBINDUNG TRENNEN

Gehen Sie in die Bluetooth-Liste Ihres Mobilgeräts, wählen Sie dann "PowerLocus P2 Cat Ears" und trennen Sie die Verbindung zum Kopfhörer. Sie hören die Sprachansage "Disconnected".

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG

Schritt 1: Schließen Sie ein Ende des 3,5-mm-Audiokabels an die Audiobuchse des Headsets an.

Schritt 2: Schließen Sie das andere Ende an Ihr Mobilgerät an.

Tipp: Das Mikrofon funktioniert nur bei einer kabellosen Verbindung. Wenn Sie Musik über das mitgelieferte 3,5-mm-Audiokabel hören, können die Funktionen zur Lautstärkeregelung und zum Wechseln von Titeln nur über das Mobilgerät bedient werden.

4.ÜBERSICHT DER FUNKTIONEN

MUSIK:

- Musik abspielen/anhalten: kurzes Drücken der "Multifunktionstaste"
- Nächster Titel: langes Drücken der "+" Taste
- Vorheriger Titel: langes Drücken der "-" Taste
- Lautstärke erhöhen: kurzes Drücken der "+" Taste
- Lautstärke verringern: kurzes Drücken der "-" Taste

Tipps:

Wenn Sie bei Android-Geräten die Lautstärke am Headset auf die maximale Stufe eingestellt haben, Sie die Lautstärke aber immer noch als zu leise empfinden, drehen Sie bitte auch die Lautstärke an Ihrem Mobilgerät hoch. Wenn Sie das mitgelieferte 3,5-mm-Audiokabel zum Musikhören verwenden, können Sie die Funktionen der Lautstärkeregelung und des Titelwechsels nur über das Mobilgerät bedienen.

ANRUF:

- Wahlwiederholung: Tippen Sie zweimal auf die M-Taste, um die letzte Rufnummer erneut zu wählen
- Anruf annehmen: Tippen Sie auf die M-Taste, wenn ein Anruf eingeht.
- Anruf beenden: Tippen Sie auf die M-Taste, um den Anruf zu beenden.
- Anruf ablehnen: Drücken Sie die M-Taste lange, um den Anruf abzulehnen.

SIRI/GOOGLE ASSISTANT AKTIVIEREN:

Langes Drücken auf die M-Taste, um Siri zu wecken.

AUFLADEN

Bitte laden Sie das Headset vor dem ersten Gebrauch mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf.

Schritt 1:

Schließen Sie ein Ende des USB-Kabels an den USB-C-Anschluss des Headsets an.

Schritt 2:

Schließen Sie das andere Ende direkt an eine USB-Wandsteckdose an, oder verbinden Sie das andere Ende mit einem kompatiblen Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) und stecken Sie ihn dann in eine Steckdose.

Während des Aufladens: Die LED leuchtet durchgehend rot.

Vollständig aufgeladen: Das rote Licht verschwindet.

Tipps:

Bitte laden Sie das Headset auf, wenn es ausgeschaltet ist. Es kann ca. 3 Stunden dauern, bis es vollständig aufgeladen ist.

Wenn der Akku des Headsets schwach ist, blinkt die LED-Anzeige rot und Sie hören "Low Battery" vom Headset. Bitte laden Sie es rechtzeitig auf.

FM/MP3-MODUS

Klicken Sie im eingeschalteten Modus auf die M-Taste, um den FM-Radiomodus zu aktivieren. Halten Sie im FM-Modus die Multifunktionstaste 3-4 Sekunden lang gedrückt, um die Suche nach allen Radiosendern automatisch zu starten. Bitte warten Sie 40-50 Sekunden, bis alle Sender gespeichert

sind. Wenn die Suche beendet ist, können Sie zwischen den FM-Sendern durch langes Drücken von + und - wechseln.

Klicken Sie erneut auf die M-Taste, um wieder in den Bluetooth-Modus zu wechseln.

MICRO SD / TF-MODUS

Im eingeschalteten Modus legen Sie bitte eine Micro-SD-Karte mit bis zu 32 GB ein und das Gerät startet automatisch. Um den Modus zu ändern, wechseln Sie einfach mit der M-Taste zurück.

KATZENOHHR-LED EIN-/AUSSCHALTEN

- LED-Licht an: Bitte schalten Sie den Kopfhörer ein und drücken Sie dann lange die M-Taste, um die LED einzuschalten.
- LED-Licht aus: Drücken Sie erneut lange auf die M-Taste, um die LED auszuschalten.

5. ÜBER DAS AUFLADEN

- Schalten Sie den Kopfhörer während des Ladevorgangs nicht ein und verwenden Sie währenddessen kein Bluetooth.
- Wenn der Kopfhörer über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, kann der Akku möglicherweise nicht mehr genügend Energie speichern. Nach mehrmaligem Laden und Entladen ist der Akku in der Lage, die entsprechende Leistung zu halten.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum

lagern, laden Sie den Akku alle sechs Monate auf, um eine Überentladung zu vermeiden.

6. SWITCH MODE – 85DB / 94DB

Um die Lautstärkeempfindlichkeit zu ändern, halten Sie die Tasten + und - gleichzeitig gedrückt, bis Sie die Sprachansage "85dB" oder "94dB" hören.

7. WIE SETZT MAN DEN KOPF-HÖRER ZURÜCK?

M

Halten Sie beide Tasten 4-7 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Funktion zurückzusetzen und die Kopplung erneut zu starten.

-

CE

Hiermit erklärt GL Grup-2015 LTD, dass der kabellose Kopfhörer PowerLocus P2 Kids den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: (powerlocus.com/doc)

Frequenz: 2402 - 2480 MHz

Maximale Hochfrequenzleistung: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO,
BULGARIEN

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus und gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)



Das Symbol auf dem Produkt, der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt oder die Batterie/der Akku nicht als normaler

Haushaltsabfall zu behandeln sind. Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,004% Blei enthält. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen des Produktes und der Batterie/des Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.

Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie/zum eingebauten Akku benötigen, sollte die Batterie/der Akku nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden. Um sicherzustellen, dass das Produkt und die Batterie/der Akku korrekt entsorgt werden, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer geeigneten Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Für alle anderen Batterien/Akkus entnehmen Sie die Batterie/den Akku bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie/des Akkus. Geben Sie die Batterie/den Akku an einer geeigneten Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie/des Akkus erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Hinweis für Lithiumbatterien: Bitte geben Sie nur entladene Batterien an den Sammelstellen ab. Wegen Kurzschlussgefahr überkleben Sie bitte die Pole der Batterie mit Klebestreifen. Sie erkennen Lithiumbatterien an den Abkürzungen Li oder CR.



Sicherheits-Hinweise

Bitte laden Sie die Kopfhörer vor dem ersten Gebrauch auf.

Bitte laden Sie den Akku mindestens alle 3 Monate auf, um ihn in gutem Zustand zu halten.

Um Ihr Gehör zu schützen, verwenden Sie die Kopfhörer bitte nicht längere Zeit mit zu hoher Lautstärke.

Setzen Sie den Kopfhörer NICHT hohen Temperaturen aus. Vor Stößen und Stürzen schützen. Versuchen Sie NICHT, das Produkt zu öffnen.

NICHT Feuchtigkeit, Regen oder Flüssigkeiten aussetzen.

Sicherheitsvorkehrungen

Bitte verwenden Sie KEINE Adapter mit mehr als DC5V 1A! Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Originalkabel, da andere Kabel das Produkt beschädigen und die Garantie ungültig machen können.

Verwenden Sie das Gerät nicht beim Gehen, Fahren oder Radfahren. Dies kann zu Verkehrsunfällen führen.

Verwenden Sie es nicht in Gefahrenbereichen, es sei denn, die Umgebungsgeräusche sind hörbar. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann dies zu Feuer oder Stromschlag führen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an PowerLocus. Seien Sie insbesondere in den folgenden Fällen vorsichtig:

- Wenn Sie das Gerät in der Nähe eines Waschbeckens oder Flüssigkeitsbehälters verwenden. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in ein mit Wasser gefülltes Waschbecken oder einen Behälter fällt.

- Wenn Sie das Gerät im Regen oder Schnee oder bei feuchten Bedingungen verwenden.

Wenn Sie das Gerät mit nassen Händen berühren oder das Gerät in die Tasche

eines feuchten Kleidungsstücks stecken, kann das Gerät nass werden. Stecken Sie den USB-Stecker niemals ein, wenn der Kopfhörer oder das Ladekabel nass ist. Wenn der USB-Stecker eingesteckt wird, während das Gerät oder das Ladekabel nass ist, kann es durch Flüssigkeiten (Leitungswasser, Seewasser, Softdrinks usw.) oder Fremdkörper auf dem Gerät oder dem Ladekabel zu einem Kurzschluss kommen und zu anormaler Wärmeentwicklung oder Fehlfunktionen führen.

Achtung – Magnetfelder

Von diesem Produkt werden Magnetfelder erzeugt, die Störungen bei Herzschrittmachern, implantierten Defibrilatoren (ICDs) und anderen Implantaten verursachen können. Bitte halten Sie immer mindestens 10 cm Abstand zwischen dem Kopfhörer und dem Herzschrittmacher, implantierten Defibrilatoren (ICDs) und anderen Implantaten. Fragen Sie vor der Verwendung Ihren Arzt, wenn Sie ein medizinisches Gerät wie einen Herzschrittmacher oder einen programmierbaren Shunt tragen!

Sicherheitsvorkehrungen für die Batterien:

Setzen Sie die Batterien (Batteriepack oder eingesetzte Batterien) nicht über längere Zeit übermäßiger Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus.

Setzen Sie die Batterien keinen extrem niedrigen Temperaturen aus, da dies zu Überhitzung und thermischem Durchgehen führen kann.

Sekundärzellen oder Batterien nicht auseinandernehmen, öffnen oder zerkleinern.

Wenn eine Zelle ausläuft, vermeiden Sie, dass die Flüssigkeit mit Haut oder Augen in Kontakt kommt. Wenn es doch einmal zu Kontakt gekommen ist, waschen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

Sekundärzellen und Batterien müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Beachten Sie immer die Anweisungen des Herstellers oder das Produkthandbuch für die richtigen Ladeanweisungen.

Entsorgen Sie sie immer ordnungsgemäß.

Batteriehersteller:

Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.
802, Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building, No. 1211, Guangguang Road, Guihua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen,
P. R. China



MANUEL DE L'UTILISATEUR

PowerLocus P2 Kids Cat Ears



Email Support:
info@powerlocus.com




PowerLocus™ All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PowerLocus is under license. Other marks and trade names are those of their respective owners.

PowerLocus

1. APERÇU DU PRODUIT

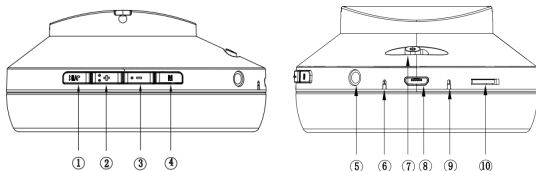

- ① Bouton multi-fonction
- ② Bouton "+"
- ③ Bouton "-"
- ④ Bouton M
- ⑤ Prise Jack 3.5mm AUX
- ⑥ Indicateur du statut de connexion Bluetooth
- ⑦ Bouton Marche/Arrêt
- ⑧ Port de charge USB-C
- ⑨ Micro
- ⑩ Carte Micro-SD

Version Bluetooth: V5.3

Portée sans fil: 10M

Gamme de fréquences: 20Hz à 20kHz

Pilotes audio: Ø40mm

Tension de charge: 5V CC

Temps de charge: environ 1,5 heure

**Temps de conversation/musique: environ 20 heures
(50 % de volume)**

Impédance: 32 Ohms

Poids: 175 g/0,39 LB

Sensibilité : 85/94dB

Spécification Bluetooth classe de puissance 1

**Consommation électrique à la puissance nominale :
120 mW**

Gamme de fréquences : 2.402-2.480GHz

Fréquence de fonctionnement : 2402-2480MHz

Puissance de sortie maximale : < 7dBm

Température de fonctionnement : 0 °C à 45 °C

2. ALLUMER / ÉTEINDRE

- **Allumer:** Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt, puis vous entendrez le message « Allumé » et « Appairage ». Les voyants bleu et rouge clignotent en alternance.


- **Éteindre**

Option 1 :

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt puis vous entendrez le message « Éteint ». Les voyants lumineux s'éteignent.

Option2:

Si le casque n'est connecté à aucun appareil pendant 10 minutes, il s'éteint automatiquement.

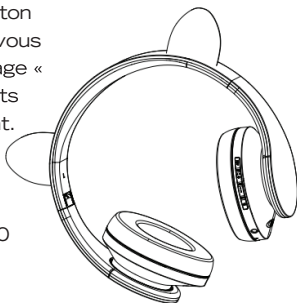

3. CONNECTER A UN TÉLÉPHONE PORTABLE

CONNEXION SANS FIL

CONNECTER A UN TÉLÉPHONE PORTABLE

Étape 1 :

Allumer le casque et attendre de voir cligner les voyants bleu et rouge en alternance. Cela indique que le casque est prêt à être appairé à votre téléphone.

Étape 2 :

Activer le Bluetooth du téléphone et lancer la recherche de nouveaux périphériques. Sélectionnez dans la liste le PowerLocus P2 Cat Ears Oreilles de chat pour le connecter.

Étape 3 :

Vous entendez un message « Connecté ». Le voyant bleu clignote lentement si une musique est en cours ; sinon le voyant bleu reste allumé.

ASTUCE: Connectez le casque à votre téléphone dans un délai de 10 minutes.

DÉCONNECTER

Aller dans la liste Bluetooth de votre téléphone, sélectionner le « PowerLocus P2 Cat Ears Oreilles de chat » et déconnecter le casque. Vous entendez le message « Déconnecté ».

CONNEXION FILAIRE

Étape 1: Brancher le câble audio 3,5 mm à la prise audio Jack du casque.

Étape 2: Brancher l'autre extrémité du câble à votre téléphone portable.

Astuces: Le micro ne fonctionne qu'avec la connexion sans fil. Lorsque vous écoutez de la musique avec le câble audio 3,5 mm fourni, vous devez ajuster le volume et choisir les chansons à partir de votre téléphone portable.

4. APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

MUSIQUE:

- Lecture/Pause : Appuyer sur le bouton multi-fonction
- Piste suivante : Appuyer longuement sur le bouton “+”
- Piste précédente : Appuyer longuement sur le bouton “-”
- Monter le volume : Appuyer une fois sur le bouton “+”
- Baisser le volume : Appuyer une fois sur le bouton “-”

Astuces :

Pour les appareils Android : si le volume du casque est réglé au maximum mais que le son est toujours trop faible, augmentez le volume de votre téléphone. Lorsque vous écoutez de la musique avec le câble audio 3,5 mm fourni, vous devez ajuster le volume et choisir les chansons à partir de votre téléphone portable.

APPELS:

- Rappeler le même numéro : double-cliquer sur le bouton M pour rappeler le dernier numéro
- Prendre un appel : Appuyer sur le bouton M quand vous recevez un appel entrant
- Raccrocher : Appuyer sur le bouton M pour mettre fin à l'appel
- Rejeter un appel : Rester appuyé sur le bouton M pour rejeter un appel

ACTIVER SIRI/GOOGLE ASSISTANT:

Rester appuyé sur le bouton M pour activer Siri.

RECHARGE

Avant la première utilisation, merci de recharger le casque avec le câble USB fourni.

Étape 1 :

Brancher une extrémité du câble USB à la prise USB-C du casque.

Étape 2 :

Brancher l'autre extrémité du câble à une prise USB murale. Vous pouvez aussi utiliser un adaptateur compatible (non fourni) et le brancher à une prise électrique.

Pendant la Recharge : Le voyant rouge est allumé

Recharge terminée : Le voyant rouge s'éteint

Astuces :

Recharger le casque lorsqu'il est éteint. Une recharge complète dure environ 3 heures.

Quand la batterie du casque est faible, le voyant rouge s'allume et vous entendez le message « Batterie faible ». Rechargez le casque dès que possible.

MODE FM/MP3

Lorsque le casque est allumé, appuyer sur le bouton M pour activer le mode radio FM ;

En mode radio FM, appuyer sur le bouton multi-fonction pendant 3-4 secondes pour lancer la recherche automatique des stations de radio.

Attendre 40-50 secondes pour trouver toutes les stations. Lorsque la recherche est terminée, changer de station FM en appuyant longuement

sur les touches + et -.

Appuyer de nouveau sur le bouton M pour revenir au mode Bluetooth.

MICRO SD / MODE TF

orsque le casque est allumé, insérer une carte micro-SD (jusqu'à 32 GB) et elle démarrera automatiquement. Pour changer le mode, Il suffit de cliquer sur le bouton M.

ALLUMER/ÉTEINDRE LE VOYANT LUMINEUX DES OREILLES DE CHAT

- Allumer le voyant lumineux : Allumer le casque et rester appuyé sur le bouton M pour allumer le voyant.
- Éteindre le voyant lumineux : Rester appuyé sur le bouton M pour éteindre le voyant.

5. A PROPOS DE LA RECHARGE

- Pendant la recharge, ne pas allumer le casque et ne pas utiliser le Bluetooth
- Si le casque n'est pas utilisé pendant une longue période, la batterie rechargeable ne pourra plus conserver suffisamment d'énergie. Après avoir chargé et déchargé la batterie plusieurs fois, la batterie pourra à nouveau stocker assez d'énergie.
- Si le casque n'est pas utilisé pendant une longue période, rechargez la batterie tous les six mois pour éviter une décharge trop importante.

6. Mode de commutation

- 85dB / 94dB

Pour modifier la sensibilité du volume, maintenez les boutons + et - enfoncés en même temps jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal "85dB" ou "94dB".

7. COMMENT RÉINITIALISER LE CASQUE ?



Restez appuyé sur les deux boutons pendant 4 à 7 secondes pour réinitialiser la connexion Bluetooth et entrer à nouveau en mode connexion.



CE

Par la présente, GL Grup-2015 LTD déclare que le casque sans fil PowerLocus P2 Kids est conforme aux exigences essentielles et aux autres conditions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : (powerlocus.com/doc)

Fréquence : 2402-2480 MHz

Puissance radiofréquence maximale : 100 mW
(PIRE)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO,
BULGARIE

Élimination des piles et accumulateurs et des équipements électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole apposé sur le produit, la pile ou l'accumulateur, ou sur l'emballage, indique que le produit et les piles et accumulateurs

fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique. Le symbole pour le plomb (Pb) est rajouté lorsque ces piles contiennent plus de 0,004% de plomb. En vous assurant que les produits, piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais

traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour les produits qui, pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité des données, nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur intégré(e), il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement. En rapportant votre appareil électrique, les piles et accumulateurs en fin de vie à un point de collecte approprié, vous vous assurez que le produit, la pile ou l'accumulateur intégré sera traité correctement. Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapportez les piles et accumulateurs, et les équipements électriques et électroniques usagés au point de collecte approprié pour le recyclage. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

Précautions de sécurité

Veillez NE PAS utiliser d'adaptateurs supérieurs à DC5V 1A ! Veuillez utiliser le câble d'origine fourni avec l'emballage, car des câbles différents pourraient endommager le produit et annuler sa garantie.

N'utilisez pas l'appareil en marchant, en conduisant ou en faisant du vélo. Cela pourrait provoquer des accidents de la route.

Ne pas utiliser dans des zones dangereuses à moins que le bruit ambiant ne soit audible. L'appareil n'est pas étanche. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez PowerLocus. Soyez particulièrement prudent dans les cas suivants :

- Lors de l'utilisation de l'appareil à proximité d'un évier ou d'un récipient de liquide. Faites attention à ce que l'appareil ne tombe pas dans un évier ou un récipient rempli d'eau

- Lors de l'utilisation de l'appareil sous la pluie ou la neige, ou dans des conditions humides.

Si vous touchez l'appareil avec les mains mouillées ou si vous placez l'appareil dans la poche d'un vêtement humide, l'appareil peut être mouillé.

N'insérez jamais la prise USB lorsque le casque ou le câble de chargement est mouillé. Si la fiche USB est insérée alors que l'appareil ou le câble de



Consignes de sécurité

Veillez charger le casque avant la première utilisation.

Veillez charger au moins une fois tous les 3 mois pour maintenir la batterie en bon état.

Pour protéger votre audition, veuillez ne pas utiliser le casque trop longtemps avec un volume trop élevé.

N'exposez PAS le casque à des températures élevées

Protéger des chocs et des chutes

N'essayez PAS d'ouvrir le produit

Ne PAS exposer à l'humidité, à la pluie et aux liquides

chargement est mouillé, un court-circuit peut se produire en raison de la présence d'un liquide (eau du robinet, eau de mer, boisson gazeuse, etc.) ou de corps étrangers sur l'appareil ou le câble de chargement, et provoquer une génération de chaleur anormale. ou un dysfonctionnement.

Attention – Champs magnétiques

Des champs magnétiques sont générés par ce produit et pourraient provoquer des interférences avec le stimulateur cardiaque, les défibrillateurs implantés (DCI) et d'autres implants. Veuillez toujours maintenir une distance d'au moins 10 cm entre le casque et le stimulateur cardiaque, les défibrillateurs implantés (DCI) et autres implants.

Vérifiez auprès de votre médecin avant utilisation si vous êtes équipé d'un dispositif médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un shunt programmable !

Précautions de sécurité pour les piles :

N'exposez pas les batteries (bloc-batterie ou batteries installées) à une chaleur excessive, telle que le soleil, le feu ou autre, pendant une longue période.

Ne soumettez pas les batteries à des températures extrêmement basses pouvant entraîner une surchauffe et un emballement thermique.

Ne démontez pas, n'ouvrez pas et ne déchiquez pas les piles ou batteries secondaires.

En cas de fuite cellulaire, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, laver abondamment la zone affectée à l'eau et consulter un médecin.

Les piles secondaires et les batteries doivent être chargées avant utilisation.

Reportez-vous toujours aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour connaître les instructions de chargement appropriées.

Jetez toujours correctement.

Fabricant de batterie :

Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.

802,Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building,No.1211,Guanguang Road,Guihua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen,
P. R. China



MANUALE UTENTE

PowerLocus P2 Kids Cat Ears



Email Support:
info@powerlocus.com




PowerLocus™ All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PowerLocus is under license. Other marks and trade names are those of their respective owners.

PowerLocus

1. ANORAMICA SUL PRODOTTO

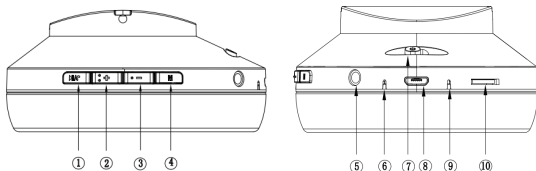

- ① Tasto multifunzione
- ② Tasto V"+"
- ③ Tasto "- "
- ④ Tasto M
- ⑤ Porta AUX da 3,5 mm
- ⑥ Indicatore di stato connessione Bluetooth
- ⑦ Interruttore di accensione/spegnimento
- ⑧ Porta di ricarica USB-C
- ⑨ Microfono
- ⑩ Slot scheda Micro-SD

Versione Bluetooth: V5.3 Portata wireless: 10M

Gamma di frequenza: 20Hz-20kHz

Driver audio: Ø40mm

Tensione di carica: DC 5V

Tempo di ricarica: circa 1,5 ore

Tempo di conversazione/musica:

circa 20 ore (volume 50%)

Impedenza: 32 Ohm

Peso: 175 g

Sensibilità: 85/94dB

Caratteristiche tecniche Bluetooth classe di potenza 1

Potenza nominale assorbita: 120 mW

Banda di frequenza: 2.402-2.480GHz

Frequenza operativa: 2402-2480MHz

Massima potenza di uscita: < 7dBm

Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a 45 °C

2. ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

- **Accensione:** Premi il pulsante di accensione/spegnimento, quindi sentirai un messaggio vocale "Power On" e "Pairing". L'indicatore LED lampeggerà di blu e rosso.


- **Spegnimento**

Opzione 1:

Premi nuovamente il pulsante di accensione, quindi sentirai un messaggio vocale "Power Off". L'indicatore LED si spegnerà.

Opzione 2:

Se l'auricolare non viene connesso a nessun dispositivo entro 10 minuti, si spegnerà automaticamente.

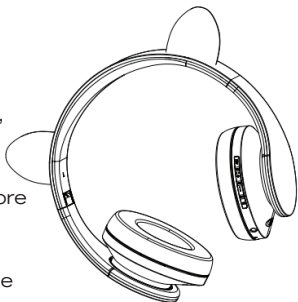

3. CONNESSIONE CON DISPOSITIVO MOBILE

CONNESSIONE WIRELESS

CONNESSIONE CON UN DISPOSITIVO MOBILE

Passo 1:

Dopo aver acceso le cuffie, attendi fino a quando l'indicatore LED lampeggerà di rosso e blu, indicando che le cuffie sono pronte per essere

collegate al dispositivo.

Passo 2:

Accendi il Bluetooth del tuo dispositivo, cerca, e connettiti alle cuffie PowerLocus P2 Cat Ears.

Passo 3:

Sentirai un messaggio vocale "Connected " e l'indicatore LED lampeggerà lentamente in blu se vi è musica in riproduzione e una luce blu fissa se non viene riprodotta musica.

CONSIGLI:

Connetti le cuffie al tuo dispositivo entro 10 minuti.

DISCONNESSIONE

Vai all'elenco Bluetooth del tuo dispositivo mobile , quindi seleziona "PowerLocusP2 Cat Ears" e disconnetti l'auricolare. Sentirai un messaggio vocale "Disconnected".

CONNESSIONE CABLATA

Passo 1:

Connetti un'estremità del cavo audio da 3.5 mm nella porta Jack delle cuffie

Passo 2:

Connetti l'altro capo al tuo dispositivo mobile.

Consigli:

Il microfono funziona solo con connessione wireless. Quando si ascolta la musica utilizzando il cavo audio da 3,5 mm in dotazione, le funzioni di regolazione del volume e cambio brano possono essere azionate solo dal dispositivo mobile.

4.PANORAMICA DELLE FUNZIONI

MUSICA:

- Riproduci / metti in pausa: premi brevemente il pulsante multi-funzione
- Brano precedente: Tieni premuto il pulsante “+”
- Brano successivo: Tieni premuto il pulsante “-”
- Aumenta il volume: premi brevemente il pulsante “+”
- Aumenta il volume: premi brevemente il pulsante “-”

Consigli:

Per i dispositivi android, se il volume delle cuffie è impostato al Massimo ma è comunque troppo debole, prova ad aggiustare il volume anche sul dispositivo mobile.

Quando ascolti la musica usando il cavo da 3.5 mm fornito, la regolazione del volume e il cambio di traccia possono essere effettuati solo dal dispositivo mobile.

CHIAMATE:

- Ricomponi: fai doppio clic sul pulsante M per ricomporre l'ultimo numero chiamato
- Rispondere alla chiamata: fai clic sul pulsante M con una chiamata in ingresso
- Terminare la chiamata: fai clic sul pulsante M per terminare la chiamata
- Rifiutare la chiamata: premere a lungo il pulsante M per rifiutare la chiamata

ATTIVA SIRI/GOOGLE ASSISTANT:

Premi a lungo il pulsante M per attivare Siri.

RICARICA

Ricarica il dispositivo tramite il cavo USB in dotazione prima di usarlo per la prima volta

Step 1:

Connetti un capo del cavo USB in dotazione alla porta USB-C del dispositivo

Step 2:

Connetti l'altro capo del cavo in una presa USB da parete; o connettilo ad un adattatore compatibile (non incluso), e collegalo alla presa di corrente

Ricarica in corso: luce rossa fissa

Ricarica completa: La luce rossa si spegnerà

Consigli:

Ricarica le cuffie quando sono spente. Una ricarica completa richiede circa 3 ore

Quando la batteria del dispositivo si scarica, l'indicatore LED lampeggerà di rosso e si sentirà una voce "Low Battery". Caricarlo in tempo.

MODALITÀ FM/MP3

A cuffie accese, fare clic sul pulsante M per attivare la modalità Radio FM;

In modalità FM, tieni premuto il pulsante multifunzione per 3-4 secondi, si avvierà automaticamente la ricerca di tutte le stazioni radio. Attendi 40-50 secondi per la memorizzazione di tutte le stazioni.

Al termine della ricerca, è possibile modificare le stazioni FM premendo a lungo + e -.

Fare nuovamente clic sul pulsante M per tornare alla modalità Bluetooth.

MODALITÀ MICRO SD/TF

A cuffie accese, inserire una scheda Micro SD fino a 32 GB e si avvierà automaticamente. Per cambiare la modalità, è sufficiente ripristinarla facendo clic sul pulsante M.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO ORECCHIE LED

- LED accesi: accendere le cuffie e premere a lungo il pulsante M per accendere la luce.
- LED spenti: premere di nuovo a lungo il pulsante M per spegnere la luce.

5. SULLA RICARICA

- Non accendere le cuffie e non usare il Bluetooth durante la ricarica.
- Se le cuffie non vengono usate per lungo tempo, la batteria potrebbe disperdere tutta la carica residua. Dopo diversi cicli di carica e scarica, la batteria verrà ripristinata.
- Se conservi il dispositivo per un lungo periodo di tempo, ricarica la batteria ogni sei mesi per prevenire una dispersione.

6. Modalità di commutazione

- 85dB / 94dB

Per modificare la sensibilità del volume, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti + e - finché non si sente la richiesta vocale "85dB" o "94dB"

7. COME RESETTARE LE CUFFIE?



tenere premuti entrambi i pulsanti per 4-7 secondi per resettare il bluetooth e inserire il regime di accoppiamento di nuovo.



CE

Con la presente GL Grup-2015 LTD dichiara che le cuffie wireless PowerLocus P2 Kids sono conformi ai requisiti essenziali e alle altre condizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: (powerlocus.com/doc)

Frequenza: 2402-2480 MHz

Potenza massima in radiofrequenza: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO,
BULGARIA

Smaltimento delle batterie (pile e accumulatori) esauste e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea e negli altri Paesi con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto, batteria o imballo indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico. Su talune batterie

questo simbolo può essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. Il simbolo chimico del piombo (Pb) è aggiunto se la batteria contiene più dello 0,004% di piombo. Assicurandovi che questi prodotti e le batterie siano smaltiti correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero essere causate dal trattamento inappropriato dei medesimi

prodotti o batterie. Il riciclo dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali. Nel caso di prodotti che per ragioni di sicurezza, prestazioni o integrità dei dati richiedano una connessione permanente con una batteria in essi incorporata, la stessa dovrà essere sostituita esclusivamente da personale qualificato. Per assicurarsi che la batteria sia trattata correttamente, si prega di consegnare i prodotti a fine vita in un centro di raccolta idoneo per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per tutte le altre batterie, si prega di consultare la sezione relativa alla rimozione sicura della batteria dal prodotto. Si prega di consegnare le batterie in un centro di raccolta idoneo per il riciclo delle batterie esauste. Per informazioni più dettagliate sul riciclo di questi prodotti o batterie, si prega di contattare il vostro Comune, il servizio di smaltimento rifiuti ovvero il punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto o la batteria



Istruzioni di sicurezza

Caricare le cuffie prima del primo utilizzo.

Caricare almeno una volta ogni 3 mesi per mantenere la batteria in buone condizioni.

Per proteggere l'udito, non utilizzare le cuffie per molto tempo con un volume troppo alto.

NON esporre le cuffie a temperature elevate

Proteggere da urti e cadute

NON tentare di aprire il prodotto

NON esporre a umidità, pioggia e

Misure di sicurezza

Si prega di NON utilizzare adattatori superiori a DC5V 1A! Si prega di utilizzare il cavo originale fornito con la confezione poiché cavi diversi potrebbero danneggiare il prodotto e invalidarne la garanzia.

Non utilizzare l'unità mentre si cammina, si guida o si va in bicicletta. Ciò potrebbe causare incidenti stradali.

Non utilizzare in aree pericolose a meno che non sia possibile udire il suono circostante. L'unità non è impermeabile. Se acqua o corpi estranei penetrano nell'unità, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Se nell'unità entrano acqua o corpi estranei, interrompere immediatamente l'uso e contattare PowerLocus. In particolare prestare attenzione nei seguenti casi:

- Quando si utilizza l'unità vicino a un lavandino o a un contenitore di liquidi. Fare attenzione che l'unità non cada in un lavandino o in un contenitore pieno d'acqua

- Quando si utilizza l'unità sotto la pioggia, la neve o in condizioni umide.

Se si tocca l'unità con le mani bagnate o si mette l'unità nella tasca di un capo di abbigliamento umido, l'unità potrebbe bagnarsi.

Non inserire mai la spina USB quando le cuffie o il cavo di ricarica sono bagnati. Se la spina USB viene inserita mentre l'unità o il cavo di ricarica sono bagnati, potrebbe verificarsi un cortocircuito a causa della presenza di liquidi (acqua di rubinetto, acqua di mare, bibite, ecc.) o corpi estranei sull'unità o sul cavo di ricarica, con conseguente generazione anomala di calore o malfunzionamento.

Attenzione – Campi magnetici

Questo prodotto genera campi magnetici che potrebbero causare interferenze con pacemaker cardiaci, defibrillatori impiantati (ICD) e altri impianti. Mantenere sempre una distanza di 10 cm tra le cuffie e il pacemaker, i defibrillatori impiantati (ICD) e altri impianti.

Consultare il proprio medico prima dell'uso se si è portatori di un dispositivo medico come un pacemaker o uno shunt programmabile!

Precauzioni di sicurezza per le batterie:

Non esporre le batterie (pacco batteria o batterie installate) a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili, per un lungo periodo.

Non sottoporre le batterie a condizioni di temperature estremamente basse che potrebbero causare surriscaldamento e fuga termica.

Non smontare, aprire o distruggere le celle secondarie o le batterie.

In caso di perdite da una cella, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondanti quantità di acqua e consultare un medico.

Le celle secondarie e le batterie devono essere caricate prima dell'uso. Fare sempre riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale del prodotto per le istruzioni di ricarica corrette.

Smaltire sempre correttamente.

Produttore della batteria:

Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.

802,Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building,No.1211,Guanguang Road,Guihua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen,

P. R. China



MANUAL DE USUARIO

PowerLocus P2 Kids Cat Ears



Email Support:
info@powerlocus.com




PowerLocus™ All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PowerLocus is under license. Other marks and trade names are those of their respective owners.

PowerLocus

1. RESUMEN DE PRODUCTOS

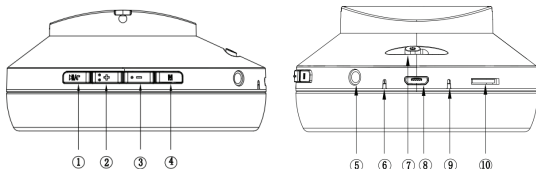

- ① Botón multifunción
- ② Botón "+"
- ③ Botón "-"
- ④ Botón M
- ⑤ Toma AUX de 3,5 mm
- ⑥ Indicador de estado de la conexión Bluetooth
- ⑦ Interruptor de encendido/apagado
- ⑧ Puerto de carga USB-C
- ⑨ Micrófono
- ⑩ Ranura para tarjetas Micro-SD

Versión de Bluetooth: V5.3

Alcance inalámbrico: 10M

Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz

Controladores de audio: Ø40 mm

Voltaje de carga: CC 5V

Tiempo de carga: alrededor de 1,5 horas

Tiempo de conversación/música:

unas 20 horas (50 % del volumen)

Impedancia: 32 Ohm

Peso: 175 g

Sensibilidad: 85/94dB

Especificación de clase de potencia Bluetooth 1

Consumo nominal: 120 mW

Banda de frecuencia: 2.402-2.480GHz

Frecuencia operativa: 2402-2480MHz

Potencia de salida máxima: < 7dBm

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 45 °C

2. ENCENDIDO/ APAGADO

- **Encendido:** Conecta el botón de encendido/apagado. Luego vas a escuchar una indicación de voz de "Encendido" y "Emparejamiento". El indicador LED va a parpadear en azul y rojo alternativamente.


- **Apagado**

Opción 1:

Vuelve a pulsar el botón de encendido, entonces vas a escuchar una indicación de voz de "Apagado". El indicador LED se va a apagar.

Opción 2:

Si el auricular no se conecta con ningún dispositivo en 10 minutos, se va a apagar automáticamente.

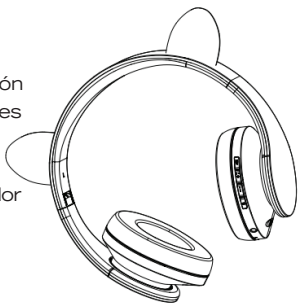

3. CONECTARSE CON UN DISPOSITIVO MÓVIL

CONEXIÓN INALÁMBRICA

CONECTARSE CON UN DISPOSITIVO MÓVIL

Paso 1:

Después de encender el auricular, espera hasta que veas que el indicador LED parpadea en rojo y

azul alternativamente, lo que indica que el auricular está listo para ser emparejado con el dispositivo móvil.

Paso 2:

Enciende el Bluetooth de su dispositivo, luego busca y conéctate a los PowerLocus P2 Cat Ears que ya aparecen.

Paso 3:

Hay un mensaje de voz de "Conectado" y el indicador LED va a parpadear en azul lentamente si hay una música que se reproduce y va a ser una luz azul constante si no se reproduce música.

CONSEJOS: Por favor, conecta el auricular con tu dispositivo móvil antes de 10 minutos.

DESCONECTAR

Ve a la lista de Bluetooth de su dispositivo móvil, seleccione "PowerLocus P2 Cat Ears" y desconecta el auricular. Vas a oír un mensaje de voz que indica que está desconectado.

CONEXIÓN POR CABLE

Paso 1: Conecta un extremo del cable de audio de 3,5 mm en la toma de audio de los auriculares.

Paso 2: Conecta el otro extremo a tu dispositivo móvil.

Consejos: El micrófono sólo funciona con conexión inalámbrica. Al escuchar música mediante el cable de audio de 3,5 mm proporcionado, las funciones de ajuste de volumen y conmutación de canciones sólo pueden ser operadas por el dispositivo móvil.

4.RESUMEN DE FUNCIONES

MÚSICA:

- Reproducción/pausa de la música: pulsación corta del botón "multifunción"
- Siguiente canción: pulsación larga del botón "+".
- Canción anterior: pulsación larga del botón "-".
- Subir el volumen: pulsación corta del botón "+".
- Bajar el volumen: pulsación corta del botón "-".

Consejos: En el caso de los dispositivos Android, si has ajustado el volumen de los auriculares al máximo nivel, pero sigues sintiendo que es demasiado bajo, sube también el volumen de su dispositivo móvil. Cuando se utiliza el cable de audio de 3,5 mm suministrado para escuchar música, las funciones de ajuste de volumen y cambio de canción sólo pueden ser operadas por el dispositivo móvil.

LLAMADAS:

- Rellamada: Haz doble clic en el botón M para volver a marcar el número de la última llamada.
- Responder a la llamada: Haz clic en el botón M cuando se produzca la llamada
- Finalizar la llamada: Pulsa el botón M para finalizar la llamada
- Rechazar la llamada: Pulsa prolongadamente el botón M para rechazar la llamada

ACTIVAR SIRI/GOOGLE ASSISTANT:

Pulsa prolongadamente el botón M para despertar a Siri.

CARGA

Por favor, carga el auricular con el cable USB suministrado antes de tu primer uso.

Paso 1:

Conecte un extremo del cable USB en el puerto USB-C del auricular.

Paso 2:

Conecta directamente el otro extremo a una toma de corriente USB; O conecta el otro extremo a un adaptador compatible (no incluido), y luego conéctalo a una toma de corriente.

Mientras se carga: Aparece el color rojo sólido

Completamente cargado: La luz roja se desaparece

Consejos: Por favor, carga el auricular cuando esté apagado, puede tardar unas 3 horas en alcanzar una carga completa.

Cuando la batería del auricular se agota, el indicador LED parpadea en rojo y se oye el mensaje "Low Battery" (Batería baja) en el auricular. Por favor, carga la batería a tiempo..

MODO FM/MP3

En el modo de encendido, pulsa el botón M para activar el modo de radio FM;En el modo FM, mantén pulsado el botón multifunción durante 3-4 segundos, se va a iniciar la búsqueda de todas las emisoras de radio automáticamente. Espera entre 40 y 50 segundos para que se memoricen todas las emisoras. Una vez finalizada la búsqueda, puede cambiar las emisoras FM con una pulsación

larga de + y - . Pulsa de nuevo el botón M para volver al modo bluetooth.

Modo Micro SD / TF

En el modo de encendido, por favor inserta la tarjeta Micro SD de hasta 32GB y se va a iniciar automáticamente. Para cambiar el modo, sólo tienes que volver a cambiarlo pulsando el botón M.

OREJA DE GATO CON LEDS DE ENCENDIDO/A-PAGADO

- Luz LED encendida: Por favor, enciende los auriculares y, a continuación, pulsa prolongadamente el botón M para encender la luz.
- Luz LED apagada: Pulsa de nuevo el botón M para apagar la luz.

5. SOBRE EL COBRO

- No enciendas los auriculares y no utilices el bluetooth durante la carga.
- Si el auricular no se utiliza durante mucho tiempo, es posible que la batería recargable no pueda retener suficiente energía. Después de cargar y descargar repetidamente varias veces, la batería va a ser capaz de mantener la energía adecuada
- Si almacenas la unidad durante un largo periodo de tiempo, carga la batería cada seis meses para evitar una sobredescarga.

6. Cambiar modo - 85dB / 94dB

Para cambiar la sensibilidad del volumen, mantenga pulsados los botones + y - al mismo tiempo hasta que oiga el mensaje de voz "85dB" o "94dB"

7. ¿CÓMO RESTABLECER LOS AURICULARES?



Mantén presionados ambos botones durante 4 a 7 segundos para restablecer el bluetooth e ingresar nuevamente al régimen de emparejamiento.

CE

Por la presente, GL Grup-2015 LTD declara que los auriculares inalámbricos PowerLocus P2 Kids cumplen con los requisitos esenciales y otras condiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: (powerlocus.com/doc)

Frecuencia: 2402-2480 MHz

Potencia máxima de radiofrecuencia: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO,
BULGARIA

Tratamiento de las baterías y equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y otros países con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)



Este símbolo en el producto, la batería o el embalaje indica que el producto y la batería no pueden tratarse como un residuo

doméstico normal. En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con un símbolo químico. Se añadirá el símbolo químico del plomo (Pb) si la batería contiene más del 0,004% de plomo. Al asegurarse de que estos productos y baterías se desechan correctamente, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente que podrían derivarse de su incorrecta manipulación. El reciclaje de los materiales ayuda a preservar

los recursos naturales. En el caso de productos, que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos, requieran una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería deberá reemplazarse únicamente por personal técnico cualificado para ello. Para asegurarse de que la batería se desecha correctamente, entregue estos productos al final de su vida útil en un punto de recogida adecuado para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. Para el resto de baterías, consulte la sección donde se indica cómo extraer la batería del producto de forma segura. Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de baterías. Si desea obtener información detallada sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto o la batería.



Instrucciones de seguridad

Cargue los auriculares antes de usarlos por primera vez.
Cargue al menos una vez cada 3 meses para mantener la batería en buenas condiciones.
Para proteger su audición, no use los auriculares durante mucho tiempo con un volumen demasiado alto.
NO exponga los auriculares a temperaturas altas.
Proteger de golpes y caídas.
NO intente abrir el producto.
NO exponer a la humedad, lluvia y líquidos.

Precauciones de seguridad

¡NO utilice adaptadores de más de DC5V 1A! Utilice el cable original suministrado con el paquete, ya que cables diferentes podrían dañar el producto y anular su garantía.

No utilice la unidad mientras camina, conduce o anda en bicicleta. Hacerlo podría provocar accidentes de tráfico.

No lo utilice en áreas peligrosas a menos que se pueda escuchar el sonido circundante. La unidad no es resistente al agua. Si entra agua o materias extrañas en la unidad, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si entra agua o materias extrañas en la unidad, deje de usarla inmediatamente y comuníquese con PowerLocus. En particular, tenga cuidado en los siguientes casos:

- Cuando utilice la unidad cerca de un fregadero o recipiente de líquidos. Tenga cuidado de que la unidad no caiga en un fregadero o recipiente lleno de agua.
- Cuando utilice la unidad bajo la lluvia o la nieve, o en condiciones de humedad. Si toca la unidad con las manos mojadas o la guarda en el bolsillo de una prenda húmeda, la unidad podría mojarse.

Nunca inserte el enchufe USB cuando los auriculares o el cable de carga estén mojados. Si se inserta el enchufe USB mientras la unidad o el cable de carga están mojados, se puede producir un cortocircuito debido al líquido (agua del grifo, agua de mar, refrescos, etc.) o materias extrañas en la unidad o el cable de carga, y provocar una generación anormal de calor o mal funcionamiento.

Atención – Campos magnéticos

Este producto genera campos magnéticos que podrían causar interferencias con marcapasos cardíacos, desfibriladores implantados (ICD) y otros implantes. Mantenga siempre una distancia mínima de 10 cm entre los auriculares y el marcapasos, desfibriladores implantados (ICD) y otros implantes.

¡Consulte con su médico antes de usarlo si tiene un dispositivo médico como un marcapasos o una derivación programable!

Precauciones de seguridad para las baterías:

No exponga las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) al calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o similares, durante mucho tiempo.

No exponga las baterías a condiciones de temperatura extremadamente baja que puedan provocar sobrecalentamiento y fuga térmica.

No desmonte, abra ni triture las pilas o baterías secundarias.

En caso de que se produzca una fuga de células, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha producido contacto, lave la zona afectada con abundante agua y busque atención médica.

Las pilas y baterías secundarias deben cargarse antes de su uso. Consulte siempre las instrucciones del fabricante o el manual del producto para obtener instrucciones de carga adecuadas.

Deséchelo siempre correctamente.

Fabricante de baterías:

Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.

802,Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building,No.1211,Guanguang Road,Guihua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen,
P. R. China



GEBRUIKERSHANDLEIDING

PowerLocus P2 Kids Cat Ears



Email Support:
info@powerlocus.com




PowerLocus™ All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PowerLocus is under license. Other marks and trade names are those of their respective owners.

PowerLocus

1. PRODUCT OVERZICHT

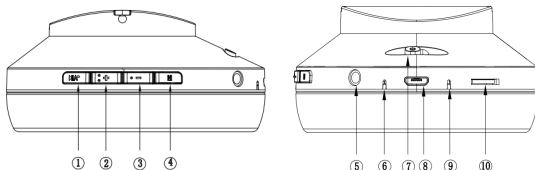

- ① Multifunctionele knop
- ② "+" knop
- ③ "-" knop
- ④ M-knop
- ⑤ 3.5mm AUX aansluiting
- ⑥ Bluetooth verbindingstatus indicator
- ⑦ Aan/uit-knop
- ⑧ USB-C oplaadpoort
- ⑨ Microfoon
- ⑩ Micro SD-kaartsleuf

Bluetooth-versie: V5.3

Draadloos bereik: 10M

Frequentiebereik: 20Hz-20kHz

Audiostuurprogramma's: Ø40 mm

Laadspanning: DC 5V

Oplaadtijd: ongeveer 1,5 uur

Gespreks-/muziektijd: ongeveer 20 uur (50% volume)

Impedantie: 32 Ohm

Gewicht: 175 g/0,39 lbs

Gevoeligheid: 85/94dB

Bluetooth-specificatie vermogensklasse 1

Nominaal vermogensverbruik: 120 mW

Frequentieband: 2.402-2.480GHz

Werkingsfrequentie: 2402-2480MHz

Maximaal uitvoervermogen: < 7dBm

Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 45 °C

2. AANZETTEN/UITZETTEN

- **Aanzetten:** Druk op de aan/uit-knop, u hoort een stem die zegt "Power On" en "Pairing". De LED-indicator knippert afwisselend blauw en rood.

- **Uitzetten**

Optie 1:

Druk op de aan/uit-knop, u hoort een stem die zegt "Power Off". De LED-indicator gaat uit.

Optie 2:

Als de koptelefoon binnen 10 minuten niet met een apparaat verbonden is, wordt hij automatisch uitgeschakeld.



3. VERBINDEN MET EEN MOBIEL APPARAAT

DRAADLOZE VERBINDING

VERBINDEN MET EEN MOBIEL APPARAAT

Stap 1:

Nadat de koptelefoon aan is gezet, wacht totdat je de LED indicator rood en blauw ziet knipperen, wat aantoont dat de koptelefoon klaar is om worden gekoppeld met het mobiele apparaat.

Stap 2:

Zet Bluetooth aan op je apparaat, zoek naar en

verbind met PowerLocus P2 Cat Ears.

Stap3:

U hoort een stem die zegt "Connected" en de LED-indicator knippert langzaam blauw als er muziek wordt gespeeld en blijft blauw branden als er geen muziek wordt gespeeld.

Tips: Verbind de koptelefoon met jouw mobiele apparaat binnen 10 minuten.

ONTKOPPELEN

Ga naar de Bluetooth-lijst van uw mobiele toestel, en kies "PowerLocus P2 Cat Ears" en verbreek de verbinding met de headset. U hoort een stem die zegt "Disconnected".

BEDRADE VERBINDING

Stap1:

Verbind een uitende van de 3.5mm Audio Kabel in de Audio-Aansluiting van de headset.

Stap2:

Verbind het andere uitende met je mobiele apparaat

Tips:

De microfoon werkt alleen met een draadloze verbinding. Wanneer u naar muziek luistert met de bijgeleverde 3,5mm audiokabel, kunnen de volumeregeling en de functies om van nummer te wisselen alleen door het mobiele toestel bediend worden.

4.FUNCTIES OVERZICHT

MUZIEK:

- Afspelen/pauzeren van muziek: kort indrukken “multi-functionele” knop
- Volgende nummer: lang indrukken “+” knop
- Vorige nummer: lang indrukken “-” knop
- Volume omhoog: kort indrukken “+” knop
- Volume omlaag: kort indrukken “-” knop

Tips: Voor Android apparaten, als je het volume hebt aangepast voor de koptelefoon tot het maximale niveau, maar dit nog steeds laag voelt, doe het volume op je mobiele apparaat dan omhoog.

Wanneer je de bijgevoegde 3.5mm audiokabel gebruikt om te luisteren naar muziek, zullen de functies van het volume aanpassen en het switchen van liedjes alleen mogelijk zijn via het mobiele apparaat.

BELLEN:

- Terugbellen: Druk twee keer op de M-knop om het laatste telefoonnummer opnieuw te bellen
- Oproep beantwoorden: Druk op de M-knop als er gebeld wordt
- Gesprek beëindigen: Druk op de M-knop om het gesprek te beëindigen
- Oproep weigeren: Druk lang op de M-knop om de oproep te weigeren

ACTIVEREN VAN SIRI/GOOGLE ASSISTANT:

Druk lang op de M-knop om Siri in te schakelen.

OPLADEN

Laad de koptelefoon op met de USB kabel die is bijgevoegd voordat je hem voor het eerst gebruikt.

Stap 1:

Verbind een uitende van de USB kabel in de USB-C port van de koptelefoon.

Stap 2:

Verbind het andere uitende direct in het USB stopcontact; Of verbind het uitende met een compatibele adapter (niet bijgevoegd), en stop deze dan in een stopcontact.

Tijdens het opladen: Rood licht zal verschijnen

Volledig opgeladen: Rode licht zal verdwijnen

Tips:

Laad de koptelefoon op wanneer deze is uitgeschakeld, het kan 3 uur duren voordat deze volledig is opgeladen.

Wanneer de batterij van de koptelefoon bijna op is, zal de LED indicator rood knipperen en zul je "Low Batterij" horen van de koptelefoon. Laad hem dan op tijd op.

FM/MP3 MODUS

Als het toestel aan staat, klikt u op de M-knop om de FM Radio modus te activeren;

Als u in de FM-modus de multifunctionele knop 3-4 seconden ingedrukt houdt, gaat hij automatisch op zoek naar alle radiostations. Wacht 40-50 seconden tot alle stations in het geheugen zijn opgenomen.

Na het zoeken kunt u de FM-zenders veranderen door lang op "+" en "-" te drukken.

Klik nogmaals op de M-knop, om terug te gaan naar de bluetooth modus.

MICRO SD/TF-MODUS

Als het toestel aan staat, steekt u er een Micro SD-kaart in van maximaal 32GB en hij zal automatisch opstarten. Om de modus te veranderen, schakelt u hem simpelweg terug door op de M-knop te drukken.

LED KATTENOREN AAN/UIT

- LED-lampje aan: Zet de koptelefoon aan en druk dan lang op de M-knop om het lampje aan te zetten.
- LED-lampje uit: Druk nogmaals lang op de M-knop om het lampje uit te zetten.

5. OVER OPLADEN

- Doe de koptelefoon niet aan en gebruik geen bluetooth tijdens het opladen.
- Als de koptelefoon voor een langere tijd niet is gebruikt, zal de oplaadbare batterij misschien niet genoeg stroom hebben opgeslagen. Na herhaalde oplaadsessies zal de batterij weer een regelmatige opslag hebben.
- Als je het artikel voor een langere tijd bewaart, laad de batterij dan elke zes maanden op om over-ontladen te voorkomen.

6. Schakelmodus - 85dB / 94dB

Om de volumegevoeligheid te wijzigen houdt u de + en - toets tegelijkertijd ingedrukt tot u de stemmelding "85dB" of "94dB" hoort.

7. KOPTELEFOON RESETTEN

M

Houd beide knoppen voor 4-7 seconden ingedrukt om de bluetooth te resetten en

-

opnieuw te koppelen.

CE

Hierbij verklaart GL Grup-2015 LTD dat de draadloze hoofdtelefoon PowerLocus P2 Kids in overeenstemming is met essentiële vereisten en andere relevante omstandigheden onder Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring voor conformiteit is verkrijgbaar op het volgende webadres: (powerlocus.com/doc)

Frequentie: 2402-2480 MHz

Max. radiofrequentievermogen: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO,
BULGARIJE

Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere landen met afzonderlijke inzamelingsystemen)



Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst erop dat het product en de batterij niet als huishoudelijk afval behandeld mogen worden. Op

sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,004% lood bevat. Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld aan verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen

van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel worden vervangen. Om ervoor te zorgen dat de batterij, elektrische en elektronische apparaten op een juiste wijze worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van hun levenscyclus worden ingeleverd bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over het veilig verwijderen van batterijen. Lever de batterijen in bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van batterijen. Voor meer informatie over het recyclen van dit product of de batterij kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.

Veiligheidsmaatregelen

Gebruik GEEN adapters van meer dan DC5V 1A! Gebruik de originele kabel die bij de verpakking is geleverd, aangezien verschillende kabels het product kunnen beschadigen en de garantie ongeldig kunnen maken.

Gebruik het apparaat niet tijdens het wandelen, autorijden of fietsen. Als u dit wel doet, kunnen er verkeersongelukken ontstaan.

Niet gebruiken in gevaarlijke omgevingen, tenzij het omgevingsgeluid hoorbaar is. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde stoffen in het apparaat terechtkomen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Als er water of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met PowerLocus. Wees vooral voorzichtig in de volgende gevallen:

- Bij gebruik van het apparaat in de buurt van een gootsteen of vloeistofcontainer. Zorg ervoor dat het apparaat niet in een gootsteen of container met water valt
- Wanneer u het apparaat gebruikt in de regen of sneeuw, of in vochtige omstandigheden.

Als u het apparaat met natte handen aanraakt of in de zak van een vochtig kledingstuk stopt, kan het apparaat nat worden.

Steek de USB-stekker nooit in het stopcontact als de hoofdtelefoon of de oplaadkabel nat is. Als de USB-stekker wordt aangesloten terwijl het apparaat of de oplaadkabel nat is, kan er kortsluiting optreden als gevolg van



Veiligheidsinstructies

Laad de hoofdtelefoon op voor het eerste gebruik.
Laad ten minste eenmaal per 3 maanden op om de batterij in goede staat te houden.
Gebruik de hoofdtelefoon niet langdurig met een te hoog volume om uw gehoor te beschermen.
Stel de hoofdtelefoon NIET bloot aan hoge temperaturen!
Beschermen tegen schokken en vallen
Probeer het product NIET te openen!
NIET blootstellen aan vocht, regen en vloeistoffen

vloeistoffen (kraanwater, zeewater, frisdrank, enz.) of vreemde stoffen op het apparaat of de oplaadkabel, waardoor er abnormale warmte ontstaat. of storing.

Let op – Magnetische velden

Dit product genereert magnetische velden die interferentie kunnen veroorzaken met pacemakers, geïmplanteerde defibrillatoren (ICD's) en andere implantaten. Houd altijd een afstand van 10 cm aan tussen de hoofdtelefoon en de pacemaker, geïmplanteerde defibrillatoren (ICD's) en andere implantaten. Raadpleeg voor gebruik uw arts als u een medisch apparaat heeft, zoals een pacemaker of een programmeerbare shunt!

Veiligheidsmaatregelen voor de batterijen:

Stel de batterijen (batterijpakket of geplaatste batterijen) niet langdurig bloot aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

Stel de batterijen niet bloot aan extreem lage temperaturen die kunnen leiden tot oververhitting en thermische oververhitting.

Demonteer, open of vernietig secundaire cellen of batterijen niet.

Als er een cel lekt, zorg er dan voor dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als er contact is geweest, was dan het getroffen gebied met grote hoeveelheden water en zoek medisch advies.

Secundaire cellen en batterijen moeten vóór gebruik worden opgeladen.

Raadpleeg altijd de instructies van de fabrikant of de producthandleiding voor de juiste oplaadinstructies.

Gooi het altijd op de juiste manier weg.

Batterijfabrikant:


Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.

802,Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building,No.1211,Guanguang Road,Guihua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen,
P. R. China



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PowerLocus P2 Kids Cat Ears

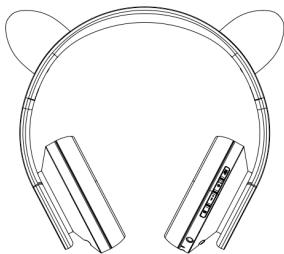

Email Support:
info@powerlocus.com




PowerLocus

PowerLocus™ All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PowerLocus is under license. Other marks and trade names are those of their respective owners.

1. PRZEGLĄD PRODUKTU

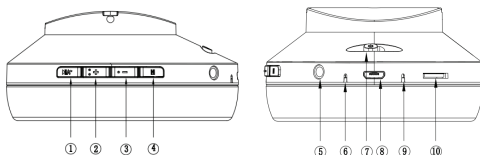

1. Przycisk wielofunkcyjny
2. Przycisk "+"
3. Przycisk "-"
4. Przycisk M
5. Gniazdo AUX 3,5 mm
6. Wskaźnik stanu połączenia Bluetooth
7. Włącznik/wyłącznik zasilania
8. Port ładowania USB-C
9. Mikrofon
10. Gniazdo karty Micro-SD

Wersja Bluetooth: V5.3

Zasięg bezprzewodowy: 10M

Zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz

Sterowniki audio: Ø40mm

Napięcie ładowania: prąd stały 5 V

Czas ładowania: około 1,5 godziny

Czas rozmowy/muzyki: około 20 godzin (50% głośności)

Impedancja: 32 Ohm

Waga: 175 g

Czułość: 85/94dB

Specyfikacja Bluetooth, klasa mocy 1

Znamionowy pobór mocy: 120 mW

Pasma częstotliwości: 2.402-2.480GHz

Częstotliwość operacyjna: 2.402-2.480MHz

Maksymalna moc wyjściowa: < 7dBm

Temperatura pracy: 0 °C do 45 °C

2. ON/OFF WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA

- **Włączanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy, aż usłyszysz komunikat głosowy "Włącz" i "Parowanie", a następnie zwolnij przycisk. Dioda LED będzie migać na przemian na niebiesko i czerwono.

- **Wyłączanie**

Opcja 1:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy, aż usłyszysz komunikat głosowy "Wyłącz", a następnie zwolnij przycisk. Dioda LED zgaśnie.

Opcja 2:

Jeśli zestaw słuchawkowy nie zostanie połączony z żadnym urządzeniem w ciągu 10 minut, zostanie automatycznie wyłączony.



3. POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM MOBILNYM

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

POŁĄCZ Z URZĄDZENIEM MOBILNYM

Kroki:

Po włączeniu zestawu słuchawkowego poczekaj, aż wskaźnik LED zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko, co oznacza, że zestaw

słuchawkowy jest gotowy do sparowania z urządzeniem mobilnym.

Krok 2:

Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu, a następnie wyszukaj i połącz się z już widocznym urządzeniem PowerLocus P2 Cat Ears.

Krok 3:

Pojawi się komunikat głosowy "Connected" ("Połączono"), a dioda LED będzie powoli migać na niebiesko, jeśli odtwarzana jest muzyka, i będzie świecić stałym niebieskim światłem, jeśli muzyka nie jest odtwarzana.

Wskazówki: Połącz zestaw słuchawkowy z urządzeniem przenośnym w ciągu 10 minut.

ROZŁĄCZANIE SIĘ:

Przejdź do listy Bluetooth swojego urządzenia mobilnego, a następnie wybierz PowerLocus P2 Cat Ears i odłącz zestaw słuchawkowy. Usłyszysz komunikat głosowy "Disconnected". ("Rozłączono")

POŁĄCZENIE PRZEWODOWE

Krok 1: Podłącz jeden koniec kabla audio 3,5 mm do gniazda audio zestawu słuchawkowego.

Krok 2: Podłącz drugi koniec do urządzenia mobilnego.

Mikrofon działa tylko z połączeniem bezprzewodowym. Podczas słuchania muzyki za pomocą dostarczonego kabla audio 3,5 mm funkcje regulacji głośności i przełączania utworów można obsługiwać tylko za pomocą urządzenia mobilnego.

4.PRZEGLĄD FUNKCJI

MUZYKA:

- Odtwórz/pauzuj muzykę: naciśnij krótko przycisk "wielofunkcyjny".
- Następny utwór: długie naciśnięcie przycisku "+".
- Poprzedni utwór: długie naciśnięcie przycisku "-".
- Zwiększanie głośności: krótkie naciśnięcie przycisku "+".
- Zmniejszanie głośności: krótkie naciśnięcie przycisku "-".

Wskazówki:

W przypadku urządzenia z systemem Android, jeśli ustawiłeś maksymalny poziom głośności w zestawie słuchawkowym, ale nadal wydaje ci się, że jest zbyt niski, zwiększ głośność również na urządzeniu mobilnym.

Podczas korzystania z dostarczonego kabla audio 3,5 mm do słuchania muzyki funkcje regulacji głośności i przełączania utworów można obsługiwać tylko za pomocą urządzenia mobilnego.

ROZMOWY:

- Ponowne wybieranie: kliknij dwukrotnie przycisk połączenia, aby ponownie wybrać ostatni numer połączenia.
- Odbierz połączenie: Kliknij przycisk połączenia, gdy nadchodzi połączenie
- Zakończ połączenie: kliknij przycisk połączenia, aby zakończyć połączenie
- Odrzuć połączenie: naciśnij długo przycisk połączenia, aby odrzucić połączenie

AKTYWUJ SIRI/ASYSTENTA GOOGLE:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk połączenia, aby obudzić Siri.

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem naładuj zestaw słuchawkowy przy pomocy znajdującego się w zestawie kabla USB.

Krok 1:

Podłącz jeden koniec kabla USB do portu USB-C w zestawie słuchawkowym.

Krok 2:

Bezpośrednio podłącz drugi koniec do ściennego gniazdka USB. Lub podłącz drugi koniec do pasującego adaptera (brak w zestawie), a następnie podłącz go do gniazdka.

Podczas ładowania: dioda będzie świecić się na czerwono

W pełni naładowane: czerwone światło zniknie

Wskazówki:

Ładuj zestaw słuchawkowy, gdy jest wyłączony.

Pełne naładowanie może zająć około 3 godzin.

Gdy poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego jest niski, dioda LED zacznie migać na czerwono i usłyszysz komunikat "Low Battery" ("Niski poziom baterii")z zestawu słuchawkowego. Słuchawki należy od razu naładować.

TRYB FM/MP3

W trybie włączonym kliknij przycisk M, aby

włączyć tryb radia FM;

W trybie FM przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3-4 sekundy, rozpocznie to automatyczne wyszukiwanie wszystkich stacji radiowych. Należy odczekać 40-50 sekund, by urządzenie mogło zapamiętać wszystkie stacje. Po zakończeniu wyszukiwania możesz zmieniać stacje FM przez długie naciśnięcie + i -.

Kliknij ponownie przycisk M, aby wrócić do trybu Bluetooth.

TRYB MICRO SD/TF

W trybie włączenia włóż kartę Micro SD o pojemności do 32 GB, a urządzenie uruchomi się automatycznie. Aby zmienić tryb, po prostu przełącz go z powrotem, klikając przycisk M.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE DIODY LED NA KOCICH USZACH

- Dioda LED włączona: Włącz słuchawki, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk M, aby włączyć lampkę
- Dioda LED wyłączona: długo naciśnij ponownie przycisk M, aby wyłączyć światło

5. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT ŁADOWANIA

- Nie włączaj słuchawek i nie używaj Bluetooth podczas ładowania.
- Jeśli słuchawki nie są używane przez dłuższy czas, bateria może nie być w stanie zachować wystarczającej mocy. Po kilkukrotnym ładowaniu i rozładowywaniu bateria będzie w stanie utrzymać odpowiednią moc.
- Jeśli przechowujesz urządzenie przez dłuższy czas bez używania, ładuj baterię co sześć miesięcy, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu.

6. Tryb przełączania - 85dB / 94dB

W celu zmiany czułości głośności przytrzymaj jednocześnie przyciski + i - aż usłyszysz komunikat "85dB" lub "94dB".

7. JAK ZRESETOWAĆ SŁUCHAWKI?



Przytrzymaj oba przyciski przez 4-7 sekund, aby zresetować Bluetooth i ponownie wejść w tryb parowania.



CE

Niniejszym GL Grup-2015 LTD deklaruje, że bezprzewodowe słuchawki PowerLocus P2 Kids są zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi relewantnymi warunkami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: (powerlocus.com/doc)

Częstotliwość: 2402-2480 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:
100 mW (EIRP)
GL GRUP-2015 LTD.
UL. WASIL LEVSKI 36, 5370 DRYANOVO, BUŁGARIA

Utylizacja zużytych baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obowiązuje na terenie Unii Europejskiej i innych krajów posiadających systemy selektywnej zbiórki)



Ten symbol znajduje się na produkcie, baterii lub opakowaniu oznacza, że produktu i baterii nie należy traktować jako odpadów domowych. Na niektórych

bateriach ten symbol może być używany w połączeniu z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny ołowiu (Pb) jest dodawany, jeśli akumulator zawiera więcej niż 0,004% ołowiu.

Zapewniając prawidłową utylizację tych produktów i baterii, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogą wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami. Recykling materiałów pomoże

chronić zasoby naturalne. W przypadku produktów, które ze względów bezpieczeństwa, wydajności lub integralności danych wymagają stałego połączenia z wbudowaną baterią, baterię tę powinien wymieniać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisowy. Aby mieć pewność, że bateria oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny będą właściwie traktowane, po zakończeniu okresu użytkowania produkty te należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W przypadku wszystkich pozostałych baterii zapoznaj się z sekcją dotyczącą bezpiecznego wyjmowania baterii z produktu. Przekaż baterię do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytych baterii. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu lub baterii, należy skontaktować się z lokalnym Urzędem Miejskim, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterię.



Instrukcje bezpieczeństwa

Naładuj słuchawki przed pierwszym użyciem.
Ładuj co najmniej raz na 3 miesiące, aby utrzymać baterię w dobrym stanie.
Aby chronić słuch, nie używaj słuchawek przez długi czas ze zbyt dużą głośnością.
NIE wystawiaj słuchawek na działanie wysokiej temperatury
Chronić przed wstrząsami i upadkami
NIE próbuj otwierać produktu
NIE wystawiaj na działanie wilgoci, deszczu i plynów

Środki ostrożności

NIE używaj adapterów o natężeniu większym niż 5V DC 1A! Należy używać oryginalnego kabla dostarczonego w zestawie, ponieważ inne kable mogą uszkodzić produkt i unieważnić jego gwarancję.

Nie używaj urządzenia podczas chodzenia, prowadzenia pojazdu lub jazdy na rowerze. Może to spowodować wypadki drogowe.

Nie używać w obszarach niebezpiecznych, jeśli nie słysząc otaczających dźwięków. Urządzenie nie jest wodoodporne. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciała obce, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciała obce, należy natychmiast przerwać użytkowanie i skontaktować się z firmą PowerLocus. Szczególnie należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:

- Podczas używania urządzenia w pobliżu zlewu lub pojemnika z płynami. Należy uważać, aby urządzenie nie wpadło do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą

- Podczas używania urządzenia w deszczu, śniegu lub w wilgotnych warunkach. Jeśli dotkniesz urządzenia mokrymi rękami lub włożysz urządzenie do kieszeni wilgotnego ubrania, może ono zostać zamoczone. Nigdy nie wkładaj wtyczki USB, gdy słuchawki lub kabel ładowany są mokre. Jeśli wtyczka USB zostanie włożona, gdy urządzenie lub kabel ładowany jest mokre, może wystąpić zwarcie z powodu cieczy (woda z kranu, woda morska, napoje bezalkoholowe itp.) lub ciał obcych na urządzeniu lub kablu ładowanym, co może spowodować nadmierne wytwarzanie ciepła lub nieprawidłowe działanie.

Uwaga – pola magnetyczne

Ten produkt generuje pola magnetyczne, które mogą powodować zakłócenia w działaniu rozrusznika serca, wszczepionych defibrylatorów (ICD) i innych implantów. Należy zawsze utrzymywać odległość 10 cm pomiędzy słuchawkami a rozrusznikiem serca, wszczepionymi defibrylatorami (ICD) i innymi implantami. Jeśli jesteś wyposażony w urządzenie medyczne, takie jak rozrusznik serca lub programowalna zastawka, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem!

Środki ostrożności dotyczące baterii:

Nie narażaj baterii (zestawu baterii lub zainstalowanych baterii) na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień itp., przez dłuższy czas.

Nie narażaj akumulatorów na działanie ekstremalnie niskich temperatur, które mogą spowodować przegrzanie i niekontrolowaną utratę ciepła.

Nie demontuj, nie otwieraj ani nie niszczyć ogniw wtórnych ani akumulatorów. W przypadku wycieku komórki nie dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu przemyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Ogniwa wtórne i akumulatory należy naładować przed użyciem. Aby uzyskać instrukcje dotyczące prawidłowego ładowania, należy zawsze zapoznać się z instrukcjami producenta lub instrukcją produktu.

Zawsze utylizuj w odpowiedni sposób.

Producent baterii:


Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.

802,Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building,No.1211,Guanguang Road,Guihua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen,
P. R. China



ANVÄNDARMANUAL

PowerLocus P2 Kids Cat Ears

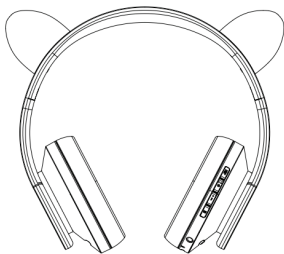

Email Support:
info@powerlocus.com




PowerLocus™ All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PowerLocus is under license. Other marks and trade names are those of their respective owners.

PowerLocus

1. PRODUKTÖVERSIKT

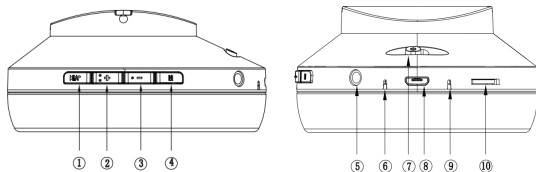

1. Knappen Multifunktion
2. "-" knappen
3. "+" -knappen
4. FM / MP3 / Bluetooth-lägesknapp
5. Uppringsningsknappen
6. MicroSD-kortplats
7. USB-C-port
8. Statusindikator för Bluetooth-anslutning
9. 3,5 mm AUX-uttag mikrofon
10. Mikrofon

Bluetooth-version: V5.3

Trådlös räckvidd: 10M

Frekvensområde: 20Hz-20kHz

Ljuddrivrutiner: Ø40mm

Laddningsspänning: DC 5V

Laddningstid: Cirka 1,5 timmar

Tal-/musiktid: Cirka 20 timmar (50 % volym)

Impedans: 32 Ohm

Vikt: 175 g

Känslighet: 85/94dB

Bluetooth-specifikation effektklass 1

Nominell strömförbrukning: 120 mW

Frekvensband: 2.402-2.480GHz

Driftfrekvens: 2402-2480MHz

Högsta uteffekt: < 7dBm

Driftstemperatur: 0 °C till 45 °C

2. SLÅ PÅ/AV


- **Slå på**

Tryck och håll ned strömknappen cirka 2 sekunder tills du hör en röstmeddelande om "Power On" och "Pairing" och släpp sedan. LED-indikatorn blinkar växelvis blått och rött.

- **Stäng av**

Alternativ 1: Håll strömknappen intryckt cirka 2 sekunder tills du hör en röstmeddelande om "Power Off" och släpp sedan. LED-indikatorn släcks.

Alternativ 2: Om headsetet inte är anslutet till någon enhet inom 10 minuter stängs det av automatiskt.

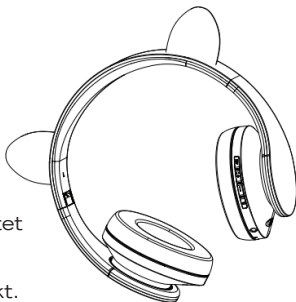

3. ANSLUT MED EN MOBIL ENHET

TRÅDLÖS ANSLUTNING

ANSLUT MED EN MOBIL ENHET

Steg 1:

När du har slagit på headsetet väntar du tills du ser att LED indikatorn blinkar rött och blått växelvis, vilket indikerar att headsetet är redo att paras ihop med den mobila enheten.

Steg 2:

Slå på Bluetooth på din enhet och sök sedan och anslut till de redan visade PowerLocus P2 Cat Ears.

Steg 3:

Det kommer att finnas en röstmeddelande om "Connected" och LED-indikatorn blinkar långsamt blått om det spelas en musik och är stadigt blått ljus om ingen musik spelas.

Tips:

Anslut headsetet till din mobila enhet inom 10 minuter.

FRÅNKOPPLING

Gå till Bluetooth-listan på din mobila enhet och välj sedan PowerLocus P2 Cat Ears och koppla bort headsetet. Du kommer att höra en röstmeddelande av "Disconnected".

TRÅDBUNDEN ANSLUTNING

Steg1:

Anslut ena änden av 3,5 mm ljudkabeln till headsetets ljuduttag.

Steg 2:

Anslut den andra änden till din mobila enhet.

Tips:

Mikrofonen fungerar bara med trådlös anslutning. När du lyssnar på musik med den medföljande 3,5 mm ljudkabeln kan volymjusterings- och låtväxlingsfunktionerna endast styras av den mobila enheten.

4. FUNKTIONSÖVERSIKT

MUSIK:

Spela / pausa musik: tryck kort på "multifunktionssknapp"

Nästa låt: tryck länge på "+" button

Föregående låt: tryck länge på "-" -knappen

Volym upp: tryck kort på "+" -knappen

Volym ned: kort tryck på "-" -knappen

Tips:

Om du har justerat volymen på en Android-enhet med headsetet till maximal nivå, men fortfarande känner att den är för låg, vänligen höj upp volymen på din mobila enhet också .

När du använder den 3,5 mm ljudkabel som medföljer för att lyssna på musik kan funktionerna för volymjustering och låtväxling endast manövreras av den mobila enheten.

SAMTAL:

Återuppringning: dubbelklicka på samtalsknappen för att ringa upp det senaste samtalsnumret igen

Svara samtalet: Klicka på samtalsknappen när samtalet kommer

Avsluta samtalet: klicka på samtalsknappen för att avsluta samtalet

Avvisa samtalet: tryck länge på samtalsknappen för att avvisa samtalet

AKTIVERA SIRI/GOOGLE ASSISTANT

Tryck länge på samtalsknappen för att väcka Siri.

AVGIFT

Ladda headsetet med den amerikanska B-kabeln som medföljer före din första användning.

Steg 1:

Anslut ena änden av USB-kabeln till USB-C-porten on headsetet.

Steg 2:

Anslut den andra änden direkt till ett USB-vägguttag; Eller anslut den andra änden till en kompatibel adapter (ingår ej) och anslut den sedan till ett uttag.

Under laddning: Kontinuerligt rött visas

Fulladdad: Rött ljus försvinner

Tips:

Ladda headsetet när det är avstängt. Det kan ta cirka 3 timmar att nå en full laddning.

När headsetets batteri blir lågt blinkar LED-indikatorn rött and du kommer att höra "Low battery" från headsetet. Ladda den i bra tid.

FM/MP3-LÄGE

- I påslaget läge klickar du på FM / MP3-knappen för att aktivera FM-radioläget;
- I FM-läge klickar du på multifunktionsknappen, den kommer att initiera sökning efter alla radiostationer automatiskt. Vänta 40-50 sekunder för alla stationer som ska memoreras. När sökningen är över kan du ändra FM-stationerna med långt tryck på +och-. Klicka på FM / MP3-knappen igen för att gå tillbaka till Bluetooth-läge.
- I startläge går du in i SD-kortläge om du sätter i MicroSD-kort.

LED-KATTÖRAT PÅ/AV

- LED-lampan tänds: Slå på hörlurarna och klicka sedan på samtalsknappen för att tända lampan
- LED-lampan släckt: Klicka på samtalsknappen för att stänga av lampan

5. OM LADDNING

- Slå inte på hörlurarna och använd inte Bluetooth under laddning.
- Om hörlurarna inte används under en lång tid kan det uppladdningsbara batteriet kanske inte behålla tillräckligt med ström. Efter upprepad laddning och urladdning flera gånger kommer batteriet att kunna behålla lämplig effekt.
- Om du förvarar enheten under en längre tid, ladda batteriet var sjätte månad för att förhindra överladdning.

6. Knapp för lägesbyte - 85dB / 94dB

För att ändra volymkänsligheten håller du in knapparna + och - samtidigt tills du hör röstmeddelandet "85dB" eller "94dB"

7. HUR ÅTERSTÄLLER JAG HÖRLURARNA?

M

Håll båda knapparna intryckta i 4-7 sekunder för att återställa Bluetooth och starta parkopplingen igen.

-

Härmed förklarar GL Grup-2015 LTD att trådlösa hörlurar PowerLocus P2 Kids uppfyller väsentliga krav och andra relevanta villkor i direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: (powerlocus.com/doc)

Frekvens: 2402-2480 MHz

Max radiofrekvenseffekt : 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BULGARIEN

Hantering av förbrukade batterier samt elektrisk och elektronisk utrustning (gäller inom EU och andra länder med separata insamlingsystem)



Symbolen på produkten, batteriet eller förpackningen anger att produkten och batteriet inte ska hanteras som hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol

användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,004% bly. Genom att säkerställa att dessa produkter och batterier hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som orsakas av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet bidrar till att bevara naturresurser. När det gäller produkter som av säkerhets-,

prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning till ett inbyggt batteri ska detta batteri alltid bytas av en auktoriserad servicetekniker. För att säkerställa att batteriet och de elektriska och elektroniska produkterna hanteras korrekt ska de levereras till en lämplig återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter när de är förbrukade. Information om alla andra batterityper finner du i avsnittet om säker borttagning av batteriet. Lämna in batteriet på en lämplig återvinningsstation för förbrukade batterier. Kontakta dina lokala myndigheter, din lokala avfallshanteringstjänst eller affären där du köpte produkten eller batteriet för mer detaljerad information om hur du återvinner produkten eller batteriet.

Säkerhetsåtgärder

Vänligen använd INTE adaptrar mer än DC5V 1A! Använd originalkabeln som medföljer förpackningen eftersom olika kablar kan skada produkten och ogiltigförklara dess garanti.

Använd inte enheten när du går, kör eller cyklar. Om du gör det kan det orsaka trafikolyckor.

Använd inte i farliga områden såvida inte det omgivande ljudet kan höras.

Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål kommer in i



Säkerhets instruktioner

Ladda hörlurarna innan du använder dem för första gången. Ladda minst en gång var tredje månad för att hålla batteriet i gott skick.

För att skydda din hörsel, använd inte hörlurarna länge med för hög volym.

Utsätt INTE hörlurarna för heta temperaturer

Skydda mot stötar och fall

Försök INTE att öppna produkten

Utsätt INTE för fukt, regn och vätskor

enheten kan det leda till brand eller elektriska stötar. Om vatten eller främmande föremål kommer in i enheten ska du omedelbart sluta använda den och kontakta PowerLocus. Var särskilt försiktig i följande fall:

- När du använder enheten nära en diskho eller vätskebehållare. Var försiktig så att enheten inte faller ner i ett handfat eller en behållare fylld med vatten
- När du använder enheten i regn eller snö eller i fuktiga förhållanden.

Om du rör vid enheten med våta händer, eller stoppar enheten i fickan på en fuktig klädsel, kan enheten bli blöt.

Sätt aldrig i USB-kontakten när hörlurarna eller laddningskabeln är våt. Om USB-kontakten sätts i medan enheten eller laddningskabeln är våt, kan en kortslutning uppstå på grund av vätska (kranvatten, havsvatten, läsk, etc.) eller främmande föremål på enheten eller laddningskabeln och orsaka onormal värmealstring, eller felfunktion.

Uppmärksamhet – Magnetiska fält

Magnetiska fält genereras av denna produkt som kan orsaka störningar med pacemaker, implanterade defibrilatorer (ICD) och andra implantat. Håll alltid ett avstånd på öster om 10 cm mellan hörlurarna och pacemakern, implanterade defibrilatorer (ICD) och andra implantat.

Kontrollera med din läkare före användning om du är utrustad med en medicinsk utrustning som en pacemaker eller en programmerbar shunt!

Säkerhetsföreskrifter för batterierna:

Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark värme, såsom solsken, eld eller liknande, under en längre tid.

Utsätt inte batterierna för extremt låga temperaturer som kan leda till överhettning och termisk flykt.

Demontera, öppna eller strimla inte sekundära celler eller batterier.

I händelse av att en cell läcker, låt inte vätskan komma i kontakt med huden eller ögonen. Om kontakt har uppstått, tvätta det drabbade området med rikliga mängder vatten och sök läkare.

Sekundära celler och batterier måste laddas före användning. Se alltid tillverkarens instruktioner eller produktmanual för korrekta laddningsinstruktioner.

Kassera alltid på rätt sätt.

Batteritillverkare:


Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.

802,Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building,No.1211,Guanguang Road,Guihua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen,
P. R. China



MANUALUL UTILIZATORULUI

PowerLocus P2 Kids Cat Ears

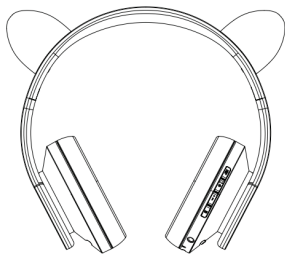

Email Support:
info@powerlocus.com




PowerLocus

PowerLocus™ All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PowerLocus is under license. Other marks and trade names are those of their respective owners.

1. PREZENTARE GENERALĂ

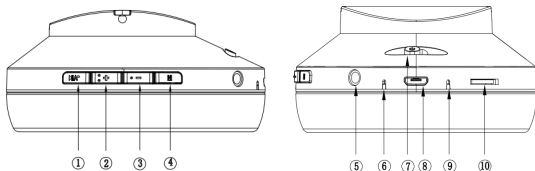

- ① Buton multifuncțional
- ② Buton „+”
- ③ Buton „-”
- ④ Buton M
- ⑤ Jack AUX de 3.5mm
- ⑥ Indicator status conexiune Bluetooth
- ⑦ Pornire/Oprire
- ⑧ Port USB-C
- ⑨ Microfon
- ⑩ Slot card micro-SD

Versiunea Bluetooth: V5.3

Raza wireless: 10M

Gama de frecvente: 20Hz-20kHz

Drivere audio: Φ 40mm

Tensiune de încărcare: DC 5V

Timpe de încărcare: aproximativ 1,5 ore

**Timpe de vorbire/muzică:
aproximativ 20 de ore (50% volum)**

Impedanță: 32 Ohmi

Greutate: 175g

Sensibilitatea volumului: 85/94dB

Specificații Bluetooth Clasa de putere 1

Banda de frecvență: 2.402-2.480GHz

Frecvența de operare: 2402-2480MHz

Consumul nominal de energie: 120 mW

Putere maximă de ieșire: < 7dBm

Temperatură de funcționare: 0 °C până la 45 °C

2. PORNIRE/OPRIRE

- **Pornire:** După apăsarea butonului de pornire/oprire, veți auzi mesajul vocal „Power On” și „Pairing”. Indicatorul LED va lumina intermitent albastru și roșu.

- **Oprire**


Varianta 1:

Apăsați din nou butonul principal, veți auzi mesajul vocal „Power Off”.

Indicatorul LED se va stinge.

Varianta 2:

Dacă căștile nu sunt conectate cu niciun dispozitiv timp de 10 minute, acestea se vor opri în mod automat.

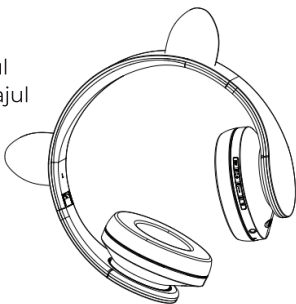

3. CONECTAREA CU UN TELEFON MOBIL

CONECTARE WIRELESS

CONECTAREA CU UN TELEFON MOBIL

Pasul 1:

După ce porniți căștile, așteptați până când indicatoarele LED roșie și albastră clipesc alternativ, acest lucru indica că setul de căști este pregătit să se împerecheze cu un dispozitiv mobil.

Pasul 2:

Porniți funcția Bluetooth pe dispozitiv, apoi căutați și conectați cu PowerLocus P2 Cat Ears.

Pasul 3:

Veți auzi mesajul vocal „Connected”, iar indicatorul LED albastru va clipi lent dacă se va reda muzică sau va rămâne aprins dacă nu se redă muzică.

Sfat:

Vă rugăm să conectați căștile la telefonul mobil în termen de 10 minute.

DECONNECTARE

Accesați lista Bluetooth de pe dispozitivul mobil, selectați „PowerLocus P2 Cat Ears” și deconectați căștile. Veți auzi mesajul vocal „Disconnected”.

CONEXIUNE PRIN CABLU

Pasul 1:

Conectați un capăt al cablului audio 3.5 mm în jack-ul audio al căștilor.

Pasul 2:

Conectați celălalt capăt la dispozitivul mobil.

Sfat:

Microfonul funcționează doar în modul wireless. Când ascultați muzică folosind cablul audio furnizat, funcțiile de ajustare a volumului și schimbare a melodiilor pot fi realizate doar de pe telefonul mobil.

4. INFORMAȚII GENERALE FUNCȚII

MUZICĂ:

- Muzică play/pauză: apăsați scurt „butonul multifuncțional”
- Următoarea melodie: apăsați lung butonul „+”
- Melodia anterioară: apăsați lung butonul „-”
- Creștere volum: apăsați scurt butonul „+”
- Reducere volum: apăsați scurt butonul „-”

Sfat:

Pentru dispozitivele Android, dacă trebuie să ajustați volumul la nivelul maxim, și tot vi se pare că se aude încet, vă rugăm să creșteți volumul și pe dispozitivul mobil.

Atunci când folosiți cablul audio 3.5mm care însoțește setul de căști pentru a asculta muzică, funcția de ajustare volum și schimbare a melodiilor se poate realiza doar de pe telefonul mobil.

APELURI:

- Reapelare: dublu clic pe butonul M pentru a apela ultimul număr format
- Primire apeluri: clic pe butonul M pentru apelurile de intrare
- Închidere apel: clic pe butonul M pentru a încheia apelul
- Respingere apel: apăsați lung pe butonul M pentru a respinge un apel

ACTIVARE SIRI/GOOGLE ASSISTANT:

Apăsați lung butonul M pentru a activa Siri.

ÎNCĂRCARE

Vă rugăm să încărcați căștile cu ajutorul cablului USB furnizat, înainte de prima utilizare.

Pasul 1:

Conectați un capăt al cablului USB la portul USB-C al căștilor.

Pasul 2:

Conectați celălalt capăt la un adaptor USB pentru perete; sau conectați celălalt capăt la un adaptor compatibil (nu este inclus), apoi introduceți-l în priză.

În timpul încărcării: Lumina roșie va fi aprinsă

Încărcare completă: Lumina roșie se va stinge

Sfat:

Vă rugăm să încărcați căștile atunci când sunt oprite, vor fi necesare în jur de 3 ore pentru încărcarea completă.

Atunci când bateria căștilor se descarcă, lumina LED roșie va clipi, iar dvs veți auzi în căști mesajul vocal "Low Battery". Vă rugăm să le încărcați în timp util.

MOD FM/MP3

În modul pornit, clic pe butonul M pentru a activa modul radio FM;

În modul FM, apăsați și mențineți butonul multifuncțional timp de 3-4 secunde, acest lucru va iniția căutarea posturilor radio în mod automat. Vă rugăm să așteptați 40-50 de secunde pentru ca toate posturile radio să fie memorate. După

finalizare căutării, puteți schimba postul FM apăsând lung + și -.

Apăsați din nou butonul M pentru a reveni la modul Bluetooth.

MODUL MICRO SD/TF

În modul pornit, introduceți cardul Micro SD de până la 32GB, iar acesta va porni în mod automat. Pentru a schimba modul, trebuie să apăsați butonul M.

PORNIRE/ OPRIRE LUMINI LED URECHI

- Pornire LED: Vă rugăm să porniți căștile și să apăsați lung butonul M pentru a porni lumina.
- Opre LED: Apăsați din nou butonul M pentru a opri lumina.

5. DESPRE ÎNCĂRCARE

- Nu porniți căștile și nu folosiți funcția Bluetooth în timpul încărcării.
- Dacă căștile nu au fost folosite o perioadă îndelungată, este posibil ca bateria reîncărcabilă să nu poată reține suficientă putere. După încărcări și descărcări repetate, bateria va putea să mențină un nivel corect de putere
- Dacă nu folosiți produsul pentru o perioadă lungă de timp, încărcați bateria o dată la fiecare 6 luni pentru a evita supra-descărcarea.

6. Mod de comutare - 85dB / 94dB

Pentru a schimba sensibilitatea volumului, țineți apăsat butonul + și - în același timp până când auziți comanda vocală "85dB" sau "94dB".

7. CUM SE RESETEAZĂ CĂȘTILE?



Țineți apăstate ambele butoane timp de 4-7 secunde pentru a reseta



bluetooth-ul și a intra din nou în regim de asociere.

CE

Prin prezenta, GL grup-2015 LTD declară că căștile wireless PowerLocusP2 Kids sunt în conformitate cu cerințele esențiale și alte condiții relevante ale Directivei 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: (powerlocus.com/doc)

Frecvență: 2402-2480 MHz

Putere maximă de frecvență radio: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO,
BULGARIA

Eliminarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice și electronice (aplicabil în Uniunea Europeană și alte țări cu sisteme de colectare separată)



Acest simbol pe produs, baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie tratate ca deșeuri menajere. Pe anumite baterii, acest

simbol poate fi utilizat în combinație cu un simbol chimic. Simbolul chimic pentru plumb (Pb) este adăugat dacă bateria conține mai mult de 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse și baterii sunt eliminate corect, veți contribui la prevenirea consecințelor potențiale negative asupra mediului și sănătății umane care ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor. Reciclarea materialelor va contribui la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care din motive de siguranță, performanță sau integritate a datelor necesită o conexiune permanentă cu o baterie încorporată, această baterie trebuie înlocuită numai de personal calificat de service. Pentru a vă asigura că bateria și echipamentele electrice și electronice vor fi tratate corespunzător, predați aceste produse la sfârșitul duratei de viață la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Pentru toate celelalte baterii, consultați secțiunea despre cum să scoateți bateria din produs în siguranță. Predați bateria la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați biroul local local, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.



Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să încărcăți căștile înainte de prima utilizare.

Vă rugăm să încărcăți cel puțin o dată la 3 luni pentru a menține bateria în stare bună.

Pentru a vă proteja auzul, vă rugăm să nu folosiți căștile mult timp cu volum prea mare.

NU expuneți căștile la temperaturi fierbinți

Protejați de șocuri și căderi

NU încercați să deschideți produsul

NU expuneți la umezeală, ploaie și lichide

Măsuri de siguranță

Vă rugăm să NU folosiți adaptoare mai mari de DC5V 1A! Vă rugăm să utilizați cablul original furnizat împreună cu pachetul, deoarece cabluri diferite ar putea dauna produsului și ar putea anula garanția acestuia.

Nu utilizați unitatea în timp ce mergeți pe jos, conduceți sau mergeți cu bicicleta. Acest lucru poate provoca accidente de circulație.

Nu utilizați în zone periculoase decât dacă se aude sunetul din jur. Unitatea nu este impermeabilă. Dacă apă sau materii străine intră în unitate, se poate produce incendiu sau electrocutare. Dacă apă sau materii străine intră în unitate, opriți imediat utilizarea și contactați PowerLocus. În special, aveți grijă în următoarele cazuri:

- Când utilizați unitatea lângă o chiuvetă sau un recipient de lichid. Aveți grijă ca unitatea să nu cadă într-o chiuvetă sau un recipient plin cu apă

- Când utilizați unitatea pe ploaie sau zăpadă sau în condiții umede.

Dacă atingeți unitatea cu mâinile ude sau puneți unitatea în buzunarul unui articol de îmbrăcăminte umed, unitatea se poate uda.

Nu introduceți niciodată mufa USB când căștile sau cablul de încărcare sunt ude. Dacă mufa USB este introdusă în timp ce unitatea sau cablul de încărcare sunt ude, poate apărea un scurtcircuit din cauza lichidului (apă de la robinet, apă de mare, băutură răcoritoare etc.) sau a unor corpuri străine de pe unitate sau cablul de încărcare și poate cauza generarea anormală de căldură. sau defectiune.

Atenție – Câmpuri magnetice

Acest produs generează câmpuri magnetice care ar putea cauza interferențe cu stimulatorul cardiac, cu defibrilatoarele implantate (ICD) și cu alte implanturi. Vă rugăm să păstrați întotdeauna o distanță de cel puțin 10 cm între câști și stimulador cardiac, defibrilatoare implantate (ICD) și alte implanturi. Consultați medicul înainte de utilizare dacă sunteți echipat cu un dispozitiv medical, cum ar fi un stimulador cardiac sau un șunt programabil!

Măsuri de siguranță pentru baterii:

Nu expuneți bateriile (pachet de baterii sau bateriile instalate) la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea, pentru o perioadă lungă de timp.

Nu supuneți bateriile la condiții de temperatură extrem de scăzută, care pot duce la supraîncălzire și evaporare termică.

Nu demontați, deschideți sau distrugeți celulele secundare sau bateriile.

În cazul unei scurgeri de celule, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. Dacă a avut loc contactul, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și solicitați sfatul medicului.

Celulele secundare și bateriile trebuie încărcate înainte de utilizare. Consultați întotdeauna instrucțiunile producătorului sau manualul produsului pentru instrucțiunile de încărcare adecvate.

Aruncați întotdeauna în mod corespunzător.

Producatorul bateriei

Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.

802, Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building, No. 1211, Guanguang Road, Guihua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen,
P. R. China



УПЪТВАНЕ

PowerLocus P2 Kids Cat Ears



Email Support:
info@powerlocus.com




PowerLocus™ All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PowerLocus is under license. Other marks and trade names are those of their respective owners.

PowerLocus

1. ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

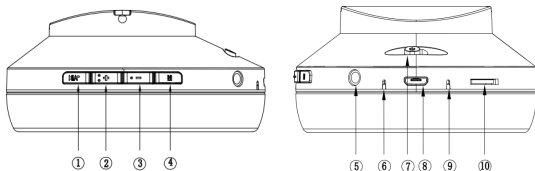

- ① Мултифункционален бутон (мулти-бутон)
- ② "+" бутон
- ③ "-" бутон
- ④ M бутон
- ⑤ 3.5мм AUX жак
- ⑥ Индикатор за статуса на Bluetooth свързване
- ⑦ Вкл./Изкл.
- ⑧ USB-C захранващ порт
- ⑨ Микрофон
- ⑩ Слот за карта памет Micro-SD

Bluetooth версия: V5.3

Безжичен обхват: 10M

Честотен диапазон: 20Hz-20kHz

Аудио драйвери: $\Phi 40\text{mm}$

Зарядно напрежение: DC 5V

Време за зареждане: Около 1,5 часа

Време за разговори/музика: около 20 часа (50% сила на звука)

Импеданс: 32 ома

Тегло: 175g

Чувствителност на звука: 85/94dB

Спецификация на Bluetooth Клас на мощност 1

Честотна лента: 2,402-2,480 GHz

Оперативна честота: 2402-2480MHz

Номинална консумация на енергия: 120 mW

Максимална изходна мощност: < 7dBm

Работна температура: 0 °C до 45 °C

2. ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

- **Включване:** Превключете бутона Вкл./Изкл. Ще чуете гласово уведомяване "Power On" и "Pairing". LED индикаторът ще започне да мига последователно в синьо и червено.

- **Изключване**

1-ви начин: Превключете отново бутона Вкл./Изкл.

Ще чуете гласово уведомяване "Power Off".

LED индикаторът ще се изключи напълно.

2-ри начин: Слушалките се изключват автоматично, когато не са свързани към устройство за повече от 10 мин.



3. СВЪРЗВАНЕ С УСТРОЙСТВО

БЕЗЖИЧНО СВЪРЗВАНЕ

СВЪРЗВАНЕ С МОБИЛНО УСТРОЙСТВО

Стъпка 1:

След като включите слушалките изчакайте, докато LED индикаторът мига последователно в червено и синьо. Това показва, че слушалките са в режим на сдвояване.

Стъпка 2:

Включете Bluetooth на Вашето устройство, и го свържете с PowerLocus P2 Cat Ears.

Стъпка 3:

Ще чуετε гласово уведомяване "Connected".
LED индикаторът ще започне да мига бавно в синьо, ако вече сте пуснали музика. Ако не сте индикаторът ще свети в синьо непрекъснато.

Съвети:

След включване, желателно е да свържете слушалките с устройството си в следващите 10 мин.

КРАЙ НА СВЪРЗВАНЕТО:

Влезте списъка на устройства в Bluetooth менюто на Вашето мобилно устройство.
Намерете и изберете "PowerLocus P2 Cat Ears" и прекъснете връзката (Disconnect). Ще чуετε гласово уведомяване "Disconnected".

ВЪРЗВАНЕ ПОСРЕДСТВОМ КАБЕЛ:

Стъпка 1:

Свържете единия край на 3.5мм. Audio кабела към Аудио жака на слушалките.

Step2:

Свържете другия край на кабела към устройството си.

Забележка:

Когато използвате 3,5 мм Audio кабел, функциите за регулиране на силата на звука и превключване на песни могат да бъдат управлявани само от мобилното устройство.

4. ФУНКЦИИ

МУЗИКА:

- Play/Pause: Натиснете Power бутона
- Предна песен: Задръжте бутона “-”
- Следваща песен: Задръжте бутона “+”
- Увеличаване: Натиснете бутона “+”
- Намаляне: Натиснете бутона “-”

Забележки:

При Android устройства, ако сте регулирали силата на звука от слушалките до максималното ниво, но въпреки това усещате, че е ниска, увеличете силата на звука на мобилното си устройство.

Когато използвате 3,5 мм аудио кабел, функциите за регулиране на силата на звука и превключване на песни могат да се управляват само от мобилното устройство.

ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ:

- Повторно обаждање: двоен клик на бутон M набира номера от последното Ви обаждање
- Приемане на обаждање: при входящо обаждање натиснете M бутона
- Край на обаждањето: натиснете M бутона за да приклучите обаждање
- Отхвърляне на обаждање: Натиснете и задръжте бутон M за да отхвърлите обаждање

АКТИВИРАНЕ НА SIRI/GOOGLE ASSISTANT:

Натиснете и задръжте бутона M, за да активирате гласов асистент.

ЗАРЕЖДАНЕ:

Преди употреба, заредете слушалките с предоставения в комплекта USB кабел.

Стъпка 1:

Свържете единия край на USB кабела към USB-C порта на слушалките.

Стъпка 2:

Свържете другия край към USB към съвместим адаптер (не е включен), след което включете адаптера в контакт ~220V.

По време а зареждане: Индикаторът свети постоянно в червено.

Пълно зареждане: Постоянната червена светлина се изключва

Съвети:

Изключете слушалките преди да ги зареждате. Пълното зареждане може да отнеме около 3 часа.

Когато батерията на слушалките се изтощи, LED индикаторът започва да мига в червено и се чува гласов сигнал "Low Battery". Заредете слушалките своевременно, ако чуete този сигнал.

FM/MP3 РЕЖИМ

При включени слушалки натиснете бутона M, за да активирате режим FM Radio mode;
За автоматично настройване на станции натиснете мулти-бутона. Изчакайте 40-50 секунди, за да се запаметят всички станции, които са в обхват. След като станциите са

запометени, могат да бъдат сменяни с наискане и задържане на бутоните + и - .

За да се върнете в режим Bluetooth, натиснете отново бутона M.

SD/TF CARD РЕЖИМ

При включени слушалки поставете SD карта, за да влезете в режим Memory card. За да смените режима, просто използвайте бутон M.

LED CAT EAR ВКЛ./ИЗКЛ.

- Включване на LED светлини: Включете слушалките, натиснете и задържете бутон M.
- Изключване на LED светлини: Натиснете и задържете отново бутон M.

5. СЪВЕТИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА БАТЕРИЯТА

- По време на зареждане, не включвайте слушалките и не използвайте Bluetooth.
- Ако слушалките не са били ползвани дълго време, възможно е батерията да не задържа пълния обем на заряда си. Пълният капацитет ще може да бъде достигнат отново след неколkokратно зареждане и разреждане.
- Ако не ползвате слушалките, за да предпазите батерията им, зареждайте я поне веднъж на всеки 6 месеца.

6. Смяна на режима на работа - 85dB / 94dB

За да промените чувствителността на силата на звука, задръжте едновременно бутоните + и -, докато чуete гласовата команда "85dB" или "94dB".

7. Рестартирате на слушалките

 Задръжте двата бутона за 4-7 секунди, за да рестартирате слушалките и да започнете свързването наново.



СЕ

С настоящото GL Grup-2015 ООД декларира, че безжичните слушалки PowerLocus P2 Kids са в съответствие със съществените изисквания и други съответни условия на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: (powerlocus.com/doc)

Честота: 2402-2480 MHz

Максимална радиочестотна мощност: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 ООД

УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 36, 5370 ДРЯНОВО,
БЪЛГАРИЯ

Изхвърляне на използвани батерии и електрическо и електронно оборудване (приложимо в Европейския съюз и други страни със системи за разделно събиране на отпадъци)



Този символ върху продукта, батерията или върху опаковката показва, че продуктът и батерията не трябва да се третира като битови отпадъци. При определени батерии този

символ може да се използва в комбинация с химически символ. Химическият символ за олово (Pb) се добавя, ако батерията съдържа повече от 0,004% олово.

Като се уверите, че тези продукти и батерии се изхвърлят правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени от неправилното третиране на отпадъците. Рециклирането на материалите ще помогне за опазването на природните ресурси. В

случай на продукти, които от съображения за безопасност, производителност или интегритет на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тази батерия трябва да се смени само от квалифициран сервизен персонал. За да сте сигурни, че батерията и електрическото и електронното оборудване ще бъдат третирани правилно, предайте тези продукти в края на живота им в подходящ събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. За всички други батерии, моля, вижте раздела за това как безопасно да извадите батерията от продукта. Предайте батерията в съответния събирателен пункт за рециклиране на използвани батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия, моля, свържете се с местната администрация, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта или батерията.

Мерки за безопасност

Моля, НЕ използвайте адаптери повече от DC5V 1A! Моля, използвайте оригиналния кабел, доставен с опаковката, тъй като различни кабели могат да повредят продукта и да анулират гаранцията му.

Не използвайте уреда, докато ходите, шофирате или карате велосипед. Това може да причини пътнотранспортни произшествия.

Не използвайте в опасни зони, освен ако не се чува околният звук. Устройството не е водоустойчиво. Ако в устройството попадне вода или чуждо тяло, това може да доведе до пожар или токов удар. Ако в уреда попадне вода или чуждо тяло, незабавно спрете да го използвате и се свържете с PowerLocus. По-специално, бъдете внимателни в следните случаи:

- Когато използвате уреда близо до мивка или контейнер за течност. Внимавайте уредът да не падне в мивка или съд, пълен с вода

- Когато използвате уреда в дъжд или сняг, или във влажни условия.

Ако докоснете устройството с мокри ръце или го поставите в джоба на влажна дреха, устройството може да се намокри.

Никога не поставяйте USB щепсела, когато слушалките или кабелът за зареждане са мокри.

Ако USB щепселът е поставен, докато устройството или кабелът за зареждане е мокър, може да възникне късо съединение поради течност (чешмяна вода, морска вода, безалкохолна напитка и т.н.) или чуждо тяло върху устройството или кабела за зареждане и да причини необичайно генериране на топлина или неизправност.



Инструкции за безопасност

Моля, заредете слушалките преди първото им използване.

Моля, зареждайте поне веднъж на всеки 3 месеца, за да поддържате батерията в добро състояние.

За да защитите слуха си, моля, не използвайте слушалките дълго време с твърде висока сила на звука. НЕ излагайте слушалките на висока температура

Предпазвайте от удари и изпускания. НЕ се опитвайте да отваряте продукта

НЕ излагайте на влага, дъжд и течности

Внимание – магнитни полета

Този продукт генерира магнитни полета, които могат да причинят смущения в сърдечния пейсмейкър, имплантирани дефибрилатори (ICD) и други импланти. Моля, винаги поддържайте източно разстояние от 10 см между слушалките и пейсмейкъра, имплантираните дефибрилатори (ICD) и други импланти.

Консултирайте се с Вашия лекар преди употреба дали сте снабдени с медицинско устройство като пейсмейкър или програмируем шънт!

Мерки за безопасност за батериите:

Не излагайте батериите (пакетът батерии или поставените батерии) на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или други подобни, за дълго време.

Не излагайте батериите на екстремно ниски температури, които могат да доведат до прегряване и термично изтичане.

Не разглобявайте, отваряйте или наксъвайте вторични клетки или батерии.

В случай на изтичане на клетка, не позволявайте течността да влезе в контакт с кожата или очите.

Ако е имало контакт, измийте засегнатата област с обилно количество вода и потърсете лекарска помощ.

Вторичните клетки и батериите трябва да се заредят преди употреба. Винаги се обръщайте към инструкциите на производителя или ръководството на продукта за правилни инструкции за зареждане.

Винаги изхвърляйте правилно.

Производител на батерията:

Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.

802,Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building,No.1211,Guanguang Road,Guihua

Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen,

P. R. China



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PowerLocus P2 Kids Cat Ears



Email Support:
info@powerlocus.com




PowerLocus™ All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PowerLocus is under license. Other marks and trade names are those of their respective owners.

PowerLocus

1. A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

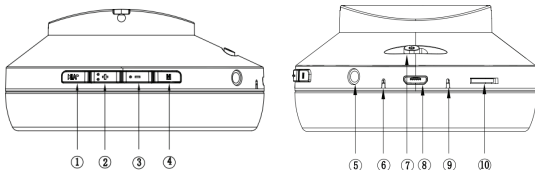

- ① Többfunkciós gomb
- ② "+" gomb
- ③ "-" gomb
- ④ M gomb
- ⑤ 3.5 mm-es AUX-bemenet
- ⑥ Bluetooth-kapcsolat állapotjelző
- ⑦ Be-/kikapcsoló gomb
- ⑧ USB-C port
- ⑨ Mikrofon
- ⑩ Micro-SD kártyabemenet

Bluetooth verzió: V5.3

Munkatávolság: 10M

Frekvencia tartomány: 20Hz-20kHz

Audio meghajtók: Φ 40mm

Töltőfeszültség: DC 5V

Töltési idő: kb 1,5 óra

Beszélgetési/zenei idő: körülbelül 20 óra (50%-os hangerő)

Impedancia: 32 Ohm

Súly: 175 g

Hangerő érzékenység: 85/94dB

Bluetooth specifikáció 1. teljesítményosztály

Frekvenciasáv: 2.402-2.480 GHz

Működési frekvencia: 2402-2480MHz

Névleges energiafogyasztás: 120 mW

Maximális kimeneti teljesítmény: < 7dBm

Működési hőmérséklet: hőmérséklet: 0 °C és 45 °C között

2. BE/-KIKAPCSOLÁS

- **Bekapcsolás:** Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot, ekkor a „Power On” és a „Pairing” hangüzenetet hallja. A LED-jelző felváltva kék és piros színnel villog.
- **Kikapcsolás**
 1. lehetőség:
 - Nyomja meg újra a bekapcsológombot, ekkor a „Power Off” hangüzenetet hallja. A LED-jelző kialszik.
 2. lehetőség:
 - Ha a fejhallgató 10 percen belül nem csatlakozik egyetlen eszközhöz sem, akkor automatikusan kikapcsol.



3. CSATLAKOZÁS MOBILESZKÖZHÖZ VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLAT CSATLAKOZÁS MOBILESZKÖZHÖZ:

1. lépés:

A fejhallgató bekapcsolása után várja meg, amíg a LED-jelzőfény felváltva pirosan és kéken villog, ami azt jelzi, hogy a fülhallgató készen áll a mobileszközzel való párosításra.

2. lépés:

Kapcsolja be a Bluetooth-t a készüléken, majd

keressen rá és csatlakozzon a megjelenő "Power-Locus P2 Cat Ears"-hez.

3. lépés:

A "Connected" hangüzenet hallható, és a LED-jelzőfény lassan kéken villog, ha zene szól. A jelzőfény folyamatosan kéken világít, ha nem szól zene.

Tipp:

Kérjük, csatlakoztassa a fülhallgatót mobileszközhöz 10 percen belül.

SZÉTKAPCSOLÁS

Menjen a mobileszköz Bluetooth-listájába, válassza ki a "PowerLocus P2 Cat Ears" lehetőséget, és válassza le a fülhallgatót. A „Disconnected” hangüzenet hallható ”.

VEZETÉKES KAPCSOLAT:

1. lépés:

Csatlakoztassa a 3,5 mm-es audiókábel egyik végét a fülhallgató audiócsatlakozójához.

2. lépés:

Csatlakoztassa a másik végét a mobileszközhöz.

Tipp:

A mikrofon csak vezeték nélküli kapcsolat esetén működik. Amikor a mellékelt 3,5 mm-es audiókábelrel hallgat zenét, a hangerő-beállítás és a dalváltás funkciókat csak a mobileszközzel működtetheti.

4. FUNKCIÓK ÁTTEKINTÉSE

ZENE:

- Zene lejátszása/megállítása: nyomja meg röviden a multifunkciós gombot
- Következő dal: nyomja meg hosszan a “+” gombot
- Előző dal: nyomja meg hosszan a “-” gombot
- Hangerő növelése: nyomja meg röviden a “+” gombot
- Hangerő csökkentése: nyomja meg röviden a “-” gombot

Tippek:

Android-eszköz esetén, ha hangerő a fülhallgatón a maximális szinten van, de még mindig túl halknak érzi, kérjük, növelje a hangerőt mobileszközön is.

A zenehallgatáshoz biztosított 3,5 mm-es audiókábel használatakor a hangerő-beállítás és a dalváltás funkciókat csak a mobileszközzel működtetheti.

HÍVÁSOK:

- Újrahívás: koppintson duplán az M gombra az utolsó szám újrahívásához
- Hívás fogadása: Ha hívás érkezik, koppintson az M gombra
- Hívás befejezése: koppintson az M gombra a hívás befejezéséhez
- Hívás elutasítása: nyomja meg hosszan az M gombot a hívás elutasításához

SIRI/GOOGLE ASSZISZTENS AKTIVÁLÁSA:

Nyomja meg hosszan az M gombot a Siri felébresztéséhez.

TÖLTÉS:

Az első használat előtt kérjük, töltsse fel a fülhallgatót a mellékelt USB-kábellel.

1. lépés:

Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a fejhallgató USB-C portjához.

2. lépés:

Csatlakoztassa a másik végét közvetlenül az USB fali aljzatba / Csatlakoztassa a másik végét egy kompatibilis adapterhez (nem alaptartozék), majd dugja be egy aljzatba.

Töltés közben: Folyamatosan pirosan világít

Teljesen feltöltve: a piros fény eltűnik

Tippek:

Kérjük, töltsse fel a fülhallgatót, ha ki van kapcsolva. A teljes feltöltés körülbelül 3 óráig tart.

Amikor a fülhallgató töltöttsége alacsony, a LED-jelzőfény pirosan villog, és a "Low Battery" hangüzenet hallható. Kérjük, töltsse fel időben.

FM/MP3 MÓD

Bekapcsolt állapotban kattintson az M gombra az FM-rádió mód aktiválásához;

FM üzemmódban 3-4 másodpercig tartsa lenyomva a többfunkciós gombot. Ez automatikusan megkezdí az összes rádióállomás keresését.

Várjon 40-50 másodpercet az összes állomás memorizálásához. Miután a keresés befejeződött,

a + hosszú lenyomásával változtathatja az FM-állomásokat, és Koppintson ismét az M gombra a Bluetooth-módba való visszatéréshez.

MIKRO-SD/TF MÓD

Bekapcsolt állapotban helyezzen be egy maximum 32 GB-os mikro-SD-kártyát. Ez automatikusan elindul. A mód megváltoztatásához váltson vissza az M gomb megnyomásával.

LED-ES CICAFÜL BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

- LED-világítás bekapcsolása: kérjük, kapcsolja be a fejhallgatót, majd nyomja meg hosszan az M gombot a világítás bekapcsolásához.
- LED-világítás kikapcsolása: nyomja meg hosszan ismét az M gombot a világítás kikapcsolásához.

5. A TÖLTÉSRŐL

- Töltés közben ne kapcsolja be a fejhallgatót, és ne használja a Bluetooth-t.
- Ha a fejhallgatót hosszabb ideig nem használja, az újratölthető elem nem biztos, hogy elegendő energiát képes megtartani. A több alkalommal történő feltöltés és lemerülés után az elem képes megtartani a megfelelő energiát.
- Ha az eszközt hosszabb ideig tárolja, félévente töltsse fel az elemet a túlzott lemerülés elkerülése érdekében.

6. Kapcsolási mód

- 85dB / 94dB

A hangerő érzékenységének megváltoztatásához tartsa lenyomva egyszerre a + és - gombot, amíg a "85dB" vagy "94dB" hangutasítást nem hallja.

7. HOGYAN LEHET VISSZAÁLLÍTANI A FEJHALLGATÓT?



Tartsa lenyomva mindkét gombot 4-7 másodpercig a bluetooth alaphelyzetbe állításához és a párosítás újbóli megkezdéséhez.

CE

A GL Grup-2015 LTD ezennel kijelenti, hogy a PowerLocus **P2 Kids** vezeték nélküli fejhallgató megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó feltételeinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: (powerlocus.com/doc)

Frekvencia: 2402-2480 MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO,
BULGARIA

NEhasznált akkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása (az Európai Unióban és más szelektív gyűjtési rendszerrel rendelkező országokban érvényes)



Ez a szimbólum a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson található azt jelzi, hogy a terméket és az akkumulátort nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

Egyes akkumulátorokon ez a szimbólum vegyi szimbólummal együtt használható. Az ólom vegyjele (Pb) akkor kerül hozzáadásra, ha az akkumulátor 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Azzal, hogy gondoskodik ezeknek a termékeknek és akkumulátoroknak a megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés okozhat. Az anyagok újrahasznosítása segít megőrizni a természeti erőforrásokat. Azon termékek esetében, amelyek biztonsági, teljesítmény- vagy

adatintegritási okokból állandó kapcsolatot igényelnek beépített akkumulátorral, ezt az akkumulátort csak szakképzett szervizszemélyzet cserélheti ki. Az akkumulátor, valamint az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő kezelésének biztosítása érdekében ezeket a termékeket az élettartam végén adja le az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő gyűjtőhelyére. Az összes többi akkumulátor esetében olvassa el az akkumulátor biztonságos eltávolításáról szóló részt a termékből. Adja le az akkumulátort a megfelelő gyűjtőhelyen az elhasználódott elemek újrahasznosítására. A termék vagy az akkumulátor újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelő szolgáltathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vagy az akkumulátort vásárolta.



Biztonsági utasítások

Kérjük, töltsse fel a fejhallgatót az első használat előtt.
Kérjük, töltsse fel minden alkalommal legalább egyszer 3 hónap, hogy az akkumulátor jó állapotban maradjon állapot.
Hallása védelme érdekében tegye ezt ne használja sokáig a fejhallgatót túl nagy hangerővel.
NE tegye ki a fejhallgatót meleg hőmérséklet.
Óvja az ütésektől és leesésektől.
NE próbálja meg kinyitni a terméket.
NE tegye ki nedvességnek, esőnek és folyadékok

Biztonsági intézkedések

Kérjük, NE használjon DCSV 1A-nál nagyobb adaptert! Kérjük, használja a csomaghoz mellékelt eredeti kábelt, mert a különböző kábelek károsíthatják a terméket, és érvényteleníthetik a garanciát.

Ne használja a készüléket séta, vezetés vagy kerékpározás közben. Ez közlekedési balesetet okozhat. Ne használja veszélyes helyen, hacsak nem hallható a környező hang. A készülék nem vízálló. Ha víz vagy idegen anyag kerül a készülékbe, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen anyag kerül az egységbe, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon a PowerLocushoz. Különösen a következő esetekben legyen óvatos:

- Ha a készüléket mosogató vagy folyadéktartály közelében használja. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne essen bele a mosogatóba vagy vízzel teli edénybe
- Ha a készüléket esőben vagy hóban, illetve páras körülmények között használja.

Ha nedves kézzel érinti meg a készüléket, vagy egy nedves ruhadarab zsebébe teszi, az egység nedves lehet.

Soha ne csatlakoztassa az USB-dugót, ha a fejhallgató vagy a töltőkábel nedves. Ha az USB-dugót akkor dugja be, amikor az egység vagy a töltőkábel nedves, rövidzárlat léphet fel folyadék (csapvíz, tengervíz, üdítőital stb.) vagy a készüléken vagy a töltőkábelen lévő idegen anyag miatt, és rendellenes hőtermelést okozhat. vagy hibás működés.

Figyelem – Mágneses mezők

Ez a termék olyan mágneses mezőket hoz létre, amelyek interferenciát okozhatnak a szívritmus-szabályozóval, a beültetett defibrillátorokkal (ICD-kkel) és más implantátumokkal. Kérjük, mindig tartson keleti 10 cm-es távolságot a fejhallgató és a pacemaker, a beültetett defibrillátorok (ICD) és más implantátumok között.

Használat előtt kérdezze meg kezelőorvosát, ha rendelkezik orvosi eszközzel, például pacemakerrel vagy programozható sönttel!

Biztonsági óvintézkedések az akkumulátorokkal kapcsolatban:

Ne tegye ki az elemeket (akkumulátorcsomagot vagy a behelyezett elemeket) túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlóknak, hosszú ideig.

Ne tegye ki az akkumulátorokat extrém alacsony hőmérsékletnek, amely túlmelegedést és hőkiesést okozhat.

Ne szerelje szét, ne nyissa fel vagy aprítsa fel a másodlagos cellákat vagy akkumulátorokat.

Sejtszivárgás esetén ne engedje, hogy a folyadék a bőrrel vagy a szembe kerüljön. Ha érintkezés történt, mossa le bő vízzel az érintett területet, és forduljon orvoshoz.

A másodlagos cellákat és akkumulátorokat használat előtt fel kell tölteni. Mindig olvassa el a gyártó utasításait vagy a termék kézikönyvét a megfelelő töltési utasításokért.

Mindig megfelelően ártalmatlanítsa.

Az akkumulátor gyártója

Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.

802,Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building,No.1211,Guanguang Road,Guihua

Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen,

P. R. China



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PowerLocus P2 Kids Cat Ears



Email Support:
info@powerlocus.com




PowerLocus™ All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by PowerLocus is under license. Other marks and trade names are those of their respective owners.

PowerLocus

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

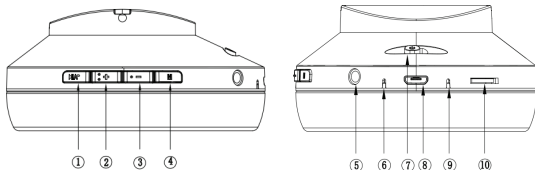

- ① Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών
- ② Κουμπί «+»
- ③ Κουμπί «-»
- ④ Κουμπί «M»
- ⑤ Θύρα 3.5mm AUX
- ⑥ Δείκτης κατάστασης σύνδεσης Bluetooth
- ⑦ Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- ⑧ Θύρα USB-C
- ⑨ Μικρόφωνο
- ⑩ Υποδοχή κάρτας Micro-SD

Έκδοση Bluetooth: V5.3

Ασύρματη εμβέλεια: 10M

Εύρος Συχνοτήτων: 20Hz-20kHz

Προγράμματα οδήγησης ήχου: Φ40mm

Τάση φόρτισης: DC 5V

Χρόνος φόρτισης: Περίπου 1,5 ώρες

Χρόνος ομιλίας/μουσικής: Περίπου 20 ώρες (50% ένταση)

Αντίσταση: 32 Ohms

Βάρος: 175g

Ευαισθησία έντασης ήχου: 85/94dB

Προδιαγραφές Bluetooth Κατηγορία ισχύος 1

Ζώνη συχνοτήτων: 2.402-2.480GHz

Συχνότητα λειτουργίας: 2402-2480MHz


Ονομαστική κατανάλωση ισχύος: 120 mW

Μέγιστη ισχύς εξόδου: < 7dBm

Θερμοκρασία λειτουργίας: °C έως 45 °C

2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Ενεργοποίηση: Καθώς πιέζετε το κουπί της ενεργοποίησης θα ακούσετε τις φωνητικές υποδείξεις «Power On» και «Pairing». Η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει εναλλάξ μπλε και κόκκινο.
- Απενεργοποίηση
Επιλογή 1:
 - Πιέζοντας και πάλι το κουμπί της ενεργοποίησης, θα ακούσετε τη φωνητική υπόδειξη «Power Off». Η ενδεικτική λυχνία LED θα σβήσει.
- Επιλογή 2:
Εάν τα ακουστικά δεν συνδεθούν σε καμία συσκευή για διάστημα 10 λεπτών, τότε θα απενεργοποιηθούν αυτομάτως.

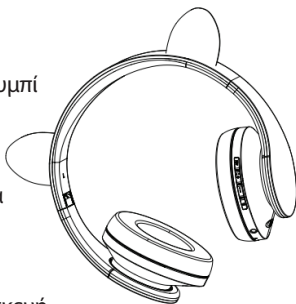

3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Βήμα 1:

Μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, περιμένετε μέχρι η ενδεικτική λυχνία LED να πάλλεται εναλλακτικά με μπλε και κόκκινο χρώμα. Τότε η συσκευή θα είναι έτοιμη να συνδεθεί με μια κινητή συσκευή

Βήμα 2:

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας, μετά κάνε αναζήτηση και συνδεθείτε με το PowerLocus P2 Cat Ears.

Βήμα 3:

Θα ακουστεί η φωνητική υπόδειξη «Connected» και η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει μπλε με αργό ρυθμό, εάν υπάρχει αναπαραγωγή μουσικής, ενώ θα είναι σταθερά αναμμένη μπλε, εάν δεν αναπαράγεται κάποια μουσική.

Συμβουλές:

Συνδέστε τα ακουστικά με το τηλέφωνό σας εντός 10 λεπτών.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ

Μεταβείτε στη λίστα Bluetooth της κινητής σας συσκευής, και έπειτα, επιλέξτε «PowerLocus P2 Cat Ears» και αποσυνδέστε τα ακουστικά. Θα ακούσετε την φωνητική υπόδειξη «Disconnected».

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ:

Βήμα 1: Συνδέστε το άκρο του καλωδίου ήχου 3.5mm με τη θύρα ήχου των ακουστικών.

Βήμα 2: Συνδέστε το άλλο άκρο στην κινητή συσκευή.

Συμβουλές: Το μικρόφωνο λειτουργεί αποκλειστικά μέσω ασύρματης σύνδεσης. Καθώς ακούτε μουσική, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο ήχου των 3.5 χιλιοστών (mm), οι λειτουργίες ρύθμισης της έντασης του ήχου και της εναλλαγής μπορούν να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά διαμέσου της κινητής συσκευής.

4. ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΗ::

- Αναπαραγωγή / παύση μουσικής: πατήστε σύντομα το κουμπί "πολλαπλών λειτουργιών"
- Επόμενο τραγούδι: πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "+"
- Προηγούμενο τραγούδι: πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "-"
- Αύξηση έντασης: σύντομο πάτημα στο κουμπί "+"
- Μείωση έντασης: σύντομο πάτημα στο κουμπί "-"

Συμβουλές:

Για συσκευές Android: εάν έχετε ρυθμίσει την ένταση από το ακουστικό στο μέγιστο επίπεδο, αλλά εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε επίσης την ένταση στην κινητή συσκευή σας. Όταν χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο ήχου 3,5 mm για να ακούτε μουσική, οι λειτουργίες ρύθμισης έντασης και εναλλαγής τραγουδιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από την κινητή συσκευή.

ΚΛΗΣΕΙΣ:

- Επανάκληση: πιέστε δύο φορές το κουμπί «M» για να επανακαλέσετε τον τελευταίο αριθμό κλήσης
- Απάντηση στην κλήση: πιέστε το κουμπί «M» όταν δέχετε μία κλήση
- Τερματισμός της κλήσης: πιέστε το κουμπί «M» για να τερματίσετε την κλήση
- Απόρριψη κλήσης: πιέστε παρατεταμένα το κουμπί «M» για να απορρίψετε την κλήση

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ SIRI/GOOGLE ASSISTANT:

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί «M» για να ενεργοποιήσετε το Siri.

ΦΟΡΤΙΣΗ:

Φορτίστε τα ακουστικά με το παρεχόμενο καλώδιο USB πριν από την πρώτη χρήση.

Βήμα 1 :

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB-C του ακουστικού.

Βήμα 2:

Συνδέστε απευθείας το άλλο άκρο σε μια θύρα USB. Ή συνδέστε το άλλο άκρο σε έναν συμβατό προσαρμογέα (δεν περιλαμβάνεται) και, στη συνέχεια, συνδέστε τον σε μια πρίζα.

Κατά τη φόρτιση: Θα εμφανίζεται μια κόκκινη λυχνία.

Πλήρης φόρτιση: Θα σβήσει οι κόκκινη λυχνία

Συμβουλές:

Φορτίστε το ακουστικό όταν είναι απενεργοποιημένο.

Μπορεί να χρειαστούν περίπου 3 ώρες για να φτάσει σε πλήρη φόρτιση.

Όταν η μπαταρία του ακουστικού εξαντληθεί, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει και θα ακουστεί το σήμα "Low Battery" (Χαμηλή μπαταρία) από τα ακουστικά. Φροντίστε να τα φορτίσετε εγκαίρως.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FM/MP3

Έχοντας τα ακουστικά ενεργοποιημένα, πιέστε το κουμπί «M» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία FM Radio (ραδιόφωνο). Στη λειτουργία FM, κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για 3-4

δευτερόλεπτα. Έτσι θα ξεκινήσει αυτόματα η αναζήτηση όλων των ραδιοφωνικών σταθμών. Παρακαλούμε, περιμένετε 40-50 δευτερόλεπτα προκειμένου να αποθηκευτούν όλοι οι σταθμοί. Με την ολοκλήρωση της αναζήτησης, μπορείτε να αλλάξετε ραδιοφωνικούς σταθμούς πατώντας παρατεταμένα τα κουμπιά «+» και «-». Πιέστε ξανά το κουμπί «M» προκειμένου να επιστρέψετε στη λειτουργία Bluetooth.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MICRO SD / TF

Έχοντας τα ακουστικά ενεργοποιημένα, παρακαλούμε, εισαγάγετε την κάρτα Micro SD (έως 32 GB) και αυτή θα ξεκινήσει αυτόματα. Για να αλλάξετε λειτουργία, απλά πιέστε το κουμπί «M».

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ LED

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στα αυτάκια γάτας
Ενεργοποίηση λυχνίας LED: Παρακαλούμε, ενεργοποιήστε τα ακουστικά και έπειτα πιέστε παρατεταμένα το κουμπί «M» προκειμένου να ανάψει η σχετική λυχνία.

Απενεργοποίηση λυχνίας LED: Πιέστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί «M» για να σβήσετε τη σχετική λυχνία.

5. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

- Μην ενεργοποιείτε τα ακουστικά και μην χρησιμοποιείτε το bluetooth κατά τη φόρτιση.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ενδέχεται να μην μπορεί να διατηρήσει αρκετή ισχύ. Μετά από επαναλαμβανόμενη φόρτιση και εκφόρτιση αρκετές φορές, η μπαταρία θα μπορεί να διατηρήσει την κατάλληλη ισχύ.
- Εάν αποθηκεύετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, να φορτίζετε την μπαταρία κάθε έξι μήνες για να αποφύγετε την υπερβολική εκφόρτιση.

6. Λειτουργία εναλλαγής - 85dB / 94dB

Για να αλλάξετε την ευαισθησία της έντασης ήχου κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα + και - μέχρι να ακούσετε τη φωνητική εντολή "85dB" ή "94dB".

7. ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ?

M

Κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά για 4-7 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε το bluetooth και να εισέλθετε ξανά σε καθεστώς σύζευξης.

-

CE

Δια του παρόντος, η GL Grup-2015 LTD δηλώνει ότι τα ασύρματα ακουστικά PowerLocus P2 Kids συμμορφώνονται με τις απαραίτητες απαιτήσεις και λοιπούς σχετικούς όρους της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: powerlocus.com/doc

Συχνότητα: 2402-2480 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 100 mW (EIRP)

GL GRUP-2015 LTD.

Οδός VASIL LEVSKI 36, 5370 DRYANOVO, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Απόρριψη απορριμμάτων μπαταριών και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν, στην μπαταρία ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι το προϊόν και η μπαταρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες αυτό το

σύμβολο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Το χημικό σύμβολο για το μόλυβδο (Pb) προστίθεται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,004% μόλυβδο. Διασφαλίζοντας ότι αυτά τα προϊόντα και οι μπαταρίες απορρίπτονται σωστά, θα βοηθήσετε στην αποφυγή δυνητικών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απορριμμάτων. Η ανακύκλωση των υλικών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Σε περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας,

απόδοσης ή ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να διασφαλιστεί ότι η μπαταρία και ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός θα υποστούν σωστή μεταχείριση, παραδώστε αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ζωής τους στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για όλες τις άλλες μπαταρίες, δείτε την ενότητα σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση άχρηστων μπαταριών. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, επικοινωνήστε με το τοπικό Δημοτικό Γραφείο, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την μπαταρία.

Μέτρα ασφαλείας

Παρακαλούμε ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προσαρμογείς περισσότερο από DC5V 1A! Χρησιμοποιήστε το γνήσιο καλώδιο που παρέχεται με τη συσκευασία, καθώς διαφορετικά καλώδια μπορεί να βλάψουν το προϊόν και να ακυρώσουν την εγγύησή του.

Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα ενώ περπατάτε, οδηγείτε ή κάνετε ποδήλατο. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τροχαία ατυχήματα.

Μην το χρησιμοποιείτε σε επικίνδυνες περιοχές εκτός εάν ακούγεται ο ήχος του περιβάλλοντος. Η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη. Εάν εισέλθει νερό ή ξένα σώματα στη μονάδα, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Εάν εισέλθει νερό ή ξένα σώματα στη μονάδα, σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το PowerLocus. Ειδικότερα, να είστε προσεκτικοί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα κοντά σε νεροχύτη ή δοχείο υγρού. Προσέξτε να μην πέσει η μονάδα σε νεροχύτη ή δοχείο γεμάτο με νερό
 - Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε βροχή ή χιόνι ή σε συνθήκες υγρασίας.
- Εάν αγγίξετε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια ή βάλετε τη μονάδα στην τσέπη ενός υγρού ρούχου, η μονάδα μπορεί να βραχεί.



Οδηγίες ασφαλείας

Φορτίστε τα ακουστικά πριν τα χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Φορτίστε τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες για να διατηρείτε την μπαταρία σε καλή κατάσταση. Για να προστατεύσετε την ακοή σας, μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα με πολύ υψηλή ένταση. ΜΗΝ εκθέτετε τα ακουστικά σε υψηλή θερμοκρασία. Προστατέψτε από κραδασμούς και πτώσεις. ΜΗΝ προσπαθήσετε να ανοίξετε το προϊόν. ΜΗΝ εκτίθεται σε υγρασία, βροχή και υγρά.

Μην εισάγετε ποτέ το βύσμα USB όταν τα ακουστικά ή το καλώδιο φόρτισης είναι βρεγμένα. Εάν το βύσμα USB τοποθετηθεί ενώ η μονάδα ή το καλώδιο φόρτισης είναι βρεγμένο, μπορεί να προκύψει βραχυκύκλωμα λόγω υγρού (νερό της βρύσης, θαλασσινό νερό, αναψυκτικό κ.λπ.) ή ξένων ουσιών στη μονάδα ή το καλώδιο φόρτισης και να προκαλέσει μη φυσιολογική παραγωγή θερμότητας ή δυσλειτουργία.

Προσοχή – Μαγνητικά Πεδία

Από αυτό το προϊόν δημιουργούνται μαγνητικά πεδία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν παρεμβολές με τον καρδιακό βηματοδότη, τους εμφυτευμένους απινιδωτές (ICD) και άλλα εμφυτεύματα. Διατηρείτε πάντα απόσταση τουλάχιστον 10 cm μεταξύ των ακουστικών και του βηματοδότη, των εμφυτευμένων απινιδωτών (ICD) και άλλων εμφυτευμάτων.

Επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν από τη χρήση εάν έχετε τοποθετήσει ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή προγραμματιζόμενο διακλάδωμα!

Προφυλάξεις ασφαλείας για τις μπαταρίες:

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (μπαταρίες ή τοποθετημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μην υποβάλλετε τις μπαταρίες σε ακραίες συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και θερμική διαρροή.

Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή τεμαχίζετε δευτερεύουσες κυψέλες ή μπαταρίες.

Σε περίπτωση διαρροής κυψέλης, μην αφήνετε το υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν έχει έρθει σε επαφή, πλύνετε την πληγείσα περιοχή με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Τα δευτερεύοντα στοιχεία και οι μπαταρίες πρέπει να φορτιστούν πριν από τη χρήση. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες του κατασκευαστή ή στο εγχειρίδιο προϊόντος για τις σωστές οδηγίες φόρτισης. Πάντα να απορρίπτετε σωστά.

Κατασκευαστής της μπαταρίας

Shenzhen Jin yu zhou Energy Co., Ltd.

802, Unit 1, Building 1, Lechuanghui Building, No.1211, Guangguang Road, Guihua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, P. R. China



High sound pressure.
Hearing damage risk.
Do not listen at high volume levels for long periods.

Hoher Schalldruck.
Gefahr von Gehörschäden.
Nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Pression sonore élevée.
Risque de lésions auditives.
Ne pas écouter à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes.

Alta pressione sonora.
Rischio di danni all'udito.
Non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.

Presión sonora elevada.
Riesgo de daños auditivos.
No escuche a niveles de volumen altos durante periodos prolongados.

Hoge geluidsdruk.
Risico op gehoorschade.
Luister niet langdurig naar hoge geluidsniveaus.

Wysokie ciśnienie akustyczne.
Ryzyko uszkodzenia słuchu.
Nie należy słuchać głośnych dźwięków przez dłuższy czas.

Високо збырково налягане.
Опасност от увреждане на слуха.
Не слушайте продължително време при високи нива на збърк.

Presiune sonoră ridicată.
Risc de afectare a auzului.
Nu ascultați la niveluri ridicate de volum pentru perioade lungi.

Vysoký akustický tlak.
Riziko poškození sluchu.
Neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.

Magas hangnyomás.
Halláskárosodás kockázata.
Ne hallgassa nagy hangerőn hosszú ideig.



ENG: The power delivered by the charger must be between min 0,05 Watts required by the radio equipment, and max 2 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

DE: Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 0,05 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 2 Watt reichen

FR: La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 0,05 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 2 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

IT: La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min 0,05 watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max 2 watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

ES: La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 0,05 vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de 2 vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.

NL: Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal 0,05 watt (zoals vereist door de radioapparatuur) en maximaal 2 watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken

SV: Den effekt som levereras av laddaren måste ligga mellan minst 0,05 watt och maximalt 2 watt, vilket krävs för att ladda radioutrustningen i högsta laddningshastighet.

RO: Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie între min 0,05 Watt necesar echipamentului radio și max 2 Watt pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

BG: Мощността, доставяна от зарядното устройство, трябва да бъде между минимум 0,05 W, изисквани от радиооборудването, и максимум 2 W, за да се постигне максимална скорост на зареждане.

PL: Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w przedziale od min. 0,05 W wymaganego przez sprzęt radiowy do maks. 2 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

GR: Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ 0,05 Watt που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και μέγιστο 2 Watt προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

HU: A töltő által leadott teljesítménynek minimum 0,05 Watt és maximum 2 Watt között kell lennie a rádióberendezés által igényelt maxi



PAP Raccolta Carta

Made in China